

东风 DFL3251A3-T22-930-012CA 工程车底盘

配 件 目 录

(第一版)

东风商用车公司
2007.11

内 容 简 介

本书为 DFL3251A3-T22-930-012CA 工程车底盘配件目录（第一版）。

此资料为东风汽车有限公司东风商用车公司和服务网络内部使用资料。不得以任何方式复制本书部分或全部内容。

版权所有 翻印违法

出国车配件目录编制小组

主 编：王胜祥

编 委：出国车配件目录编制小组

前 言

- 1、在使用本配件目录查询零件号之前，必须请先确认您的车型总成配置是否与本书相符，具体总成配置请参见本章后面内容。
- 2、本配件目录为东风 DFL3251A3-T22-930-012CA 车型底盘件（不含整车上装部分）目录。
- 3、用户在提出购买或订货时，配件号必须准确完整，并说明配件的名称、数量。
- 4、本配件目录是根据 2007 年 11 月 30 日以前的生产图纸和清单编制的，由于产品的结构和尺寸是不断在改进的，因此配件的编号、结构及尺寸可能有变化，恕不通知。
- 5、东风汽车有限公司东风商用车公司市场销售总部售后技术科负责本书的编制，配件的购买请与东风商用车公司市场销售总部配件销售科联系。
- 6、有关配置目录的购买和配置的咨询请于东风汽车有限公司东风商用车公司市场销售总部售后技术科联系。联系电话：0719-8887757。
- 7、本配件目录中的图形仅作为参考，由于产品的不断改进可能会出现图形与实际装车实物有区别，请以实物为准。

东风商用车公司
2007 年 11 月

主要总成配置

在使用本配件目录查询零件号之前，必须请先确认您的车型总成配置是否与本书相符。如果不相符，请登录东风汽车贸易公司网页，到产品信息栏内查询车型及选装配置情况，然后根据您的车型的配置情况有选择地使用本配件目录的内容。

发动机

东风康明斯发动机 L375 20
L375 20 发动机总成零件号：1000010-E2768
冷启动装置（电加热）

离合器

Φ 430mm 推式膜片弹簧离合器
离合器盖及压盘总成零件号：1601090-ZB7C0
离合器从动盘总成零件号：1601ZB6-130

变速器

陕西法士特齿轮集团有限责任公司
变速箱带离合器系统带取力器总成零件号：1700020-T1702
陕齿 9 档 RT-11509G 变速箱，最高档为直接档
取力器总成零件号：QH70-G3075

车架

东风汽车有限公司
车架及支架总成零件号：2800010-T2200

传动轴

东风汽车有限公司
传动轴带滑动叉总成零件号：2201010-T2201
传动轴带花键轴总成零件号：2201110-T1101
中间传动轴及支承总成零件号：2202010-T2201

前轴

东风汽车有限公司 8 吨前桥
前轴总成零件号：3000010-T2100

中桥

东风车桥有限公司
中桥系统零件号：2500010-T2000

后桥

东风车桥有限公司 13 吨后桥
后桥系统零件号：2400010-T2200，有轴间差速锁，有轮间差速锁

车轮及轮胎

轮胎规格 12.00-20 轮胎总成

车轮总成零件号：3101ZB8A-001

12.00R20 轮胎总成零件号：3106ZB8A-010

驾驶室

驾驶室总成 - 已装备零件号：5000012-C0111-05

D310 平头标准顶半浮式驾驶室（液压机械翻转形式），通道式仪表板，带空调

发动机总成部分 1-1

1000010-E2768	发动机总成组	1-2
AB90020	继电器安装支架组	1-3
AP9471	参数牌组	1-4
BB9171	缸体组	1-5
BB9213	缸体管路连接件组	1-7
BB9216	缸体冷却管路组	1-8
BB9881	齿轮室组	1-9
BR9239	曲轴箱通风组	1-10
CC9297	空压机冷却水管组	1-11
CF9135	空调驱动件组	1-12
CF9148	空调组件	1-13
CH9104	冷却液辅助连接管组	1-14
CI9124	空压机进气管组	1-15
CL9079	变速箱第一前轴承	1-16
CP9590	空压机组	1-17
DA9155	扭振减振器组	1-18
EA9089	搭铁线组	1-19
EB9051	排气制动组	1-20
EC9702	节温器组	1-21
ED9071	标签组	1-22
EE9293	发电机组	1-23
EH9591	发电机安装件组	1-24
EM9223	发动机前悬置支架组	1-25
EO9104	传感器总成组	1-26
FA9310	风扇驱动件组	1-27
FA9739	风扇驱动件组	1-28
FE9062	增压器补偿连接管组	1-29
FF9688	燃油滤清器组	1-30
FF9689	燃油滤清器连接管路组	1-31
FH9690	飞轮壳组	1-32
FP90370	燃油泵安装组	1-33
FP90545	基本燃油泵组	1-34
FS9891	输油泵总成	1-35
FT9231	燃油管路组	1-36
FV9387	断电电磁阀组	1-37
FW90025	飞轮安装件组	1-38
FW9782	飞轮组	1-39
GG9804	齿轮室盖安装件组	1-40
GG9806	齿轮室盖组	1-41
HC9106	暖风安装件组	1-42
HD9213	液力转向泵组	1-43
IC9450	进气连接件组	1-44
IM9101	进气歧管组	1-45
LA9128	发动机吊耳安装件组	1-46
LAL001	发动机吊耳组	1-47
LC9765	机油冷却器组	1-48
LF9130	机油滤清器组	1-49
LG90191	机油标尺组	1-50
LO9701	机油组	1-51
LP9724	机油泵组	1-52
MS9067	油门操纵组	1-53
OB9363	缸体加油附件组	1-54
OB9377	缸体加油附件组	1-55
OP9337	油底壳组	1-56
PA9001	附件驱动皮带轮组	1-57
PP40388	性能件组	1-58

PP98671	增压器组	1-60
PP98698	喷油器管路组	1-61
PP98993	缸盖管路组	1-62
PP99187	气缸盖	1-63
RL9783	摇臂组	1-65
RP9042	发动机出气管组	1-66
SD9113	水温传感器组	1-67
SD9169	压力报警传感器组	1-68
SM9772	起动机安装件组	1-69
SS9455	油漆组	1-70
ST9344	起动机组	1-71
TB91272	增压器布置组	1-72
TK9022	扭矩转换器冷却组	1-73
TP97236	增压器管路组	1-74
VC9775	气阀室罩组	1-75
WF9098	水滤清器位置组	1-76
WI9145	进水连接管组	1-77
WO9052	出水连接管组	1-78
WP9101	水泵组	1-79
WP9916	皮带张紧轮组	1-80
WP9963	水泵附件驱动组	1-81
XSL002	增压器排气连接件组	1-82

发动机系统部分 2-1

1001B-T2200	发动机前悬置组 - 整车	2-2
1001C-T1400	发动机后悬置组 - 发动机	2-3
1001H-T1402	发动机辅助悬置组 - 整车	2-4
1009C-T0100	机油标尺安装组 - 整车	2-5
1101B-T2201	燃油箱安装组	2-6
1101F-T0400	燃油箱组	2-7
1104A-T2201	燃油供油管路组 - 整车、主油箱	2-8
1104B-T2201	燃油供油管路组 - 发动机	2-9
1104C-T2201	燃油回油管路组	2-10
1105A-T2200	燃油粗滤器组	2-11
1105B-T2201	燃油粗滤器安装组	2-12
1108K-T0500	油门操纵安装组 - 整车	2-13
1108N1-09	操纵线辅助固定线	2-14
1109A1-ZD2A	空滤器组件	2-15
1109B-T1000	空滤器安装组	2-16
1109C-T2200	进气管组 - 空滤器至发动机	2-18
1109J-T0300	空滤堵塞报警器	2-21
1109L-T2200	空压机进气管组	2-22
1118A1-ZB6	中冷器组件	2-23
1118B1-ZB6	中冷器紧固件	2-24
1119B-T2201	中冷器管路组	2-25
1201A1-ZB3	消声器组件	2-26
1201B-T1400	消声器安装组	2-27
1203A-T2201	消声器进气管组	2-28
1203B-T2201	消声器排气管组	2-30
1203G-T2201	增压器出口联接管组	2-31
1301A2-ZB6	散热器组件	2-32
1301B-T1400	散热器防护组	2-33
1302A-T2201	散热器安装组	2-34
1303A-T2201	散热器进、出水管组	2-36
1308A1-ZB7C	风扇组件	2-37
1308B1-ZB7C	风扇固定件	2-38

1309A-T2201	风扇护风罩组	2-39
1311A-T0500	膨胀箱组	2-41
1311B-T0300	膨胀箱安装组	2-42
1311C-T2201	除气循环管路组 - 挂整车	2-43

离合器、变速箱、传动轴部分..... 3-1

1601A-ZB7C0	离合器组	3-2
1601E-ZB3E0	离合器壳安装组	3-3
1606G-T2200	离合器系统管路组 - 连变速器	3-

4

1608A-T1101	离合器助力器组	3-5
1703A-T0300	变速操纵手柄组	3-6
1703B-T2200	变速操纵杆组	3-7
1703F-T1700	变速操纵拉杆组 - 单杆 ...	3-9
1700020-T1702	变速器总成	3-10
1700020-T1702-01	离合器和变速器壳体总成	3-11
1700020-T1702-02	二轴总成	3-14
1700020-T1702-03	左、右中间轴总成	3-15
1700020-T1702-04	一轴总成	3-16
1700020-T1702-05	倒档中间轴总成	3-17
1700020-T1702-06	上盖总成	3-18
1700020-T1702-07	操纵装置总成	3-20
1700020-T1702-08	空气滤清调节器总成 ...	3-23
1700020-T1702-09	副箱驱动齿轮总成	3-24
1700020-T1702-10	副箱主轴总成	3-25
1700020-T1702-11	副箱左、右中间轴	3-26
1700020-T1702-12	后盖总成	3-27
1700020-T1702-13	副箱气缸总成	3-29
1700020-T1702-14	QH70 取力器总成	3-31
2201A-T2201	传动轴组	3-35
2202010-T2201	中间传动轴及支承总成 .	3-36
2201010-T2201	传动轴带滑动叉总成	3-37
2201110-T1101	传动轴带花键轴叉总成 .	3-38

车架、悬架部分..... 4-1

2800010-T2200	车架及支架总成	4-2
1001E-T1400	发动机后悬置组 - 车架	4-3
1001G-T2200	发动机前悬置组 - 焊铆车架	4-4
1001J-T1400	发动机辅助悬置组 - 焊铆车架	4-

5

2801HC-ZB3	横梁组件——加强梁	4-6
2801I-T1400	横梁组 - 前	4-7
2801P-T1400	横梁组 - 平衡悬架	4-8
2801Q-T1400	横梁组 - 后	4-9
2805A-Z0600	后牵引装置组	4-10
2806A-T0100	前拖钩组	4-11
2831A-T1400	横梁组 - 第二横梁	4-12
2901A-T1400	盖板组件	4-13
2901B3-ZB3	U 形螺栓组件	4-14
2901C-T1401	前钢板悬架安装组 - 挂车	架 4-15
2901D3-01	弹簧销组件	4-16
2901E3-ZB3	吊耳组件	4-17
2901H1-05	减振器上销及紧固件	4-18
2901I1-15	减振器下支架及下销组 .	4-19
2901J1-02	减振器吊环连接杆	4-20
2902S1-ZB8A	限位块组件	4-21

2904A-T1100	平衡悬架连接组 - 盖板、螺栓	4-
2904C-T1400	平衡悬架安装组 - 挂车	架 4-23
2904F-T1400	平衡悬架安装组 - 平衡轴	4-24
2904G-T2500	侧挡卡组	4-27
2912A-T1100	前钢板弹簧组	4-28
2913A-T1100	后钢板弹簧组	4-30
2921A3-04	减振器组件	4-31
2931B-T1400	后推力杆组	4-32

前轴、后桥部分..... 5-1

3000010-T2100	前轴总成	5-2
3001A3-ZB3	前轴组件	5-3
3103A-T2200	前轮毂及制动鼓组	5-6
3303A4-ZB3	转向横拉杆组件	5-8
3501A-T2204	前左制动器组	5-10
3501A-T2204	前左制动器组	5-12
3501B-T2204	前右制动器组	5-13
3501B-T2204	前右制动器组	5-15
3551A4-01	前左制动调整臂	5-16
3551A4-02	前右制动调整臂	5-17
2400010-T2200	总成	5-18
2400B-T2200	后桥安装组	5-19
2401A-T1102	后桥壳组	5-22
2402A-T1700	后桥主减速器总成	5-23
3502A-T2204	后左制动器组	5-26
3502B-T2204	后右制动器组	5-29
2500010-T2000	中桥总成	5-32
2500B-T2000	中桥安装组	5-33
2501A-T1102	中桥壳组	5-36
2502A-T1700	中桥主减速器	5-37
3503A-T2204	中左制动器组	5-41
3503B-T2204	中右制动器组	5-44
2405ZHS01-010	轮端减速器总成	5-47

车轮、转向、制动部分..... 6-1

1606D-T2201	离合器系统钢管组 - 挂整车	6-2
2507B-T2200	轴间差速锁操纵管路组 ...	6-4
3101A-T2200	车轮总成组	6-5
3103B-T0501	前车轮螺母组	6-6
3104B4-ZB3	后车轮螺母组	6-7
3105A-T2200	备胎临时固定钩组	6-8
3106A-ZB3	延伸气门嘴组	6-9
3301C2-ZD2A	转向机支架组件	6-10
3401A-T1400	整体式动力转向器总成	组件 6-11
3405A-T1400	动力转向管路组	6-12
3410A1-07	动力转向油罐组	6-14
3412A-T1400	转向拉杆组	6-15
3506001-T2203	气制动管路图	6-16
3513G-T1400	前后贮气筒组	6-22
3525A-T2200	单向阀组	6-24
3527B-T2200	差动阀组	6-25
3533A-T1400	快放阀组	6-26
3541A-T1400	排气制动组	6-27
3542A-T2200	感载阀组	6-28
3542B-T2100	感载阀拉杆组件	6-29

3543A-T1400	空气干燥器组	6-30
3543A-T1400	空气干燥器组	6-31
3550A-T0100	前 ABS 防抱死装置	6-32
3550B-T2200	后 ABS 防抱死装置	6-33

电器工具部分 7-1

3703A-T2200	蓄电池组	7-2
3721A-T1400	电喇叭组	7-4
3724A-T2204	车架电线束组	7-5
3724B-T0400	电源线组	7-9
3724C6-01	搭铁线组	7-10
3724E-T2200	发动机电线束组	7-11
3735B-ZB7C0	起动机继电器组	7-13
3735C-T2201	进气预热继电器组	7-14
3736A6-01	电源总开关组	7-15
3754A-ZB3E0	电磁阀组件	7-16
3773A2-ZB3	后组合灯组件	7-17
3819B1-ZB3	倒车报警器组	7-18
3827A-T0800	油量传感器组	7-19
3833A-ZB7C0	空滤阻塞传感器组	7-20
3836A2-01	车速里程表传感器	7-21
3839A-T0500	水位报警传感器组	7-22
4205B-T1700	取力器操纵机构组	7-23
3902B1-06	千斤顶组	7-24
3919A-ZB300	工具箱组	7-25
3919B-K1300	随车工具包组	7-26

驾驶室部分 8-1

5000012-C0111-05	驾驶室总成	8-3
1108A-C0100	加速踏板组	8-4
1108C-C0100	油门加速传动组	8-5
1108E-T0500	油门加速操纵线组	8-6
1108J-C0100	怠速油门操纵器组	8-7
1109K-C0102	进气引入管组 - 驾驶室	8-8
1602D-C0100	离合器踏板组	8-9
1604A-C0100	离合器总泵组	8-11
1606A-C0100	储油筒组	8-12
1606C-C0101	离合器系统管路组 - 驾驶室	8-13
1703C5-ZD2A	变速箱控制支架	8-14
3404A-C0100	转向传动装置组	8-15
3504A-C0100	制动踏板组	8-18
3506R-C0100	手制动管路组 - 驾驶室	8-19
3514A-C0100	气制动阀组	8-21
3517A-C0100	手制动阀组	8-22
3631A-C0301	ABS 电控单元组	8-23
3638A-C0100	综合报警控制器组	8-24
3714A-C0100	顶灯组	8-25
3714B-C0100	维修工作灯组	8-26
3714D-C0100	踏步行灯组	8-27
3714F-C0100	阅读灯组	8-28
3721B-C0100	气喇叭组	8-29
3722A-C0100	熔断丝盒组	8-30
3724D-C0107	驾驶室电线束组	8-31
3724J-C0103	车门电线束组	8-35
3724K-C0100	顶棚电线束组	8-36
3724M-C0100	前围线束组	8-37

3724N-C0101	保险杠线束组	8-38
3724P-C0100	驾驶室地板线束组	8-39
3724Q-C0101	驾驶室地板下线束组	8-40
3724Z-C0100	前围线束护板组	8-41
3725A-C0100	点烟器组	8-43
3726A-C0100	侧转向灯组	8-44
3731A-C0100	前示廓灯组	8-45
3732A-C0101	前雾灯组	8-46
3735A-C0101	继电器组 - 驾驶室	8-47
3735D-C0102	闪光器组	8-48
3735H-C0100	排气制动联动继电器组	8-49
3735M-C0100	刮水继电器组	8-50
3735N-C0100	空调暖风继电器组	8-51
3735W-C0100	前雾灯继电器组	8-52
3747A-C0100	风窗洗涤装置组	8-53
3750A-C0100	翘板开关组	8-54
3750C-C0101	预热开关组	8-55
3750D-C0100	门灯开关组	8-56
3750F-C0101	差速锁开关组	8-57
3750G-C0101	取力举升开关组	8-58
3750H-C0100	离合器制动灯开关组	8-59
3750I-C0100	离合器开关组	8-60
3750J-C0101	ABS 开关组	8-61
3750S-C0101	停车取力开关组	8-62
3750T-C0100	前雾灯开关组	8-63
3751X-C0100	开关堵盖组 - 电动后视镜开关	8-

64

3751Y-C0100	开关堵盖组 - 翘板开关	8-65
3763A-C0100	反射器组	8-66
3770C-C0100	预热控制器组	8-67
3772A-C0100	前组合灯组	8-68
3774A-C0100	组合开关组	8-69
3775A-C0100	收放机组	8-70
3800A-C0117	组合仪表组	8-72
3816C-C0100	空气压力报警传感器组	8-73
3819A-C0100	蜂鸣器组	8-74
3910A-C0100	灭火器组	8-75
5000F-C0100	前标徽组	8-76
5000K-C0100	驾驶室焊接总成连接组	8-77
5000M-C0100	驾驶室工艺用堵片组	8-78
5001A-C0100	驾驶室前悬置组 -T1 半浮	8-79
5001B-C0100	驾驶室后悬置组 -T1 平顶半浮	8-

81

5001C-C0103	驾驶室外标识组 -375PS	8-85
5001E-C0101	驾驶室外标识组 - 东风牌 (工 程车)	8-86
5003A-C0100	翻转油缸组	8-87
5003B-C0100	翻转油缸安装组 - 驾驶室	8-88
5005A-C0105	翻转油泵组	8-89
5102B-C0100	地板装饰组	8-91
5102J-C0104	变速杆装饰组	8-92
5103A-C0100	司机侧杂物箱组	8-93
5103B-C0100	乘客侧杂物箱组	8-94
5104A-C0100	方向盘组	8-95
5104B-C0100	转向柱装饰组	8-96
5109A-C0101	驾驶室地毯组	8-97
5110B-C0100	地板下隔热垫组	8-98
5111B-C0100	地板减振垫组	8-99


5205A-C0100	刮水器组	8-100	8205B-C0100	窗帘滑轨组	8-160
5206A-C0101	前风窗及密封条组	8-101	8211A-C0100	外扶手组	8-161
5301C-C0100	前围面罩组	8-103	8211B-C0100	内扶手组	8-162
5301E-C0100	前围面罩机构组	8-104	8219A-C0101	下视镜组	8-163
5301J-C0100	前围外侧板组	8-105	8403A-C0100	后左挡泥板组	8-164
5303A-C0100	仪表板杂物盒组	8-106	8403B-C0100	后右挡泥板组	8-165
5305001-C0111	GY06仪表板总成工艺合件组	8-107	8403C-C0101	前左挡泥板组	8-166
5305A-C0100	仪表框组	8-108	8403D-C0101	前右挡泥板组	8-167
5305B-C0103	仪表板组	8-110	8403E-C0100	左内挡泥板组	8-168
5402A-C0100	左侧围内饰组	8-112	8403F-C0100	右内挡泥板组	8-169
5402B-C0100	右侧围内饰组	8-113	8403G-C0100	左上轮罩组	8-170
5403A-C0100	左侧围窗组	8-114	8403H-C0100	右上轮罩组	8-171
5403B-C0100	右侧围窗组	8-115	8403J-C0101	左轮罩组 - 整车	8-172
5602A-C0100	后围内饰组	8-116	8403K-C0101	右轮罩组 - 整车	8-173
5603A-C0100	后窗组	8-117	8403L-C0100	左隔音板组	8-174
5702A-C0104	顶盖内装饰组	8-118	8403M-C0100	右隔音板组 - 整车	8-175
5704A-C0103	顶盖杂物盒组	8-119	8405A-C0102	左脚踏板组 - 驾驶室	8-176
5810A-C0100	驾驶座安全带组	8-120	8405B-C0102	右脚踏板组 - 驾驶室	8-178
5810B-C0100	乘客座安全带组	8-121	8405C-C0102	左脚踏板组 - 整车	8-180
6101A-C0102	左车门焊接组 -- 不带防撞杆不带	8-122	8405D-C0102	右脚踏板组 - 整车	8-183
6101B-C0102	右车门焊接组 -- 不带防撞杆不带	8-123	8406A-C0101	前保险杠组	8-186
6101C-C0100	车门缓冲装置组	8-124			
6102A-C0100	前左侧门装饰组	8-125			
6102B-C0100	前右侧门装饰组	8-126			
6103A-C0100	左门窗组	8-127			
6103B-C0100	右门窗组	8-128			
6104A-C0100	左玻璃升降器组	8-129			
6104B-C0100	右玻璃升降器组	8-130			
6105E-C0100	点火锁和门锁（手动，不带可	8-131			
6107A-C0100	左车门密封条组	8-134			
6107B-C0100	右车门密封条组	8-135			
6800A-C0100	驾驶员座椅组	8-136			
6900A-C0100	乘客座椅组	8-137			
7600A-C0102	卧铺组	8-138			
7920A-C0101	GPS 组	8-139			
8101A-C0100	暖风机组	8-140			
8101B-C0100	暖风管路组	8-141			
8101C-C0104	暖风进出水管组	8-142			
8102A-C0101	暖风风管组	8-143			
8103A-C0101	通风装置组	8-144			
8105A-C0102	冷凝器组	8-145			
8108A-C0104	空调管路组	8-146			
8108D-C0102	空调管路组 - 驾驶室	8-149			
8112A-C0101	空调操纵装置组	8-151			
8201A-C0100	驾驶员侧外后视镜组	8-152			
8201B-C0104	乘客侧外后视镜组	8-153			
8201C-C0100	驾驶员侧外后视镜安装组 - 驾驶	8-154			
8201D-C0100	乘客侧外后视镜安装组 - 驾驶室	8-155			
8201E-C0100	内后视镜组	8-156			
8203A-C0100	烟灰缸组	8-157			
8204A-C0102	遮阳板组	8-158			
8205A-C0100	窗帘组	8-159			

1. 发动机总成部分

1000010-E2768 发动机总成组	1-2	LG90191 机油标尺组	1-50
AB90020 继电器安装支架组	1-3	LO9701 机油组	1-51
AP9471 参数牌组	1-4	LP9724 机油泵组	1-52
BB9171 缸体组	1-5	MS9067 油门操纵组	1-53
BB9213 缸体管路连接件组	1-7	OB9363 缸体加油附件组	1-54
BB9216 缸体冷却管路组	1-8	OB9377 缸体加油附件组	1-55
BB9881 齿轮室组	1-9	OP9337 油底壳组	1-56
BR9239 曲轴箱通风组	1-10	PA9001 附件驱动皮带轮组	1-57
CC9297 空压机冷却水管组	1-11	PP40388 性能件组	1-58
CF9135 空调驱动件组	1-12	PP98671 增压器组	1-60
CF9148 空调组件	1-13	PP98698 喷油器管路组	1-61
CH9104 冷却液辅助连接管组	1-14	PP98993 缸盖管路组	1-62
CI9124 空压机进气管组	1-15	PP99187 气缸盖	1-63
CL9079 变速箱第一前轴承	1-16	RL9783 摇臂组	1-65
CP9590 空压机组	1-17	RP9042 发动机出气管组	1-66
DA9155 扭振减振器组	1-18	SD9113 水温传感器组	1-67
EA9089 搭铁线组	1-19	SD9169 压力报警传感器组	1-68
EB9051 排气制动组	1-20	SM9772 起动机安装件组	1-69
EC9702 节温器组	1-21	SS9455 油漆组	1-70
ED9071 标签组	1-22	ST9344 起动机组	1-71
EE9293 发电机组	1-23	TB91272 增压器布置组	1-72
EH9591 发电机安装件组	1-24	TK9022 扭矩转换器冷却组	1-73
EM9223 发动机前悬置支架组	1-25	TP97236 增压器管路组	1-74
EO9104 传感器总成组	1-26	VC9775 气阀室罩组	1-75
FA9310 风扇驱动件组	1-27	WF9098 水滤清器位置组	1-76
FA9739 风扇驱动件组	1-28	WI9145 进水连接管组	1-77
FE9062 增压器补偿连接管组	1-29	WO9052 出水连接管组	1-78
FF9688 燃油滤清器组	1-30	WP9101 水泵组	1-79
FF9689 燃油滤清器连接管路组	1-31	WP9916 皮带张紧轮组	1-80
FH9690 飞轮壳组	1-32	WP9963 水泵附件驱动组	1-81
FP90370 燃油泵安装组	1-33	XSL002 增压器排气连接件组	1-82
FP90545 基本燃油泵组	1-34		
FS9891 输油泵总成	1-35		
FT9231 燃油管路组	1-36		
FV9387 断油电磁阀组	1-37		
FW90025 飞轮安装件组	1-38		
FW9782 飞轮组	1-39		
GG9804 齿轮室盖安装件组	1-40		
GG9806 齿轮室盖组	1-41		
HC9106 暖风安装件组	1-42		
HD9213 液力转向泵组	1-43		
IC9450 进气连接件组	1-44		
IM9101 进气歧管组	1-45		
LA9128 发动机吊耳安装件组	1-46		
LAL001 发动机吊耳组	1-47		
LC9765 机油冷却器组	1-48		
LF9130 机油滤清器组	1-49		

1000010-E2768


发动机总成组

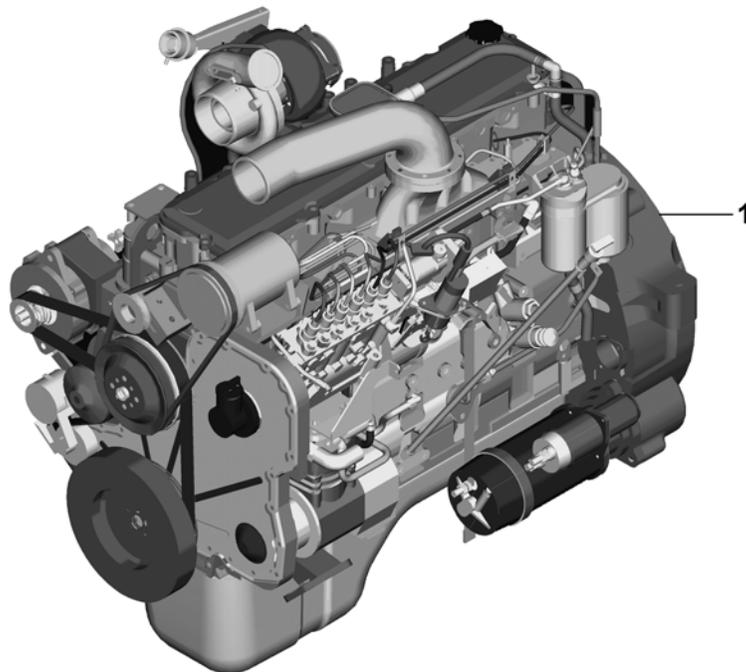

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1000010-E2768	L375 20 发动机总成（带空调）	1		

AB90020


继电器安装支架组

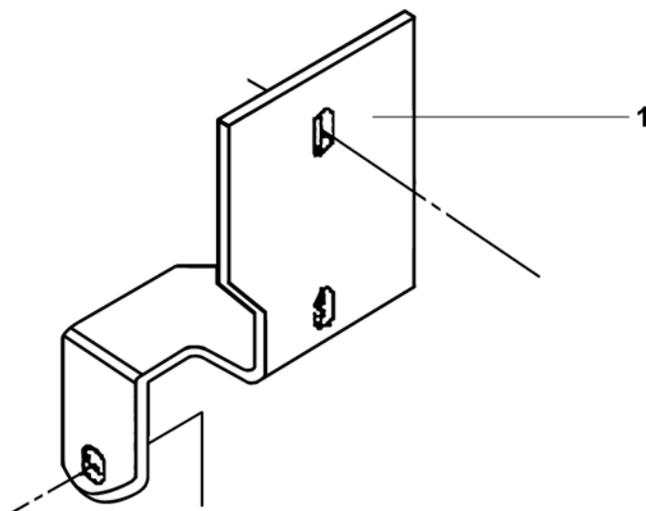

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C4946946	继电器安装支架	1		

AP9471


参数牌组

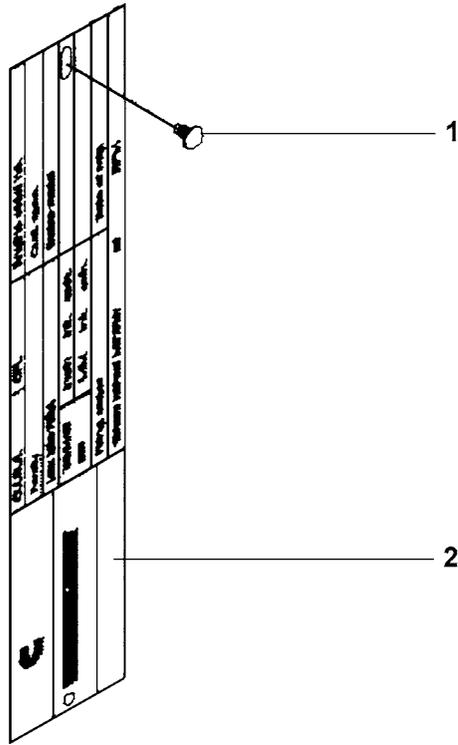

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415394	自攻螺钉	2		
2	C4980063	参数牌	1		

BB9171


缸体组

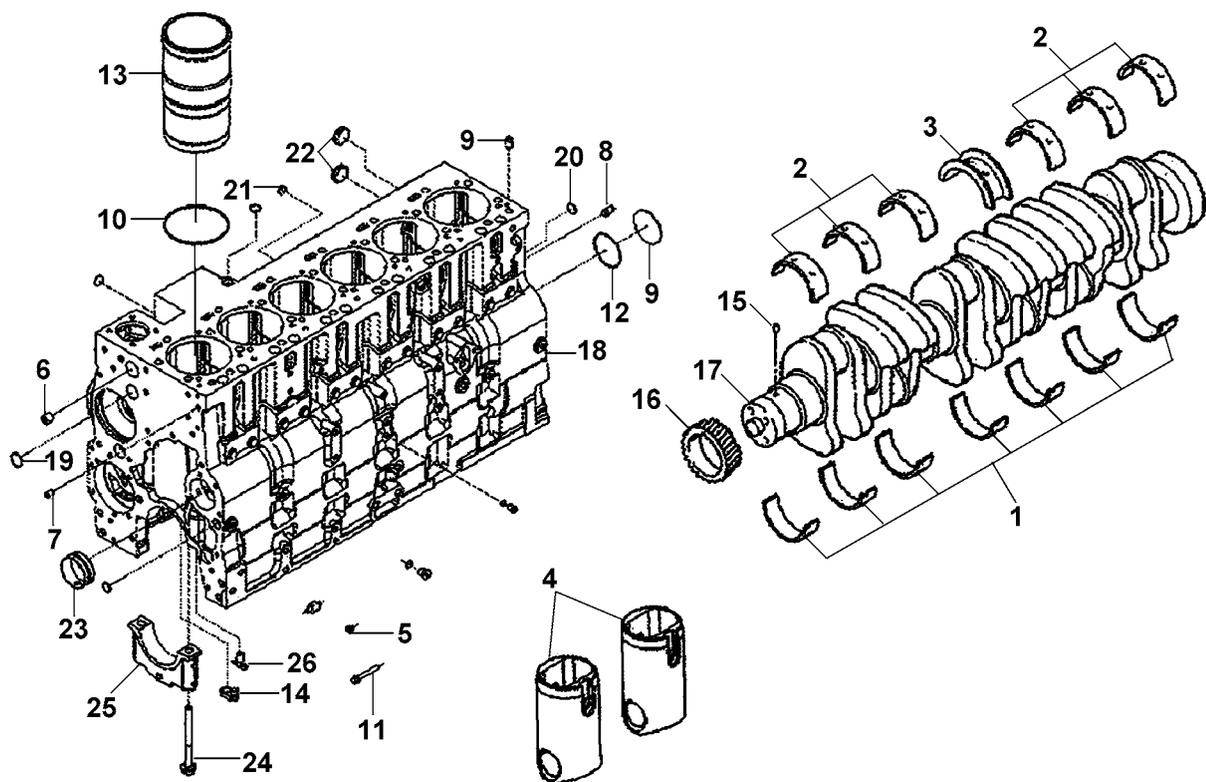

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3944153	曲轴瓦下瓦	7		
2	3944158	曲轴瓦上瓦	6		
3	3944163	曲轴止推瓦	1		
4	3965966	挺杆体	12		
5	4944725	导管	12		
6	C3008468	内六角锥形螺塞	1		
7	C3900257	定位销	2		
8	C3901846	定位销	4		
9	C3901969	碗形塞	1		
10	C3907177	矩形密封圈	6		
11	C3909025	六角法兰面螺栓	6		
12	C3926048	O形密封圈	1		
13	C3948095	气缸套	6		
14	C3959291	活塞冷却喷嘴	6		
15	C3904483	定位销	1		
16	C3918776	曲轴齿轮	1		
17	C3965010	曲轴	1		

BB9171


缸体组

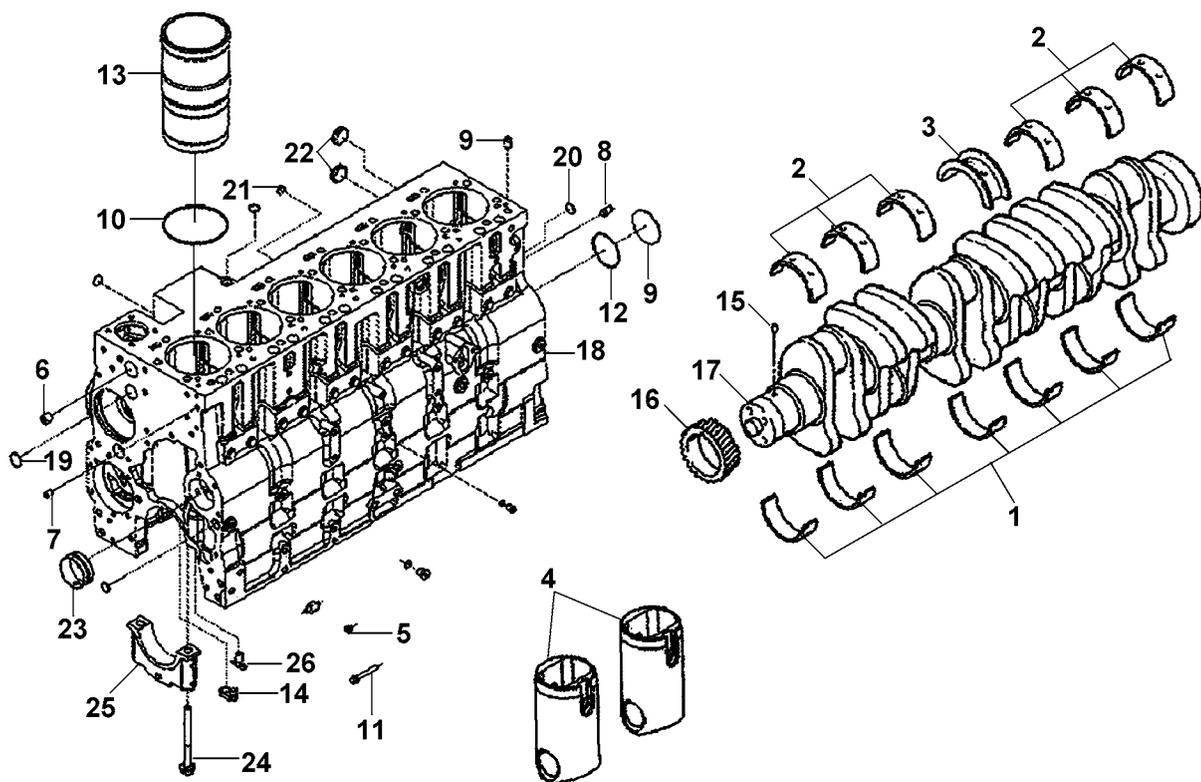


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
	C3976841	曲轴总成 (包括 1-17)	1		
18	C4946152	气缸体	1		
19	C143066	碗形塞	3		
20	C3004258	碗形塞	4		
21	C3900956	碗型塞	3		
22	C3905401	碗形塞	4		
23	C3945329	凸轮轴衬套	7		
24	C3970810	主轴承盖螺栓	14		
25	C3970955	主轴承盖	7		
26	CS 923 E	放水阀	1		

BB9213

缸体管路连接件组

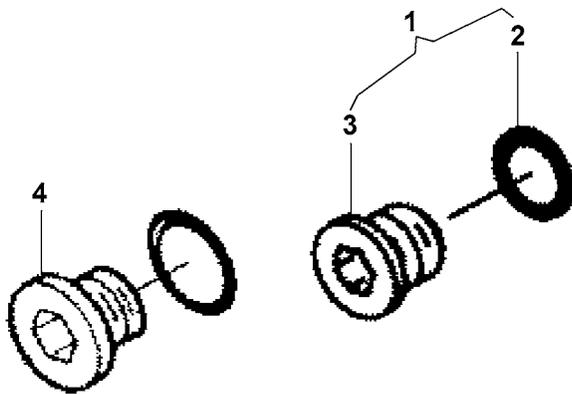


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3678921	螺塞总成	2		
2	C3678912	O形密封圈	1		
3	C3678922	内六角螺塞	1		
4	C3678923	螺塞	5		

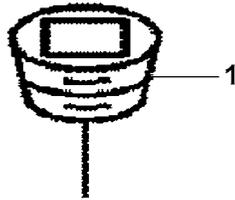

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3008469	内六角锥形螺塞	2		

BB9881


齿轮室组

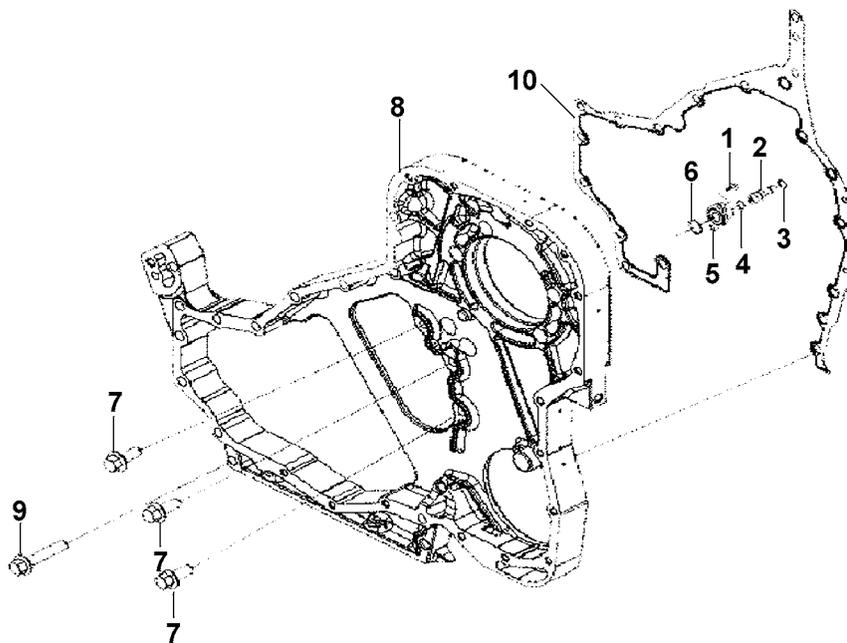

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3907998	圆头螺钉	2		
2	C3903924	正时肖	1		
3	C3904849	挡圈	1		
4	C3913994	O形密封圈	1		
5	C3919683	正时肖座	1		
6	C3915772	矩形密封圈	1		
	C3913995	正时肖座总成(包括1-6)	1		
7	C3926846	六角法兰面螺栓	3		
8	C3938086	齿轮室	1		
9	C3943885	六角法兰面螺栓	3		
10	C3944293	齿轮室密封垫	1		

BR9239


曲轴箱通风组

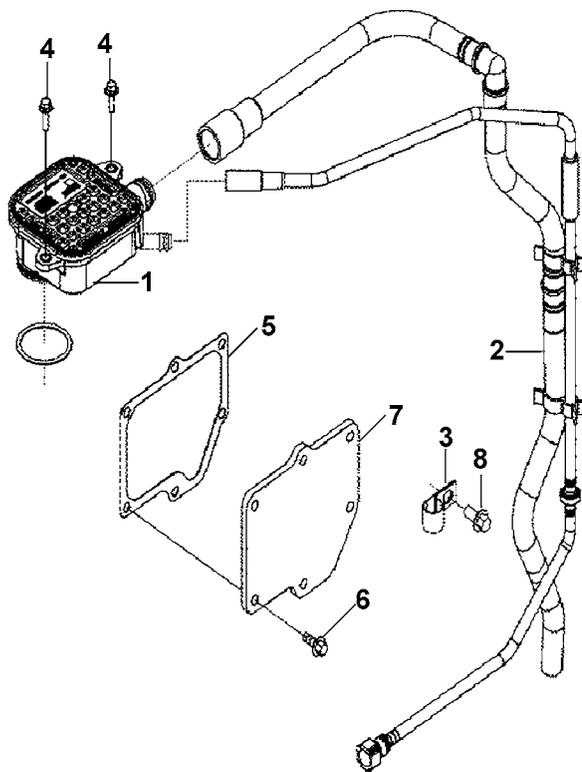

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3964093	呼吸器室	1		
2	3974546	机油回油管	1		
3	69911 A	管夹	1		
4	C3901865	六角法兰面螺栓	2		
5	C3970886	曲轴箱通风垫圈	1		
6	C3991306	六角法兰面螺栓	6		
7	C4940384	盖板	1		
8	Q1840816-0H1	六角法兰面螺栓	1		

CC9297


空压机冷却水管组

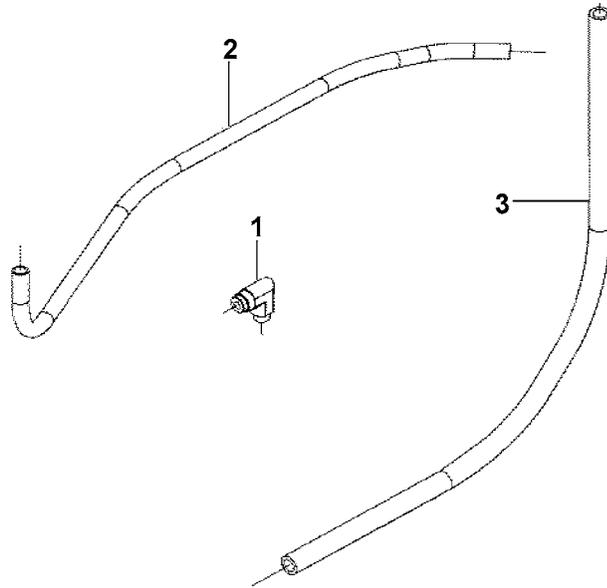

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415327	弯管接头体	2		
2	C3976439	空压机进水管	1		
3	C4980190	空压机出水管	1		

CF9135


空调驱动件组

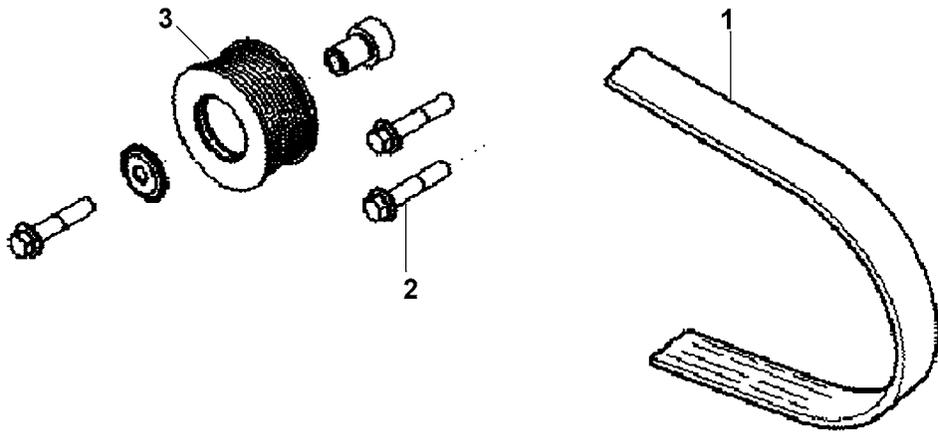

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	81N12-04012	三角皮带	1		
2	C3903112	六角法兰面螺栓	3		
3	C3979316	涨紧轮总成	1		

CF9148


空调组件

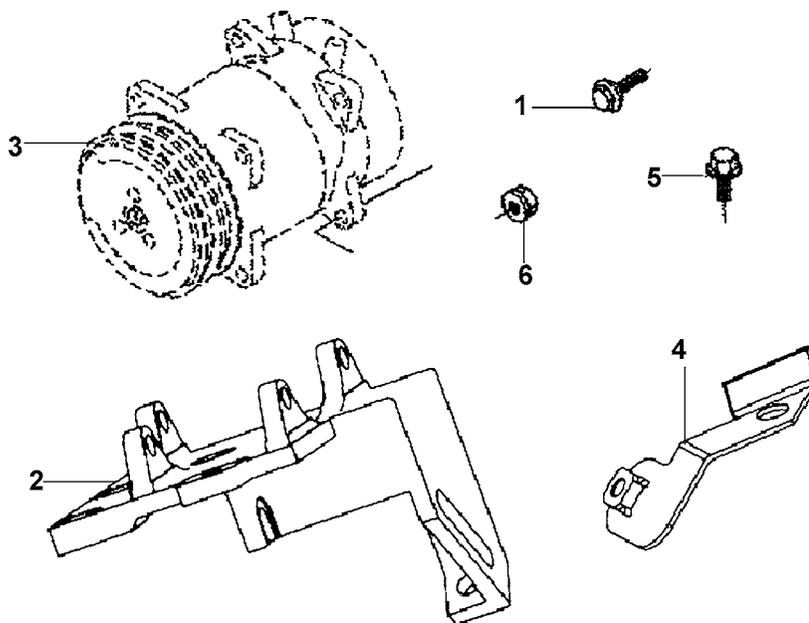

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3902460	六角法兰面螺栓	4		
2	C4938841	空调压缩机支架	1		
3	C4938842	空调压缩机总成	1		
4	C4942640	空调支架	1		
5	Q1841050	六角法兰面螺栓	4		
6	Q32010	六角法兰面螺母	4		

CH9104


冷却液辅助连接管组

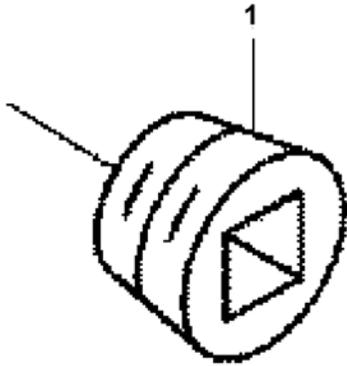

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3008469	内六角锥形螺塞	1		

CI9124


空压机进气管组

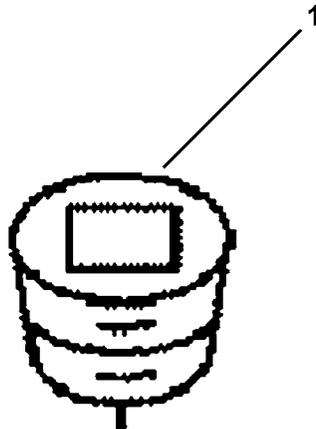

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3008469	内六角锥形螺塞	1		

CL9079


变速箱第一前轴承

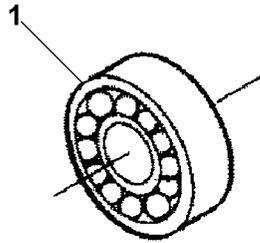

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	Z*60205	变速箱第一前轴承	1		

CP9590


空压机组

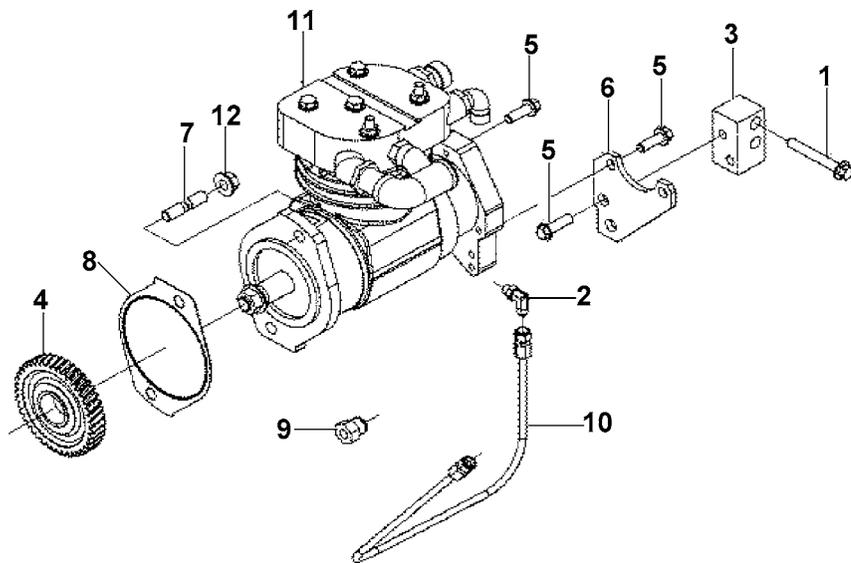

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	A3901757	六角法兰面螺栓	2		
2	C3415333	弯管接头体	1		
3	C3415606	隔块	1		
4	C3415607	空压机齿轮	1		
5	C3903112	六角法兰面螺栓	4		
6	C3934079	空气压缩机支架	1		
7	C3937122	双头螺栓	2		
8	C3940245	液压泵密封垫	1		
9	C3976749	弯管接头体总成	1		
10	C3976797	组合软管	1		
11	C4936535	空压机	1		
12	Q32012	六角法兰面螺母	2		

DA9155


扭振减振器组

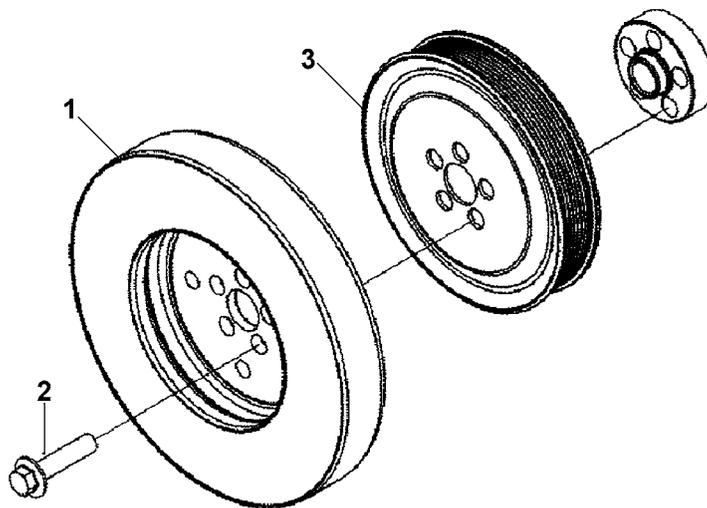

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3967014	扭振减振器	1		
2	C3914118	六角法兰面螺栓	5		
3	C3943978	曲轴皮带轮	1		

EA9089


搭铁线组

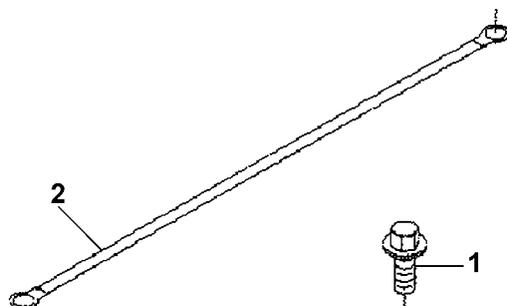

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3903990	六角法兰面螺栓	1		
2	C4932506	搭铁线	1		

EB9051


排气制动组

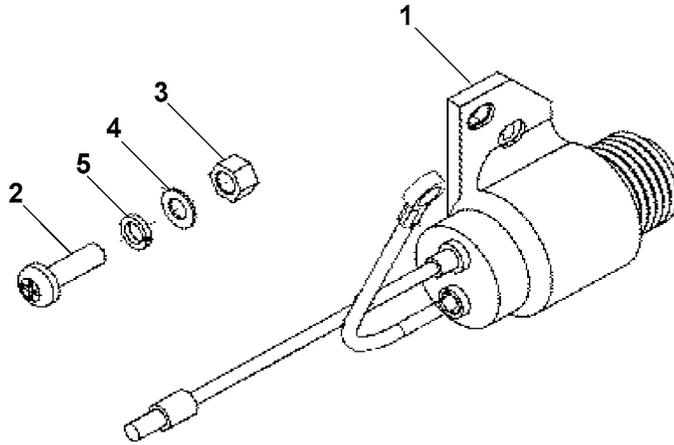


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C4930591	油门开关总成	1		
2	C4945441	六角头螺栓	2		
3	Q340B05	I 型六角螺母	2		
4	Q40105	平垫圈	3		
5	Q40305	弹簧垫圈	2		

EC9702

节温器组

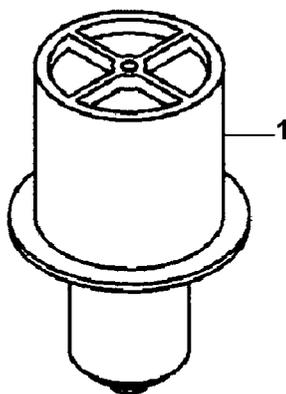


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3968559	节温器	1		

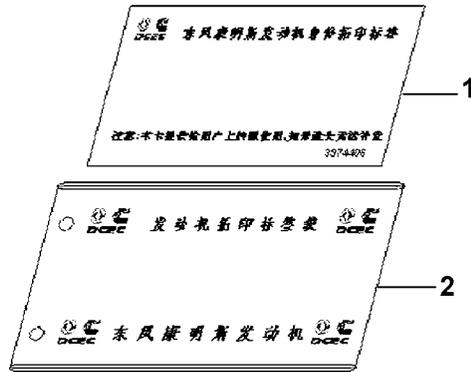

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3974406	标签	1		
2	C3975443	标签袋	1		

EE9293


发电机组

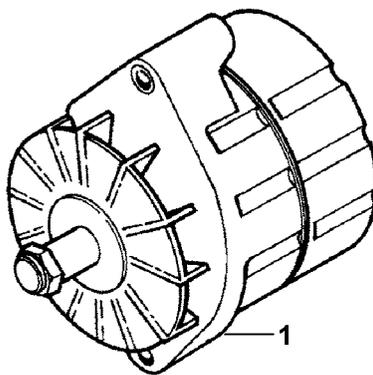

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C4930794	发电机	1		

Eh9591


发电机安装件组

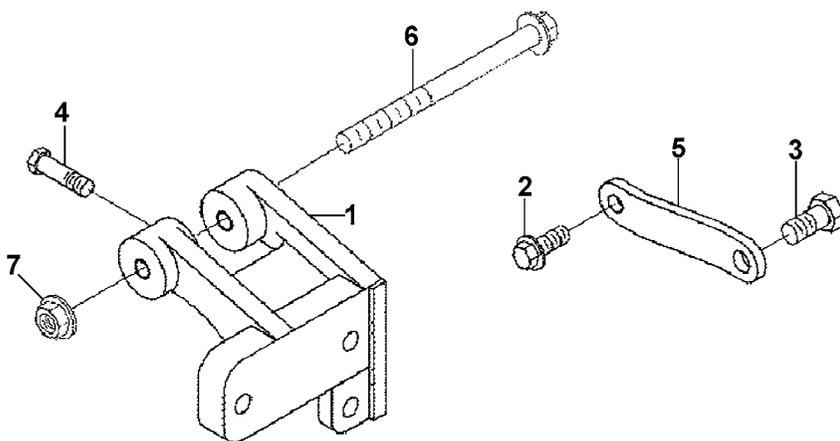

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415692	发电机支架	1		
2	C3901249	六角法兰面螺栓	1		
3	C3902460	六角法兰面螺栓	1		
4	C3903112	六角法兰面螺栓	3		
5	C3944312	发电机支撑	1		
6	Q18412120-0H1	六角法兰面螺栓	1		
7	Q32012	六角法兰面螺母	1		

EM9223


发动机前悬置支架组

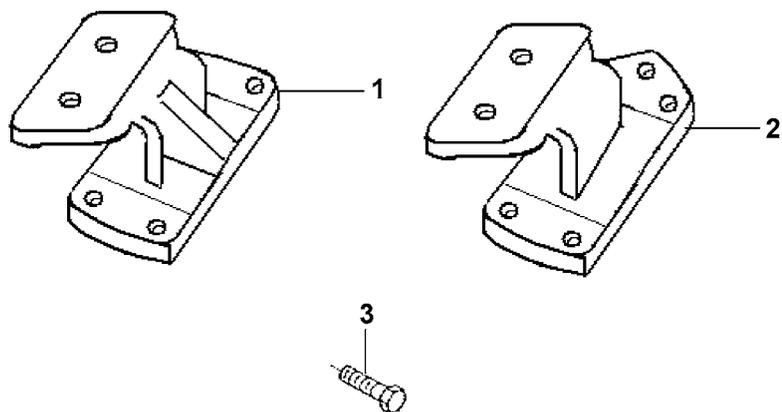

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	10Z66-01013	发动机前悬置左支架	1		
2	10Z66-01014	发动机前悬置右支架	1		
3	Q1841230-0H1	六角法兰面头螺栓	8		

EO9104


传感器总成组

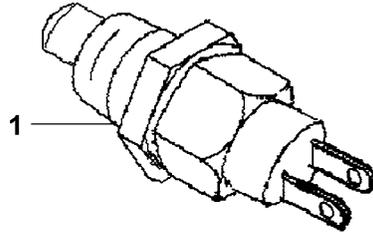

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3967252	转速传感器总成	1		

FA9310


风扇驱动件组

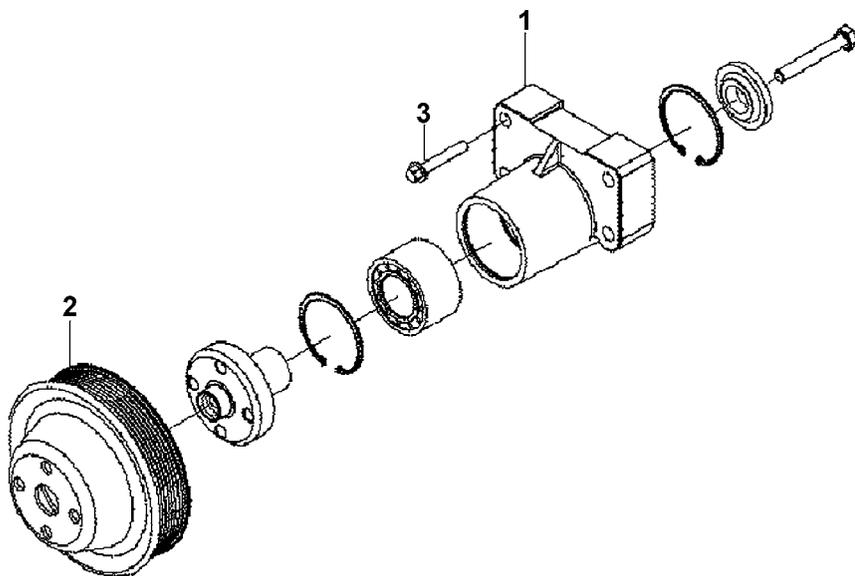

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415603	风扇支架	1		
2	C3926855	风扇皮带轮	1		
3	Q1841050	六角法兰面螺栓	4		

FA9739


风扇驱动件组

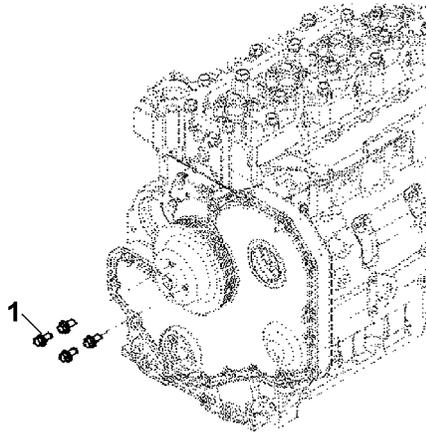

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3903990	六角法兰面螺栓	4		

FE9062


增压器补偿连接管组

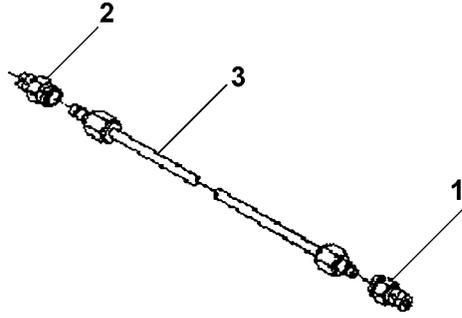

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415336	直通接头体	1		
2	C4940385	直通接头体	1		
3	C4940388	增压补偿器联接管	1		

FF9688


燃油滤清器组

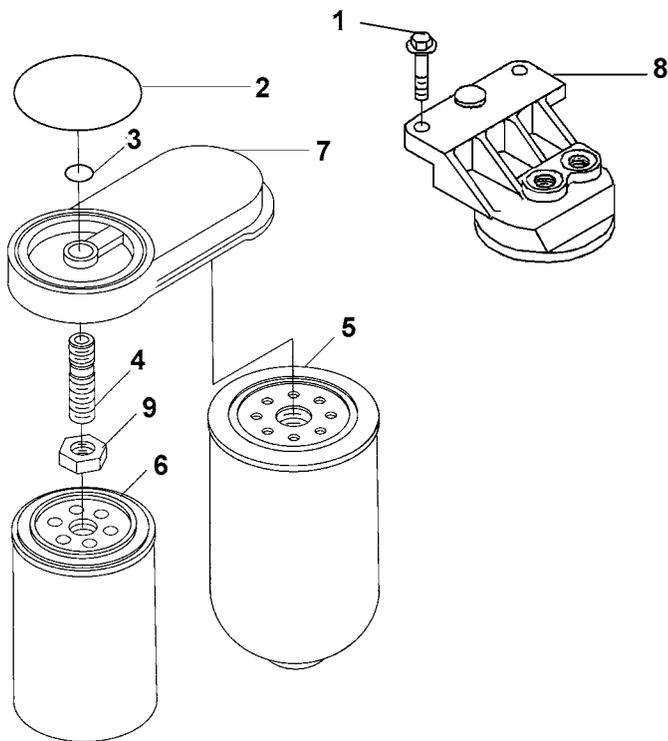

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3900678	六角法兰面螺栓	2		
2	C3906694	矩形密封圈	1		
3	C3906695	矩形密封圈	1		
4	C3925955	滤清器座接头	1		
5	C3930942	油水分离器	1		
6	C3931063	燃油滤清器	1		
7	C4933292	燃油滤清器座	1		
8	C4934663	燃油滤清器座总成	1		
9	Q351B16-3H1	六角螺母	1		

FF9689


燃油滤清器连接管路组

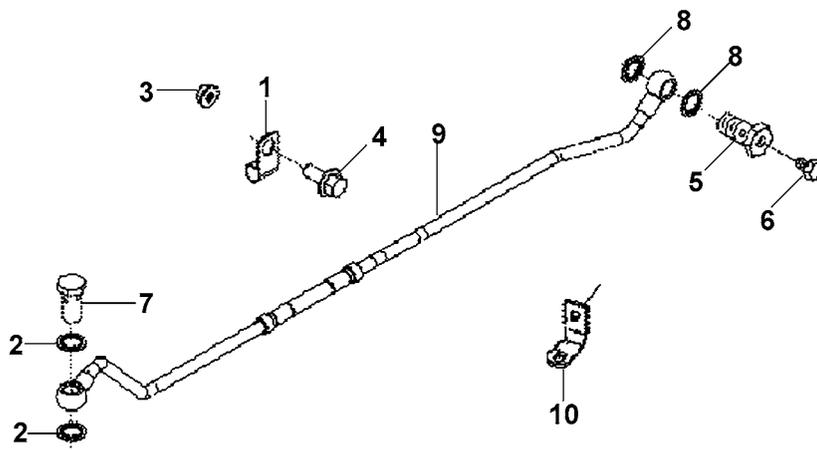

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3629452	夹子	1		
2	C3863988	密封垫圈	2		
3	C3900589	六角法兰面螺母	1		
4	C3900629	六角法兰面螺栓	1		
5	C3911446	琶形接头螺栓	1		
6	C3939570	带密封圈螺栓	1		
	C3905860	琶形接头螺栓 (包括 5-6)	1		
7	C3924725	琶形接头螺栓	1		
8	C3963983	密封垫圈	2		
9	C4933293	燃油输油管	1		
10	L00279	支架	1		

FH9690


飞轮壳组

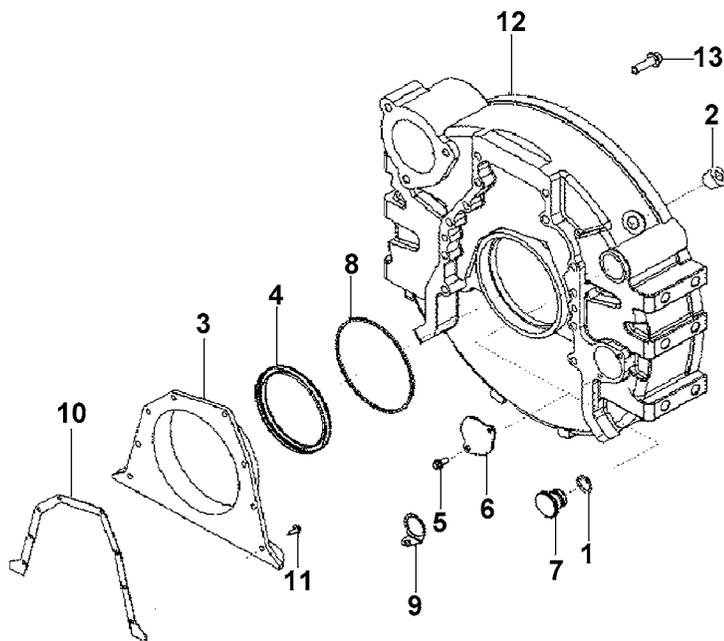

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	A3910260	O 形密封圈	1		
2	C3008469	内六角锥形螺塞	1		
	C3357700	后油封座 (包括 3-4)	1		
3	C3933384	后油封座	1		
4	C3968563	曲轴后油封	1		
5	C3900629	六角法兰面螺栓	2		
6	C3908095	盖板	1		
7	C3910248	塑料堵塞	1		
8	C3912473	矩形密封圈	1		
9	C3928989	夹子	1		
10	C3939353	后油封座密封垫	1		
11	C3991306	六角法兰面螺栓	8		
12	C4947472	飞轮壳	1		
13	Q1841240-0H1	六角法兰面螺栓	12		

FP90370


燃油泵安装组

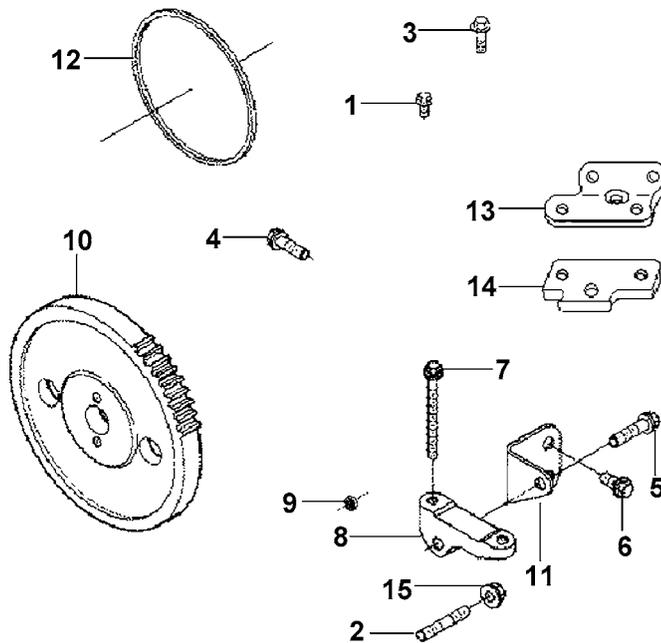

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3093930	六角法兰面螺栓	2		
2	C3282372	双头螺栓	4		
3	C3284531	六角法兰面螺栓	1		
4	C3900632	六角法兰面螺栓	2		
5	C3903464	六角法兰面螺栓	1		
6	C3903990	六角法兰面螺栓	2		
7	C3913366	六角法兰面螺栓	2		
8	C3926273	燃油泵支架	1		
9	C3926722	矩形密封圈	1		
10	C3931380	燃油泵齿轮	1		
11	C3938091	燃油泵支架	1		
12	C3969698	O形密封圈	1		
13	C3971488	燃油支架	1		
14	C3971489	燃油托架	1		
15	Q32010	六角法兰面螺母	4		

FP90545


基本燃油泵组

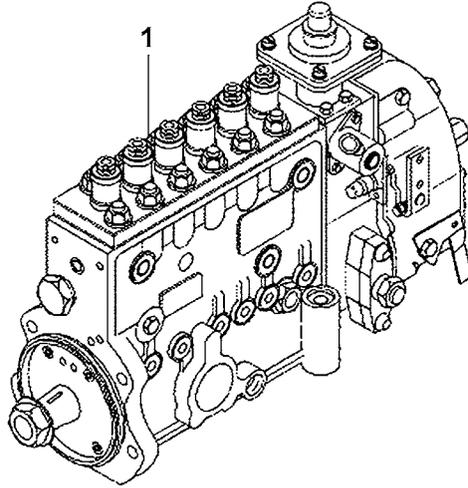

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3975927	燃油喷射泵	1		

FS9891


输油泵总成

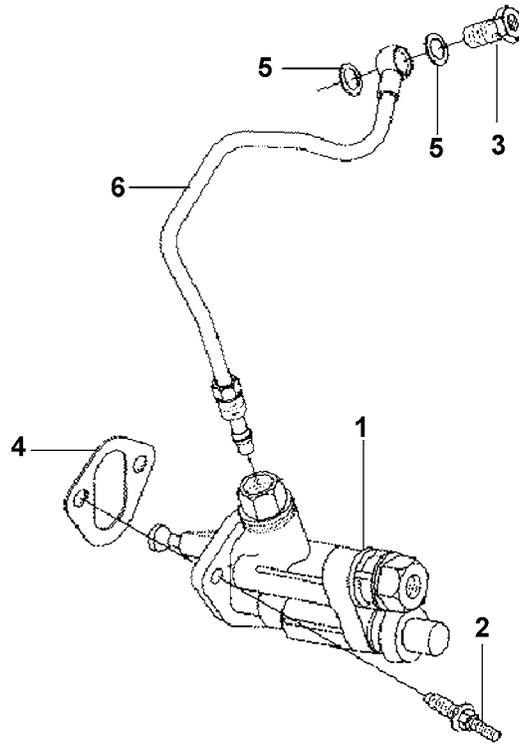

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415661	输油泵	1		
2	C3909310	六角法兰面螺栓	2		
3	C3916361	琶形接头螺栓	1		
4	C3939258	盖板密封垫	1		
5	C3963983	密封垫圈	2		
6	C4933432	燃油输油管	1		

FT9231


燃油管路组

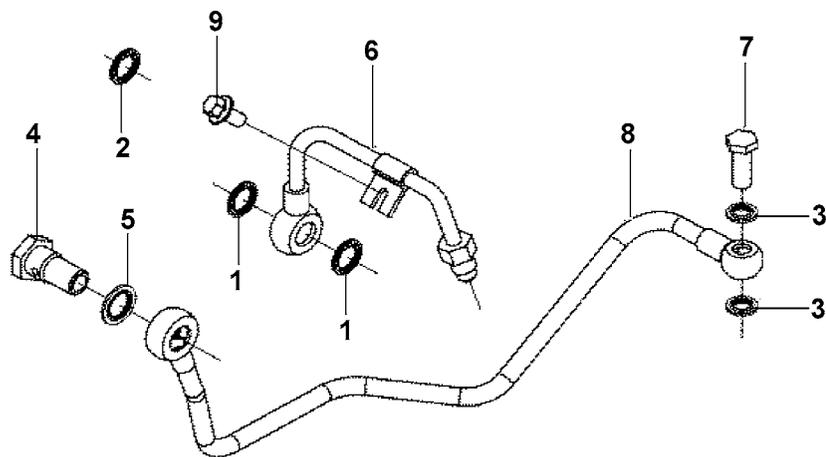


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3863988	密封垫圈	1		
2	C3863988	密封垫圈	2		
3	C3918188	密封垫圈	1		
4	C3957290	检查阀	2		
5	C3963983	密封垫圈	1		
6	C4929963	燃油回油管	1		
7	C4931051	琶形接头螺栓	1		
8	C4933294	燃油回油管	1		
9	Q1840612-0H1	六角法兰面螺栓	1		

FV9387

断油电磁阀组

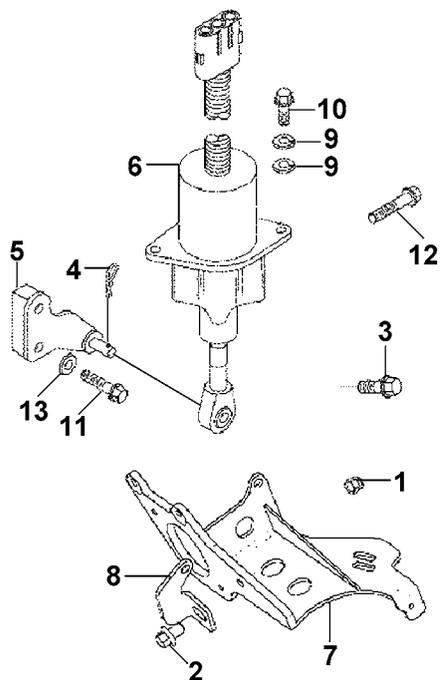


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3910959	自攻螺母	1		
2	C3093956	六角法兰面螺栓	1		
3	C3913638	六角法兰面螺栓	1		
4	C3919449	开口销	1		
5	C3922832	断油电磁阀手柄	1		
6	C3977620	断油电磁阀	1		
7	C4941426	断油电磁阀支架	1		
8	C4941427	断油电磁阀支架	1		
9	D3529610	平垫圈	2		
10	Q1840616-0H1-J1	六角法兰面螺栓	2		
11	Q1840625-0H1-J1	六角法兰面螺栓	4		
12	Q1840630-0H1-J1	六角法兰面螺栓	1		
13	S 600	锁紧垫圈	3		

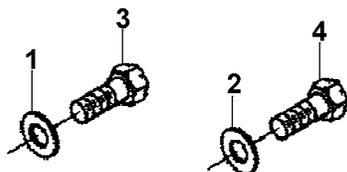

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3900269	平垫圈	4		
2	C3900269	平垫圈	4		
3	C3977274	六角头螺栓	4		
4	C3977274	六角头螺栓	4		

FW9782


飞轮组

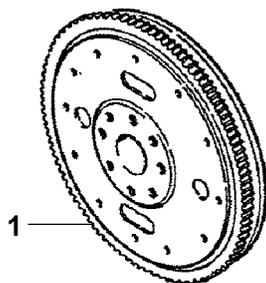

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	A3960755	飞轮总成	1		

GG9804


齿轮室盖安装件组

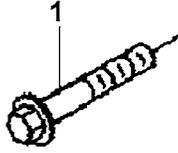

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	Q1840816-0H1	六角法兰面螺栓	2		

GG9806


齿轮室盖组

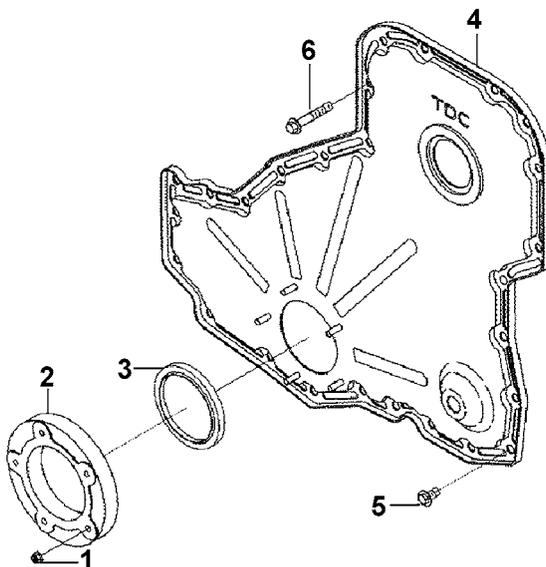

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3938077	锁紧螺母	5		
	C3942535	前油封总成 (包括 2-3)	1		
2	C3941786	前油封座	1		
3	C3968562	曲轴前油封	1		
4	C3943813	齿轮室盖	1		
5	Q1840816-0H1	六角法兰面螺栓	13		
6	Q1840850-0H1-J1	六角法兰面螺栓	11		

HC9106


暖风安装件组

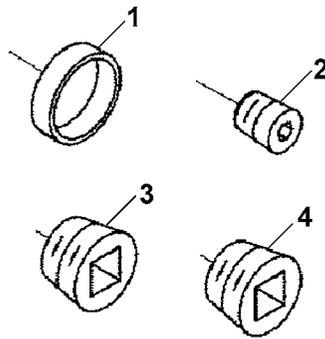

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C156075	碗形塞	2		
2	C3008468	内六角锥形螺塞	5		
3	C3008469	内六角锥形螺塞	1		
4	C3008469	内六角锥形螺塞	2		

HD9213


液力转向泵组

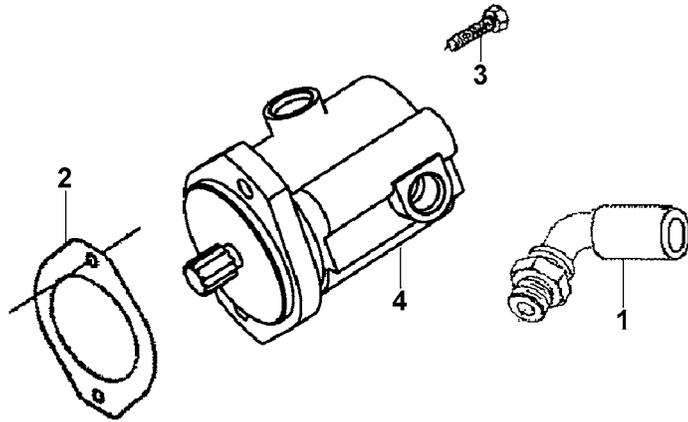

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	34Z07-06025	弯管接头总成 - 油泵进油口	1		
2	C154916	液压泵密封垫	1		
3	C3903464	六角法兰面螺栓	2		
4	C4930793	液力转向泵	1		

IC9450


进气连接件组

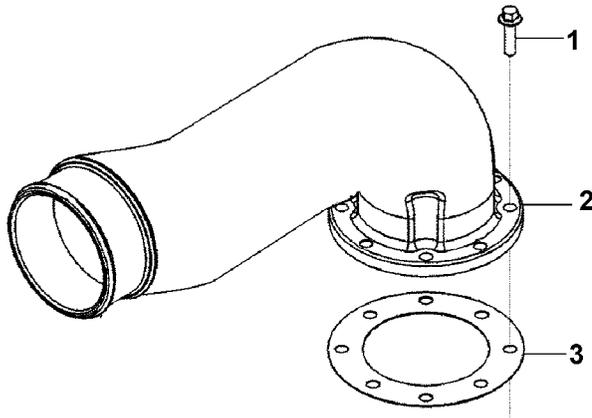

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3902114	六角法兰面螺栓	8		
2	C4928832	进气接头	1		
3	C4929605	密封垫	1		

IM9101


进气歧管组

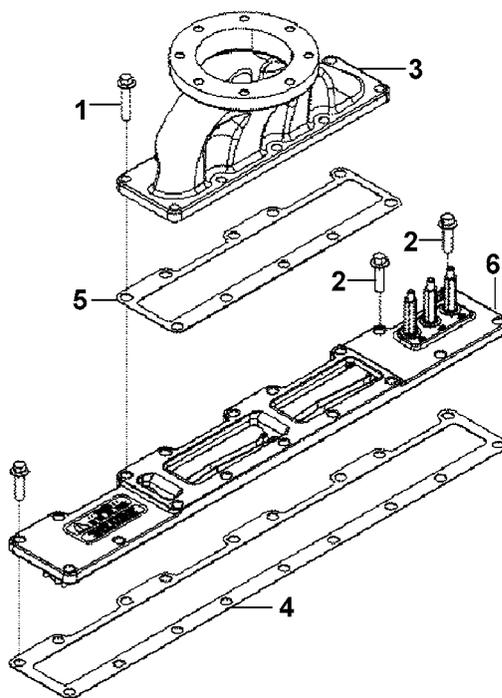

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3900678	六角法兰面螺栓	10		
2	C3902114	六角法兰面螺栓	3		
3	C3943613	进气接头	1		
4	C3944646	进气歧管盖密封垫	1		
5	C3992090	密封垫	1		
6	C4940600	进气预热器	1		

LA9128


发动机吊耳安装件组

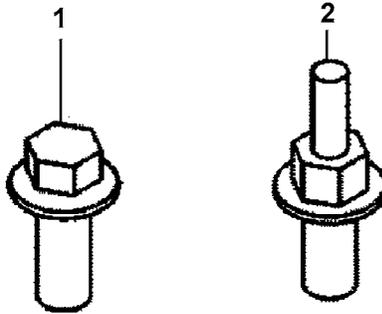

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3903990	六角法兰面螺栓	2		
2	C4078617	六角法兰面螺栓	1		

LAL001


发动机吊耳组

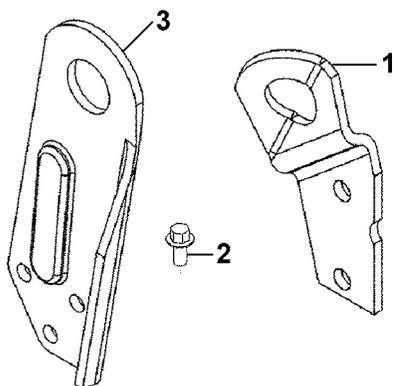

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C4935680	吊耳	1		
2	C4940240	六角法兰面螺栓	2		
3	L00322	发动机吊耳	1		

LC9765


机油冷却器组

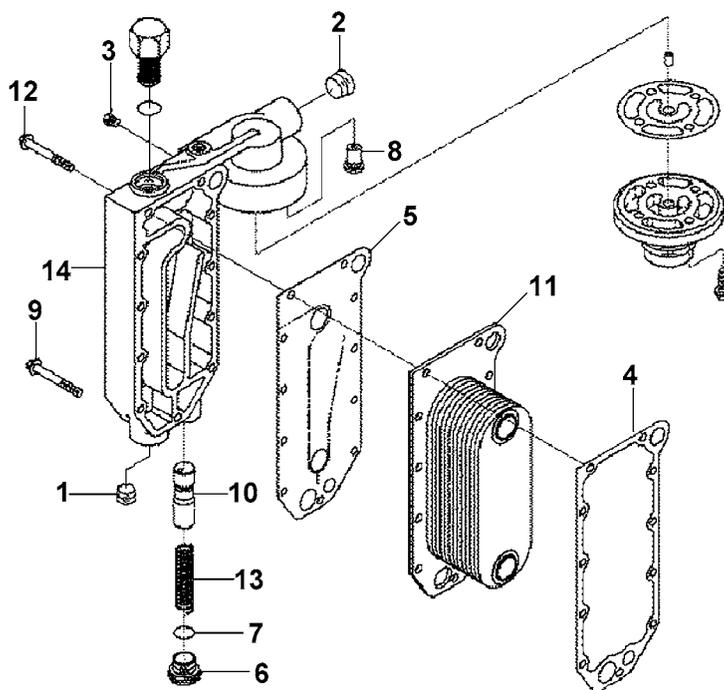

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3008468	内六角锥形螺塞	1		
2	C3008469	内六角锥形螺塞	1		
3	C3906619	六角头锥形螺塞	2		
4	C3918174	机油冷却器芯密封垫	1		
5	C3929011	机油冷却器座密封垫	1		
	C3931084	螺塞总成(包括6-7)			
6	C3930910	螺塞	1		
7	C3930911	O形密封圈	1		
8	C3934410	机油旁通阀	1		
9	C3944874	六角法兰面螺栓	3		
10	C3945967	机油调压阀柱塞	1		
11	C3966365	机油冷却器芯	1		
12	C3966976	六角法兰面螺栓	8		
13	C3970655	压缩弹簧	1		
14	C3974326	机油滤清器座	1		

LF9130


机油滤清器组

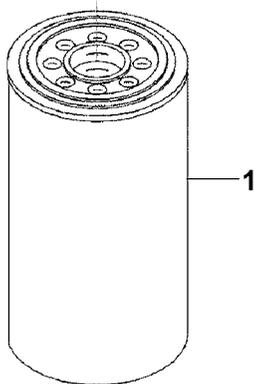

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3401544	机油滤清器	1		

LG90191


机油标尺组

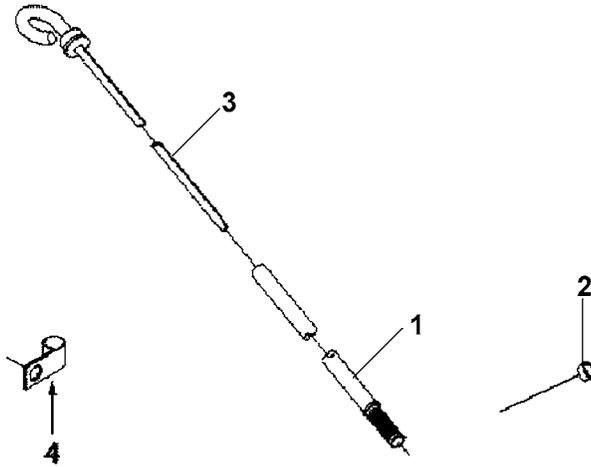

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3285707	机油标尺管	1		
2	C3943808	碗形塞	1		
3	C4935192	机油标尺	1		
4	C4935907	夹子	1		

LO9701


机油组

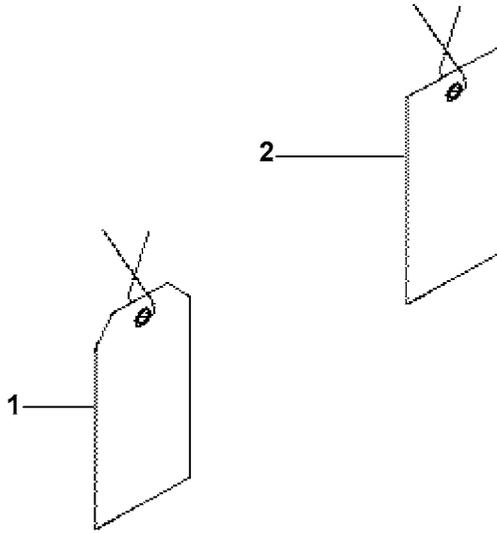

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C4983154	标签	1		
2	C4983155	标签	1		

LP9724


机油泵组

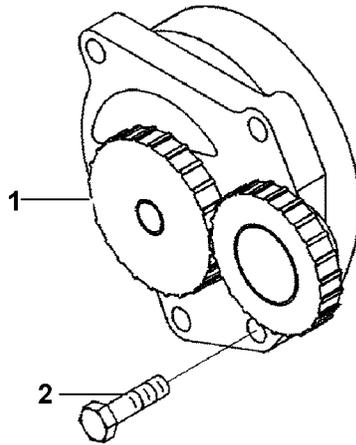


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3991123	机油泵	1		
2	Q150B0830	六角头螺栓	4		

MS9067

油门操纵组

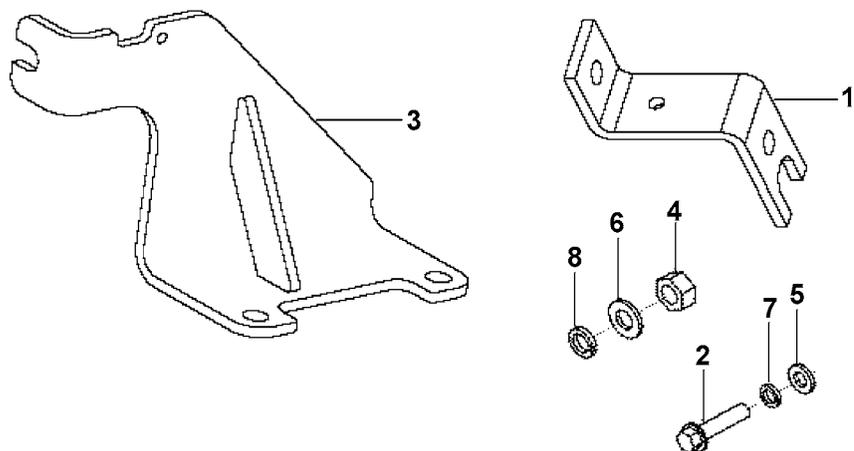


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3967285	油泵加速摇臂连接板	1		
2	C3967286	六角头螺栓	1		
3	C3975926	加速操纵线调整固定板	1		
4	Q340B08	I 型六角螺母	2		
5	Q40106	平垫圈	1		
6	Q40108	平垫圈	2		
7	Q40306	弹簧垫圈	1		
8	Q40308	弹簧垫圈	2		

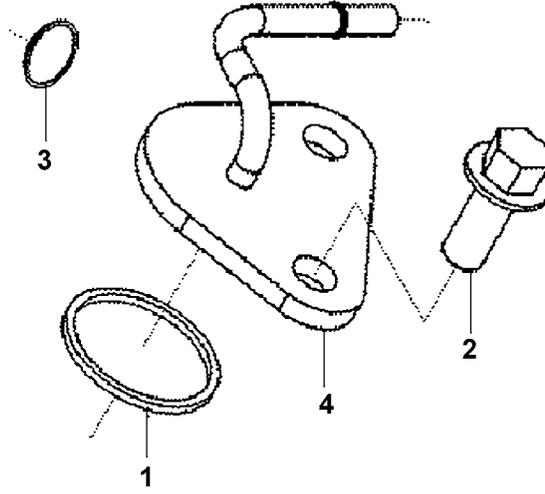

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3906696	矩形密封圈	1		
2	C3910495	六角法兰面螺栓	2		
3	C3920706	碗形塞	1		
4	C3964393	回油管	1		

OB9377


缸体加油附件组

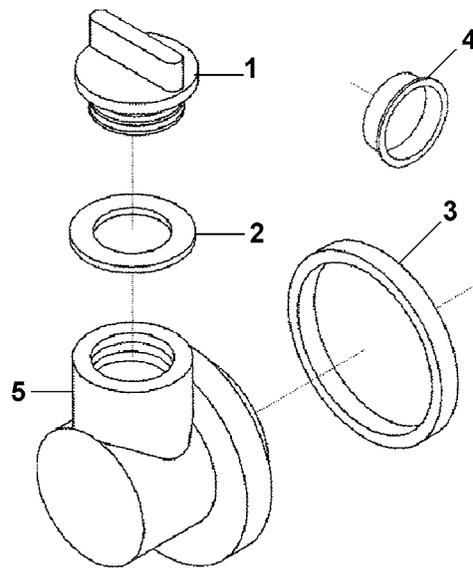

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3901895	加机油口盖	1		
2	C3902363	矩形密封圈	1		
3	C3903475	矩形密封圈	1		
4	C3905401	碗形塞	1		
5	C3921644	加机油接管	1		

OP9337


油底壳组

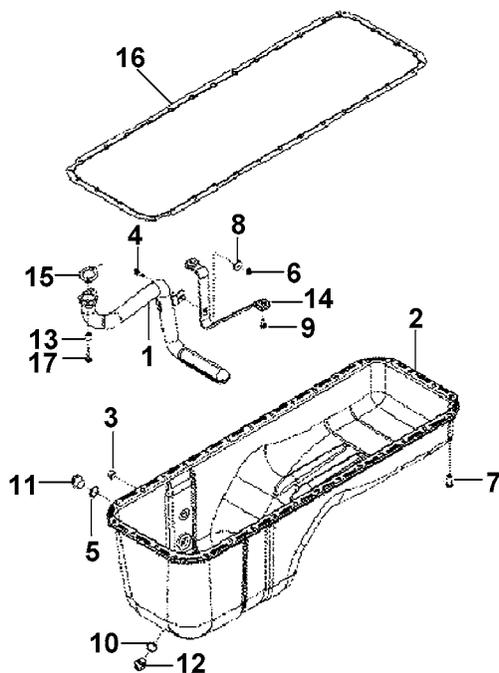

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3944264	机油吸油管总成	1		
2	3974294	油底壳	1		
3	C3013786	螺塞	1		
4	C3901865	六角法兰面螺栓	1		
5	C3902425	密封垫圈	1		
6	C3906216	六角法兰面螺母	1		
7	C3907860	六角法兰面螺栓	32		
8	C3910960	平垫圈	1		
9	C3913638	六角法兰面螺栓	2		
10	C3920773	密封垫圈	1		
11	C3924147	油底壳螺塞	1		
12	C3924148	螺塞	1		
13	C3926865	隔块	2		
14	C3927611	管路支架	1		
15	C3939352	机油吸油管密封垫	1		
16	C3973509	油底壳密封垫	1		
17	Q1840630	六角法兰面螺栓	2		

PA9001


附件驱动皮带轮组

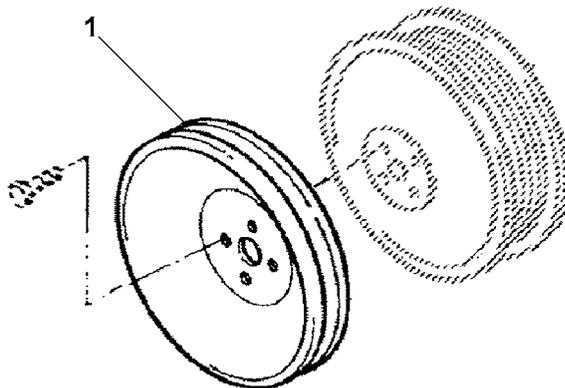

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3919624	附件驱动皮带轮	1		

PP40388


性能件组

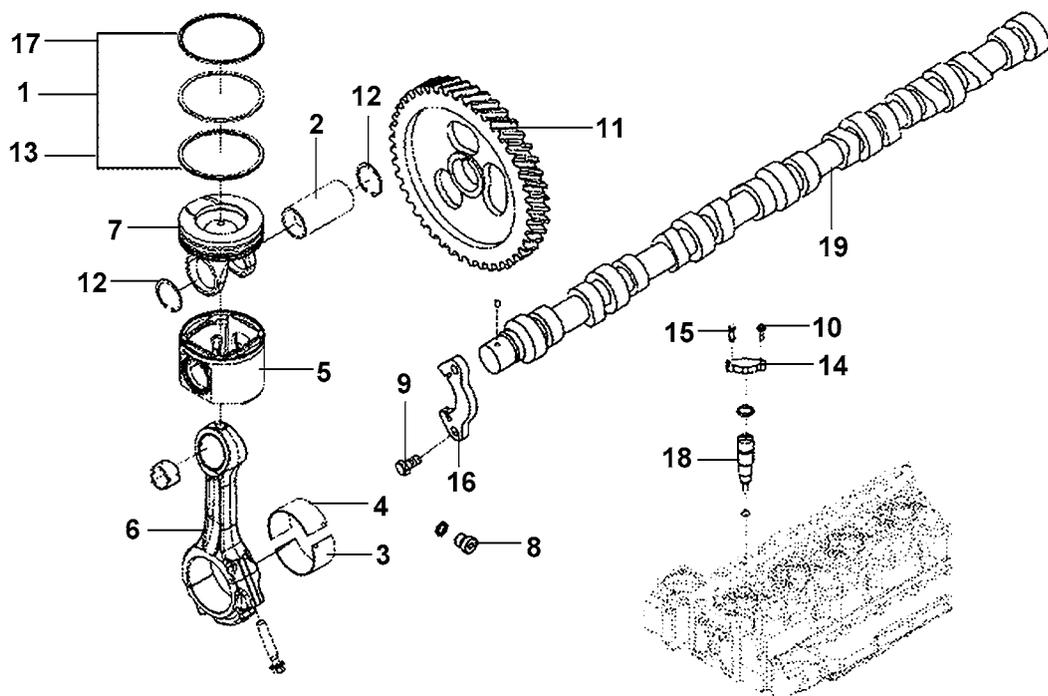


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3948412	压缩环	6		
2	3950549	活塞销	6		
3	3950661	连杆瓦	6		
4	3966244	连杆瓦	6		
5	3966721	活塞裙部	6		
6	3979744	连杆	6		
7	4941395	活塞顶部	6		
8	C3678923	螺塞	1		
9	C3900227	六角头螺栓	2		
10	C3902023	六角法兰面螺栓	6		
11	C3918777	凸轮轴齿轮	1		
12	C3920692	挡圈	12		
13	C3921919	油环	6		
14	C3940639	喷油器夹紧板	6		
15	C3940817	六角法兰面螺栓	6		
16	C3944001	凸轮轴止推片	1		
17	C3964073	压缩环	6		

PP40388

性能件组

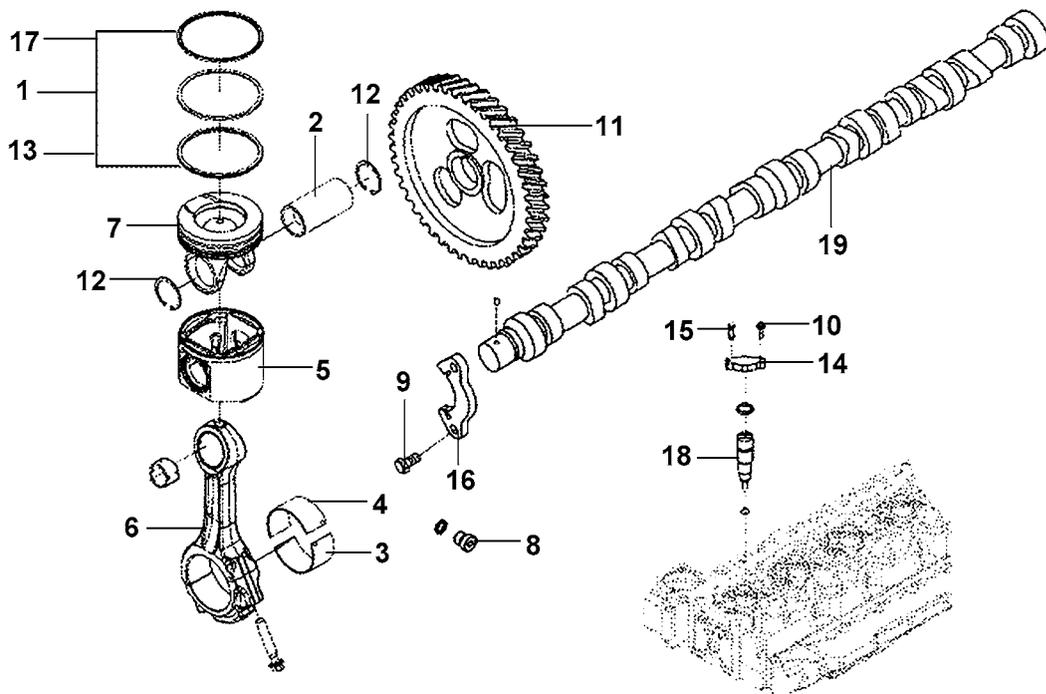


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
18	C3975929	喷油器	6		
19	C3976620	凸轮轴	1		

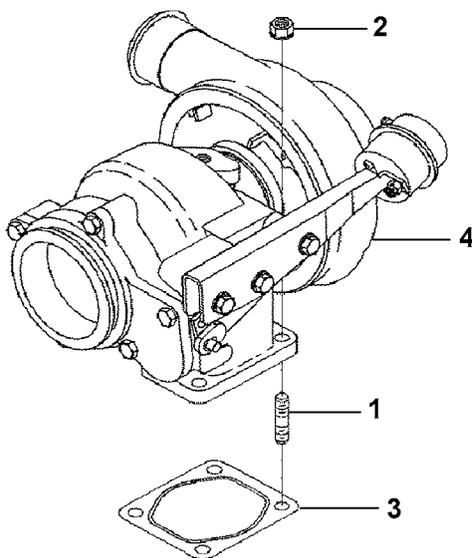

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3818823	双头螺栓	4		
2	C3818824	六角法兰面螺母	4		
3	C3901356	增压器密封垫	1		
4	C4051033	增压器	1		

PP98698


喷油器管路组

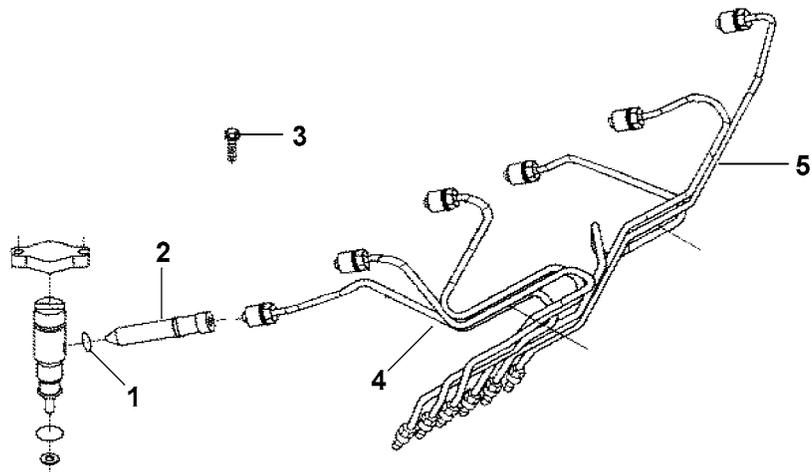

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
	3936953	直通接头体 (包括 1-2)	1		
1	3882589	O 形密封圈	1		
2	3944833	直通接头体	1		
3	C3902114	六角法兰面螺栓	1		
4	C3976433	高压油管	1		
5	C3976434	高压油管	1		

PP98993


缸盖管路组

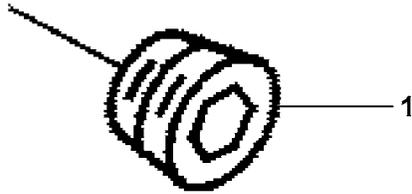


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3008469	内六角锥形螺塞	1		

PP99187


气缸盖

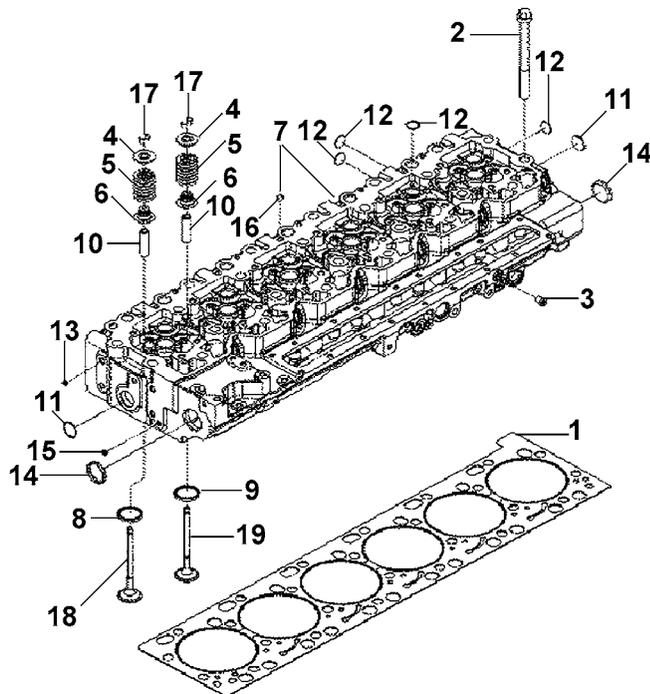

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3967059	气缸垫	1		
2	C3960043	六角法兰面螺栓	26		
3	C3977851	螺塞	1		
4	3944452	气阀弹簧座	24		
5	3944711	气阀弹簧	24		
6	3948578	气阀油封	24		
7	C4929518	气缸盖 -L	1		
8	3940152	进气座圈	12		
9	3968074	排气座圈	12		
10	4934063	进排气导管	24		
11	C3032693	碗形塞	2		
12	C3920706	碗形塞	18		
13	C3945093	碗形塞	1		
14	C3945094	碗形塞	2		
15	C3945095	碗型塞	6		
16	C3945097	碗形塞	1		
17	3900250	气阀锁块	48		

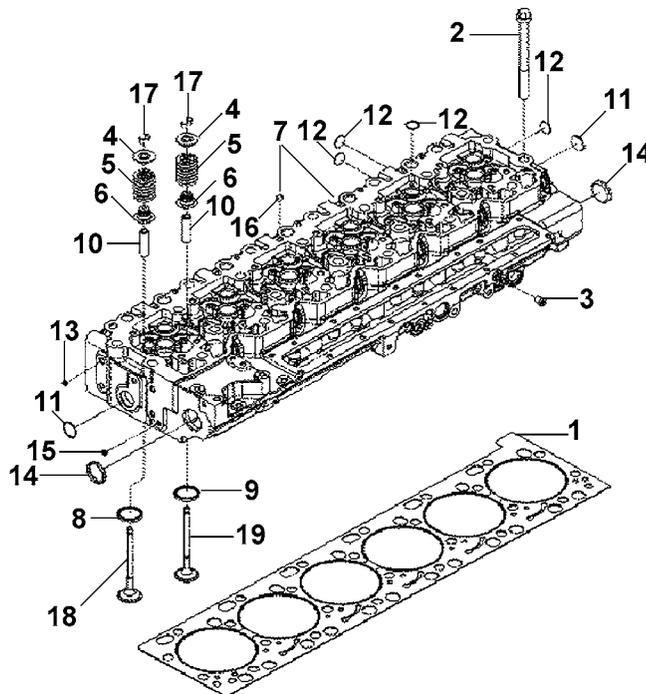


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
18	D3942588	进气阀	12		
19	D3942589	排气阀	12		
	C4936714	气缸盖 (包括 2-19)	1		

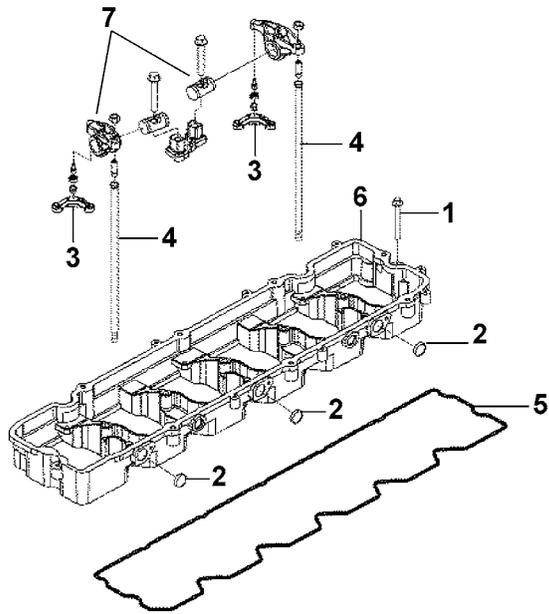

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3901447	六角法兰面螺栓	7		
2	C3920706	碗形塞	3		
3	C3943445	气阀摇臂桥	12		
4	C3964715	推杆	12		
5	C3966708	摇臂室盖密封垫	1		
6	C3967265	摇臂室	1		
7	C3972540	摇臂总成	6		

RP9042


发动机出气管组

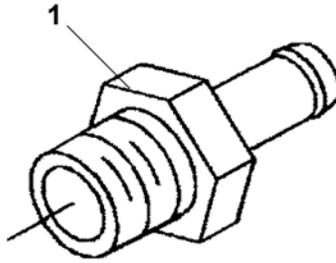

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3943670	接头	1		

SD9113


水温传感器组

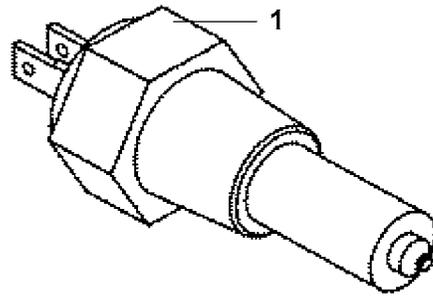

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3979176	水温传感器	1		

SD9169


压力报警传感器组

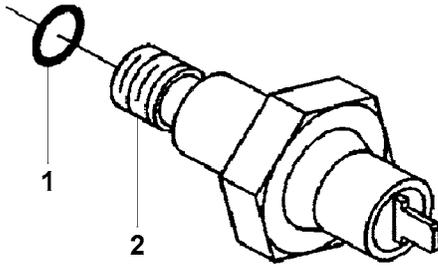

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3678912	0 形密封圈	1		
2	C4931169	压力报警传感器	1		

SM9772


起动机安装件组

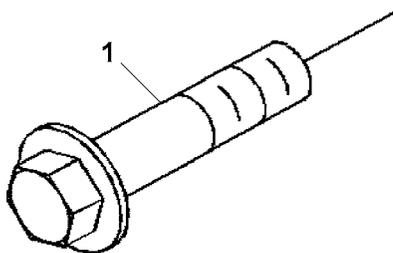

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3968466	十二角头螺栓	3		

SS9455


油漆组

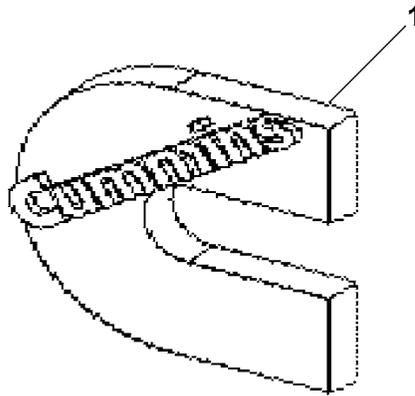

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3911314	标示牌	1		

ST9344


起动机组

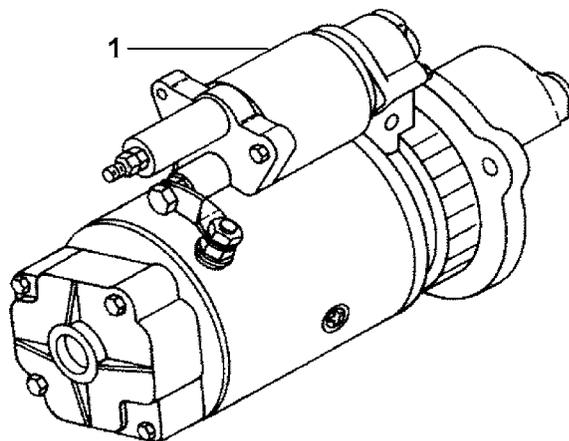

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415538	起动机	1		

TB91272


增压器布置组

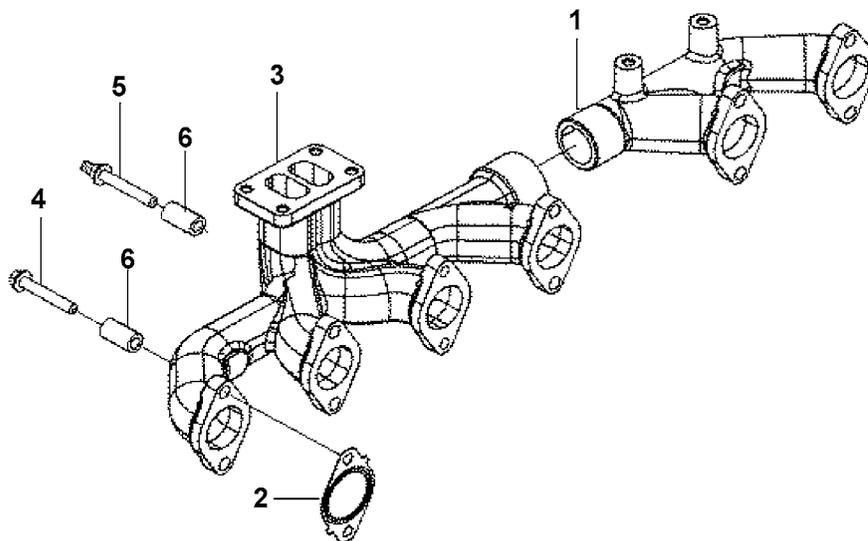

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3937477	排气歧管	1		
2	3937479	排气管垫	6		
3	3943841	排气歧管	1		
4	C3944593	六角法兰面螺栓	11		
5	C3944655	双头六角法兰面螺栓	1		
6	C3945252	安装隔块	12		

TK9022


扭矩转换器冷却组

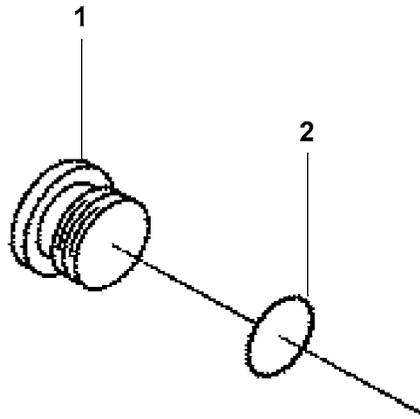

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3089239	内六角锥形螺塞	1		
2	C3089240	O形密封圈	1		
	C3089238	螺塞 (包括 1-2)	1		

TP97236


增压器管路组

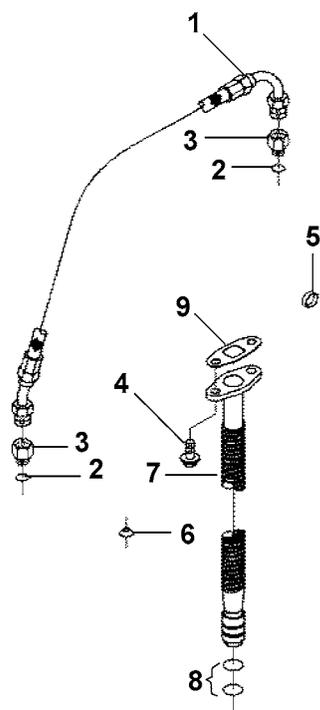

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415317	组合软管	1		
	C3415347	内螺纹接头总成 (包括 2-3)			
2	C3037236	O 形密封圈	1		
3	C3415328	内螺纹接头	1		
	C3928629	增压器回油管接头 (包括 4-9)	1		
4	C3900630	六角法兰面螺栓	2		
5	C3920706	碗形塞	1		
6	C3924389	密封垫圈	2		
7	C3926842	增压器回油管	1		
8	C3928624	O 形密封圈	2		
9	C3937706	回油管垫片	1		

VC9775


气阀室罩组

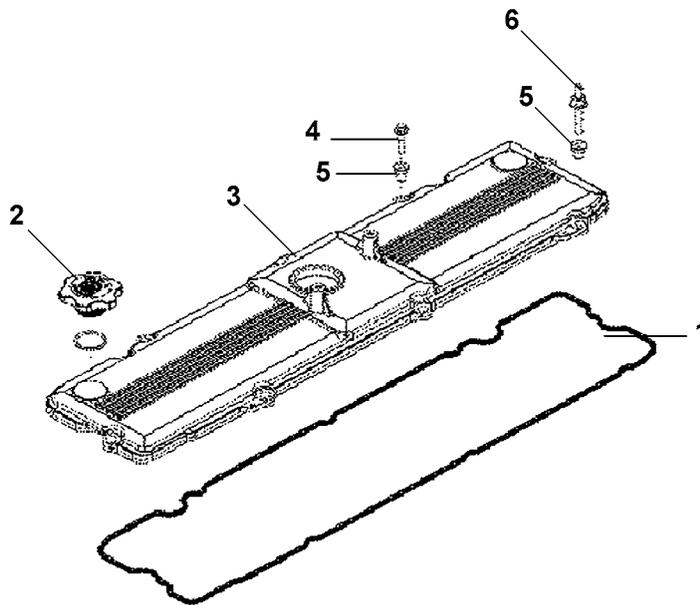

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
	3967763	气阀室罩（包括 1-6）	1		
1	C3959798	气阀室罩密封垫	1		
2	C3968202	加机油口盖	1		
3	C3970866	气阀室罩	1		
4	C3900632	六角法兰面螺栓	7		
5	C3959799	减振垫	8		
6	C3999620	六角法兰面螺栓	1		

WF9098


水滤清器位置组

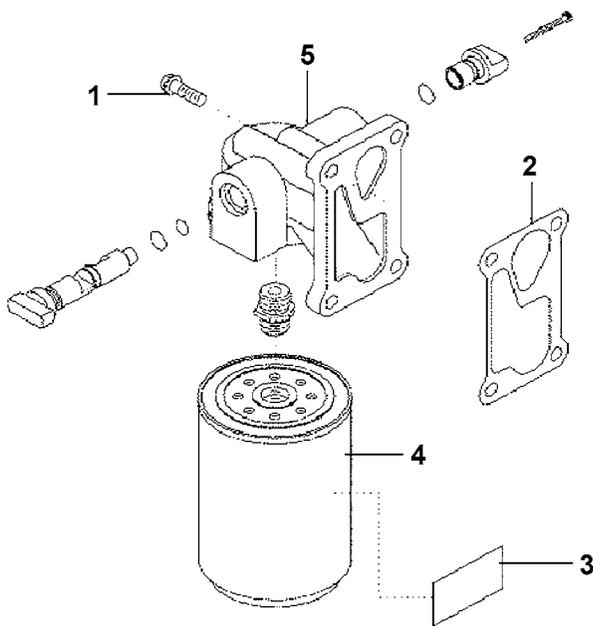

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3900631	六角法兰面螺栓	4		
2	C3937367	水滤器密封垫	1		
3	C3973898	水滤开关警示牌	1		
4	C4058964	防锈器	1		
5	C4942870	防锈器座	1		

WI9145


进水连接管组

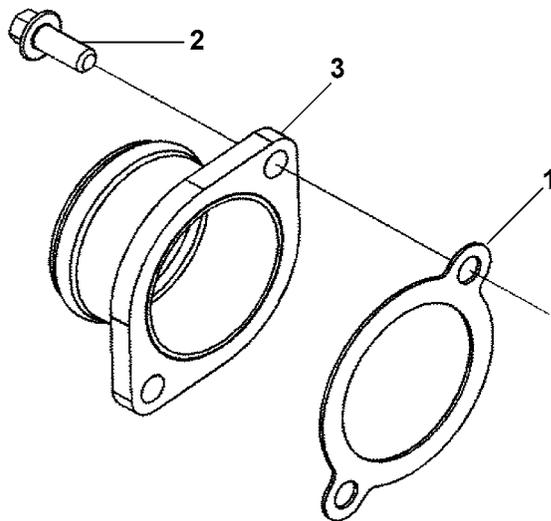

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3415658	密封垫	1		
2	C3900630	六角法兰面螺栓	2		
3	C3944720	进水连接管	1		

WO9052


出水连接管组

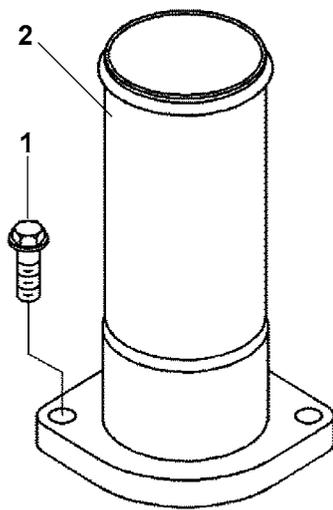

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3900631	六角法兰面螺栓	2		
2	C3944429	出水连接管	1		

WP9101


水泵组

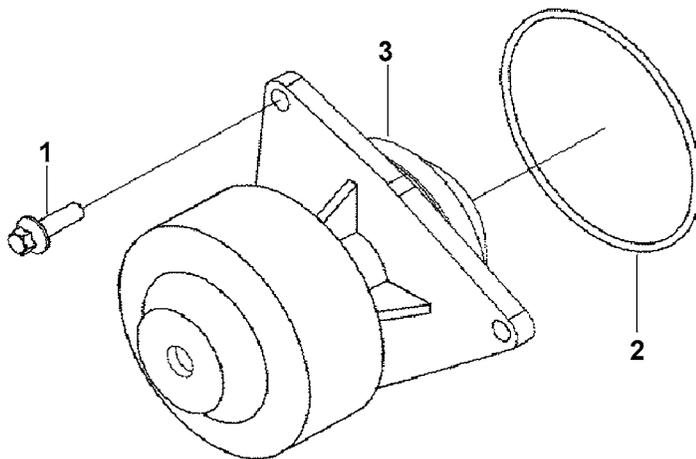

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3093730	六角法兰面螺栓	3		
2	C3940386	O形密封圈	1		
3	C4934058	水泵	1		

WP9916


皮带张紧轮组

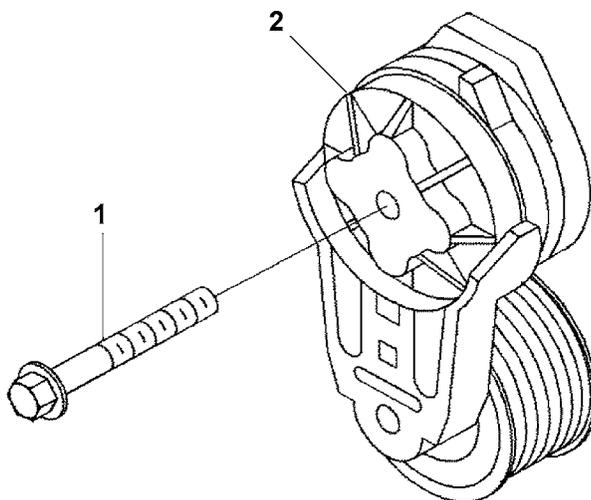

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3282433	六角法兰面螺栓	1		
2	C3936213	皮带张紧轮	1		

WP9963


水泵附件驱动组

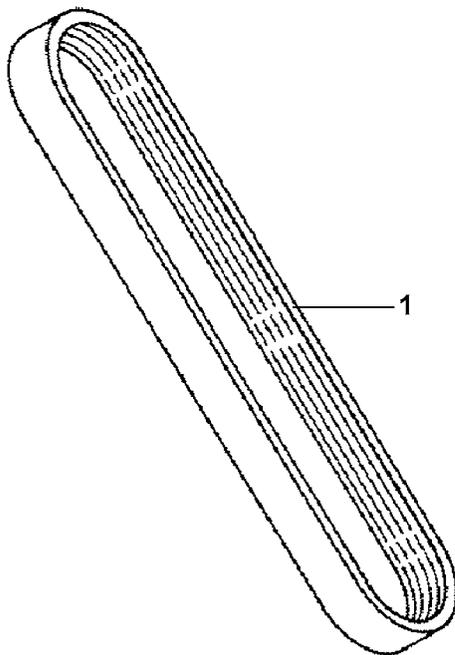

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3911620	多楔带	1		

XSL002

增压器排气连接件组

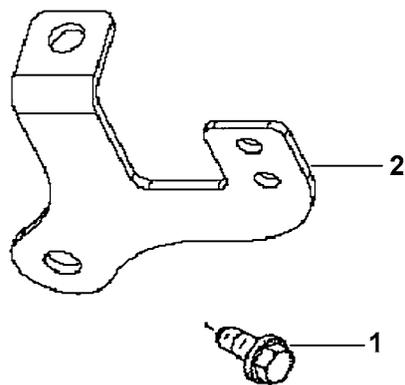


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	C3903990	六角法兰面螺栓	1		
2	L00317	支架	1		

2. 发动机系统部分

1001C-T1400 发动机后悬置组 - 发动机	2-3
1001H-T1402 发动机辅助悬置组 - 整车	2-4
1009C-T0100 机油标尺安装组 - 整车	2-5
1101B-T2201 燃油箱安装组	2-6
1101F-T0400 燃油箱组	2-7
1104A-T2201 燃油供油管路组 - 整车、主油箱 .	2-8
1104A-T2201 燃油供油管路组 - 整车、主油箱 .	2-8
1104C-T2201 燃油回油管路组	2-10
1105A-T2200 燃油粗滤器组	2-11
1105B-T2201 燃油粗滤器安装组	2-12
1108K-T0500 油门操纵安装组 - 整车	2-13
1108N1-09 操纵线辅助固定线	2-14
1109A1-ZD2A 空滤器组件	2-15
1109B-T1000 空滤器安装组	2-16
1109C-T2200 进气管组 - 空滤器至发动机	2-18
1109J-T0300 空滤堵塞报警器	2-21
1109L-T2200 空压机进气管组	2-22
1118A1-ZB6 中冷器组件	2-23
1118B1-ZB6 中冷器紧固件	2-24
1119B-T2201 中冷器管路组	2-25
1201A1-ZB3 消声器组件	2-26
1201B-T1400 消声器安装组	2-27
1203A-T2201 消声器进气管组	2-28
1203B-T2201 消声器排气管组	2-30
1203G-T2201 增压器出口联接管组	2-31
1301A2-ZB6 散热器组件	2-32
1301B-T1400 散热器防护组	2-33
1302A-T2201 散热器安装组	2-34
1303A-T2201 散热器进、出水管组	2-36
1308A1-ZB7C 风扇组件	2-37
1308B1-ZB7C 风扇固定件	2-38
1309A-T2201 风扇护风罩组	2-39
1311A-T0500 膨胀箱组	2-41
1311B-T0300 膨胀箱安装组	2-42
1311C-T2201 除气循环管路组 - 挂整车	2-43

1001B-T2200


发动机前悬置组 - 整车

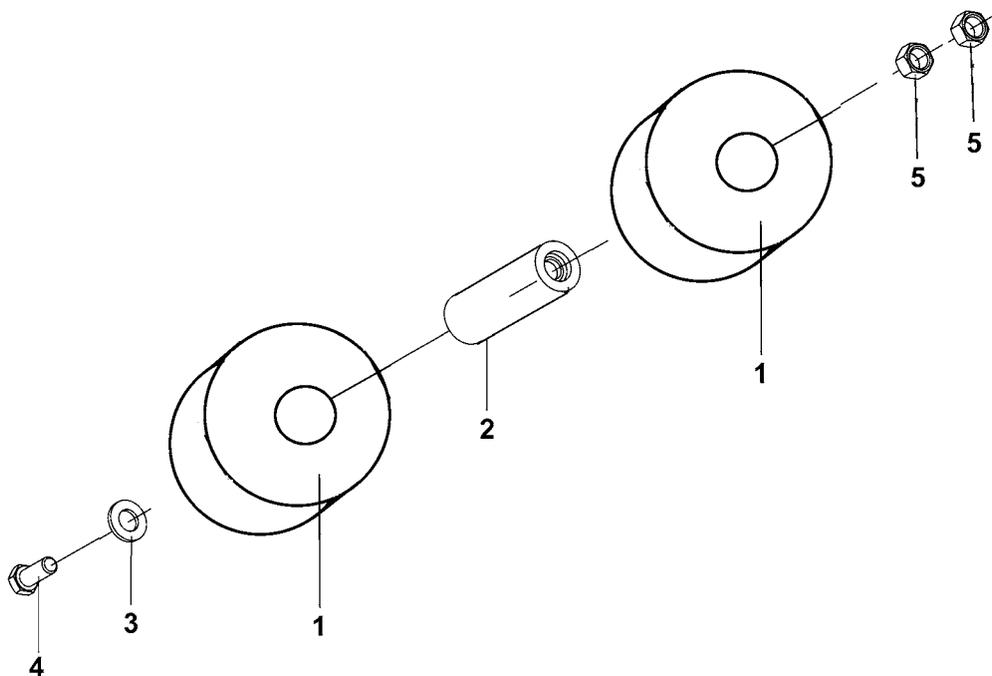

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1001030-K1700	软垫总成-发动机前悬置	4	易损件	
2	1001038-KD100	螺套-发动机前悬置软垫	4		
3	Q40118	平垫圈	2		
4	Q150B18120-0H1	螺栓	2		
5	Q340B18-0H1	I型-六角螺母	4		

1001C-T1400


发动机后悬置组 - 发动机

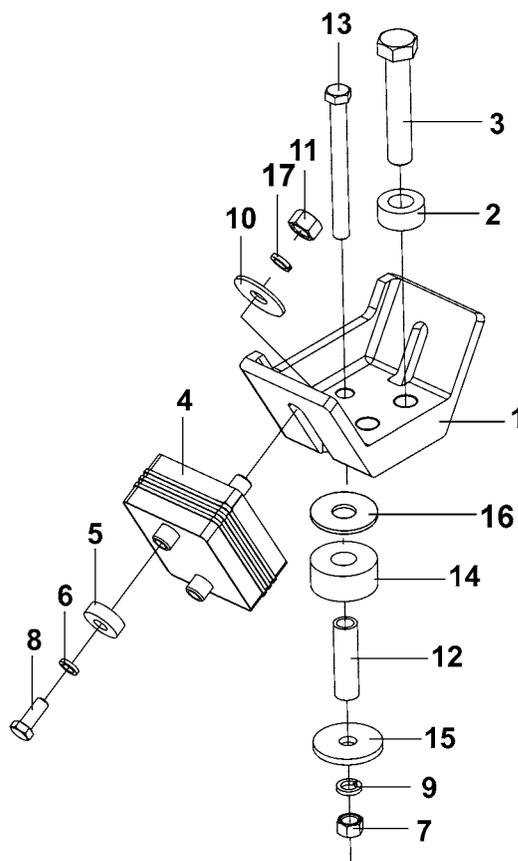

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1001158-T2100	发动机后悬置支架	2		
2	1001172-T0100	螺栓套筒	4		
3	Q151B18105-0H1	六角头螺栓	4		
4	10ZD10-01030	发动机后悬置软垫总成	4	易损件	
5	10N-01039	垫板 - 发动机前悬置软垫	8		
6	Q40310	弹簧垫圈	8		
7	Q340B12	I 型六角螺母	2		
8	Q150B1025	螺栓	8		
9	Q40312	弹簧垫圈	2		
10	Q40214	大垫圈	4		
11	Q340B14	I 型六角螺母	4		
12	10ZB3-01044	轴套 - 限位软垫	2		
13	Q150B12120	螺栓	2		
14	10ZB3-01042	软垫	2		
15	10ZB3-01043	垫片	2		
16	Q40218	大垫圈	2		
17	Q40314	弹簧垫圈	4		

1001H-T1402


发动机辅助悬置组 - 整车

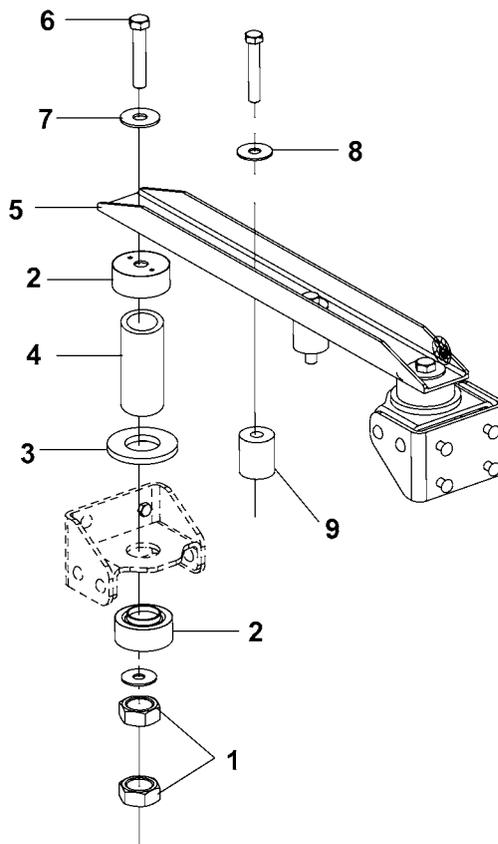

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	Q340B18	I 型六角螺母	4		
2	1001240-K2200	发动机辅助悬置软垫总成	4	易损件	
3	1001223-K2201	垫块 - 托架	2		
4	1001038-KD100	螺套 - 发动机前悬置软垫	2		
5	1001211-T2101	横梁 - 发动机辅助悬置	1		
6	Q150B18130-0H1	六角头螺栓	2		
7	Q40218	大垫圈	4		
	Q12016110-0H1	双头螺柱	2		
8	Q40216	大垫圈	2		
9	1001223-T2100	垫块 - 辅助悬置	2		
	Q340B16	I 型六角螺母	4		

1009C-T0100


机油标尺安装组 - 整车

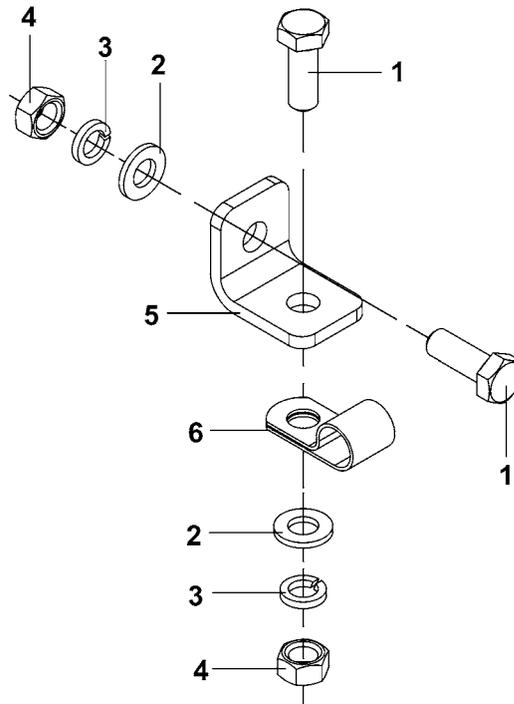

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q150B0825	螺栓	2		
2	Q40108	平垫圈	2		
3	Q40308	弹簧垫圈	2		
4	Q340B08	I 型六角螺母	2		
5	1109141-T0300	支架 - 空压机进气胶管	1		
6	Q68612	单管夹片	2		

1101B-T2201


燃油箱安装组

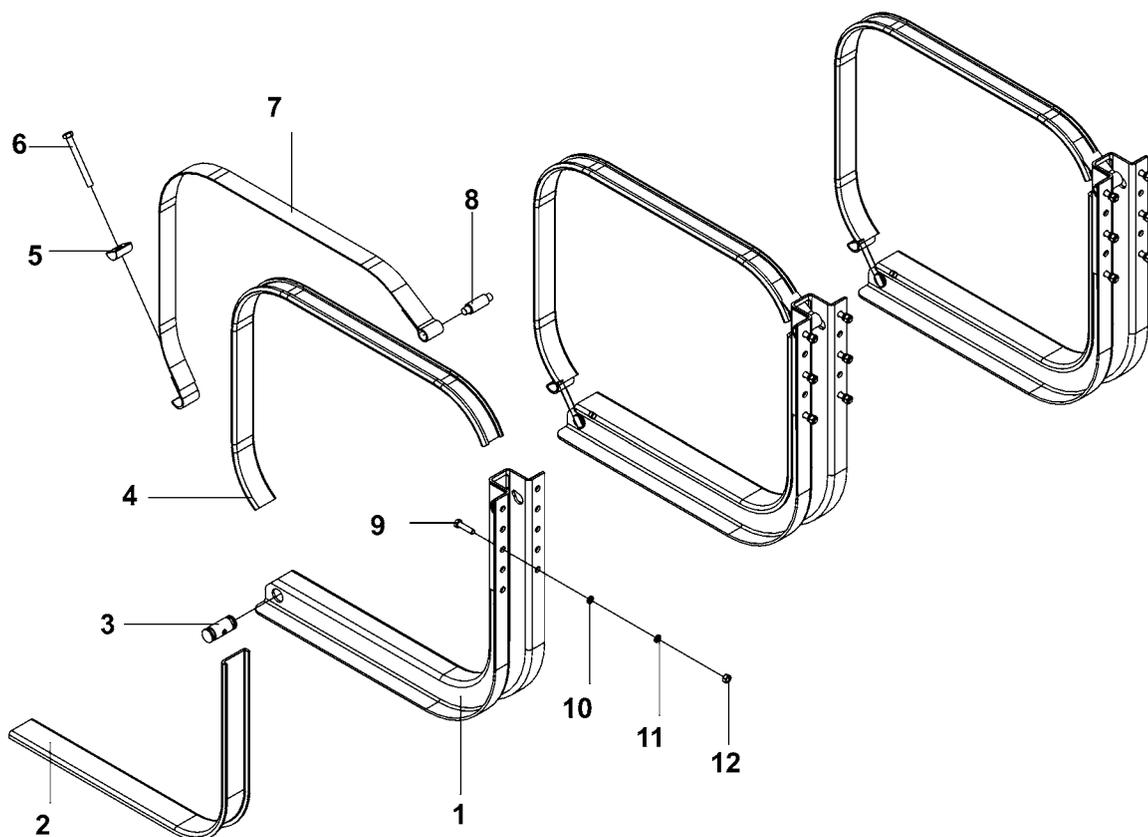

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	11ZB1-01105	燃油箱托架总成 (包括零件 2)	3		
2	11ZB1-01116	垫带—油箱托架	3		
3	11ZB1-01109	固定销	3		
4	11ZB1-01114	垫带—油箱箍带	3		
5	11ZB1-01113	垫块	3		
6	11ZB1-01122	油箱箍带用螺栓	3		
7	11ZB1-01115	油箱箍带总成	3		
8	11ZB1-01108	油箱箍带销钉	3		
9	Q150B1240	螺栓	18		
10	Q40112	平垫圈	18		
11	Q40312	弹簧垫圈	18		
12	Q340B12	I 型六角螺母	18		

1101F-T0400


燃油箱组

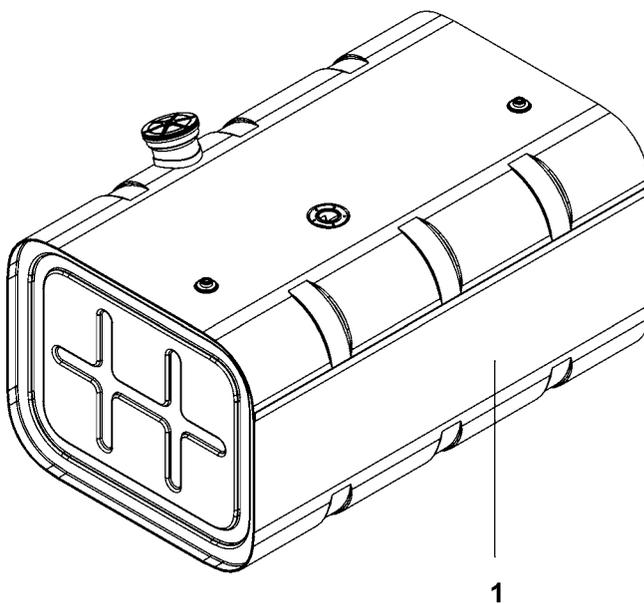

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1101020-T0400	燃油箱总成	1		

1104A-T2201


燃油供油管路组 - 整车、主油箱

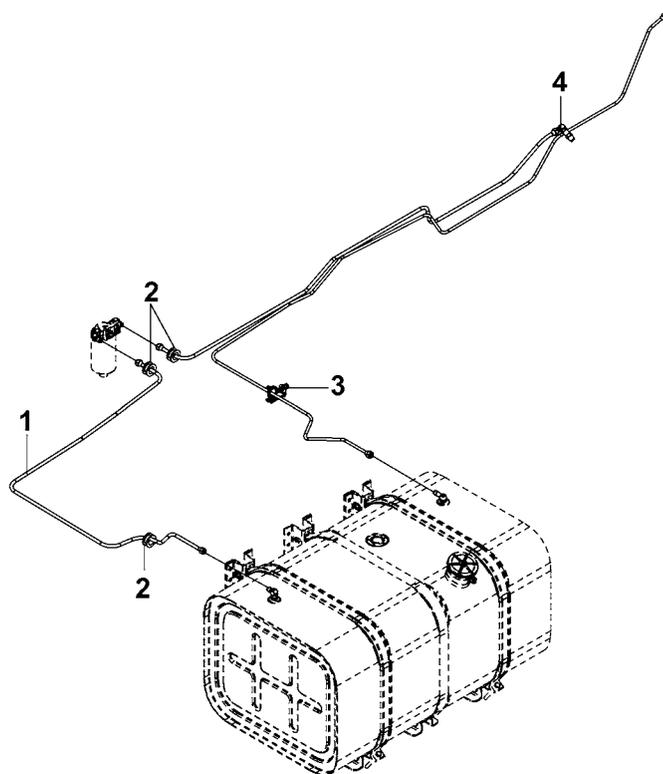

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	RQ860C12210	供油软管总成	1		
2	11ZB3-04034	槽形圈 - 吸油管	3		
	RQ8551230	保护套	3		
3	35ZB8A-06101	支架	1		
	35ZB8A-06102	扎带卡扣	1		
	35ZB8A-06105	扎带	1		
	ZD250X7.5	扎带	3		
	Q150B1230	螺栓	1		
	Q40312	弹簧垫圈	1		
	Q340B12	I 型六角螺母	1		
4	11ZB3C-04126	管接头总成	3		
	35N-06028	压紧螺母	3		
	35N-06033	O 型密封圈	3		
	11Z24-04126	过渡接头	1		

1104B-T2201


燃油供油管路组 - 发动机

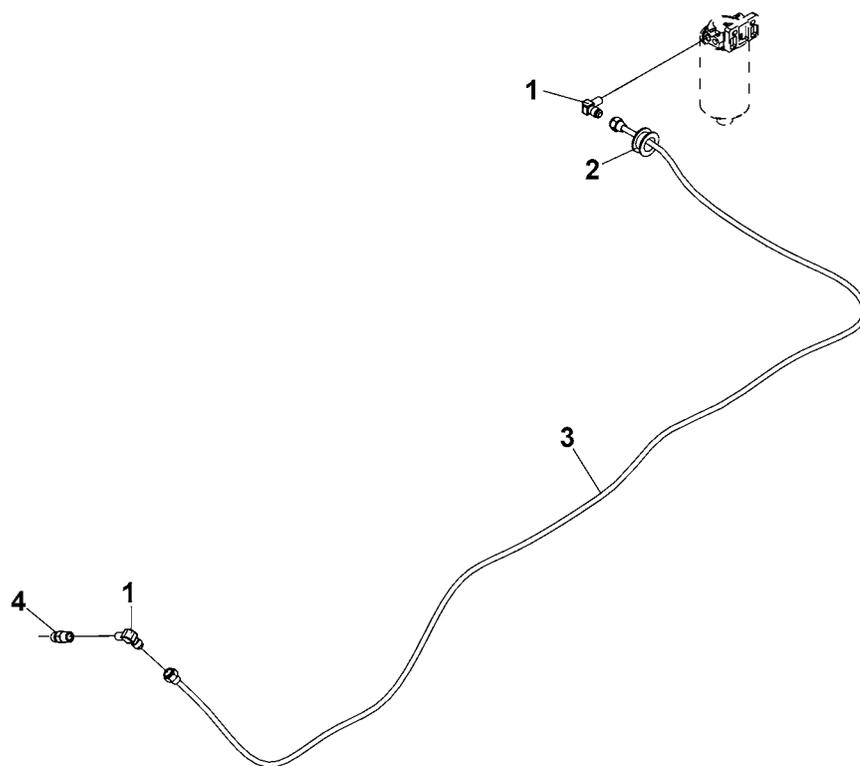

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	11ZB3C-04126	管接头总成	2		
	35N-06028	压紧螺母	1		
	35N-06033	O 型密封圈	1		
2	11ZB3-04034	槽形圈 - 吸油管	1		
3	RQ860C12310	供油软管总成	1		
4	11Z24-04126	过渡接头	1		

1104C-T2201


燃油回油管路组

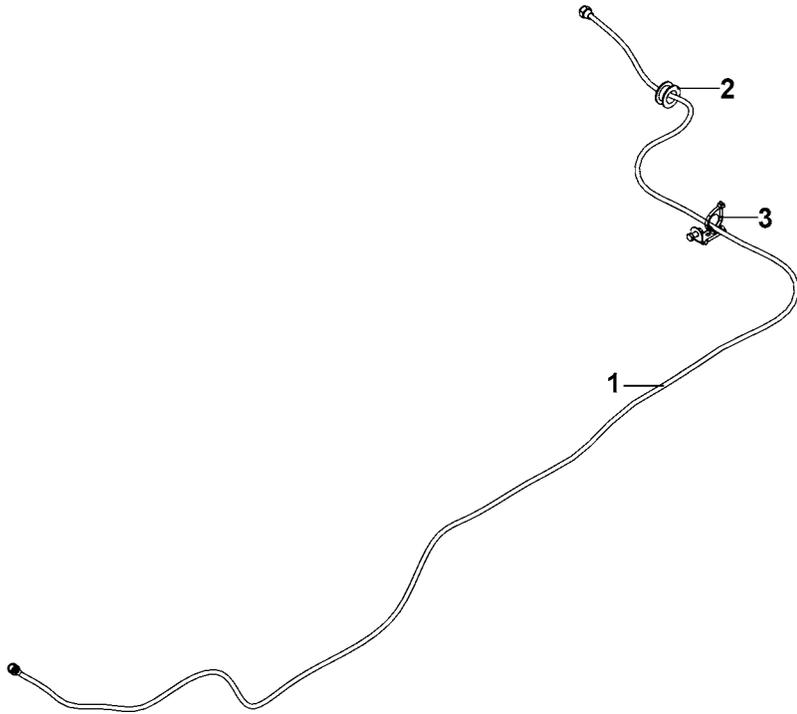

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	RQ860B10400	软管总成	1		
2	11ZB3-04033	槽形圈 - 回油管	1		
	RQ8551230	保护套	1		
3	ZD250X7.5	扎带	1		

1105A-T2200


燃油粗滤器组

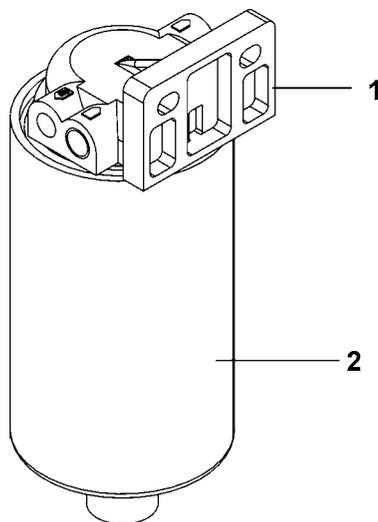

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	1119ZB6-020	柴油预滤器总成（右）（包括零件 1-2）	1		
1	1119ZB6-021	底座（右）	1		
2	1119ZB6-030	柴油预滤器	1		

1105B-T2201


燃油粗滤器安装组

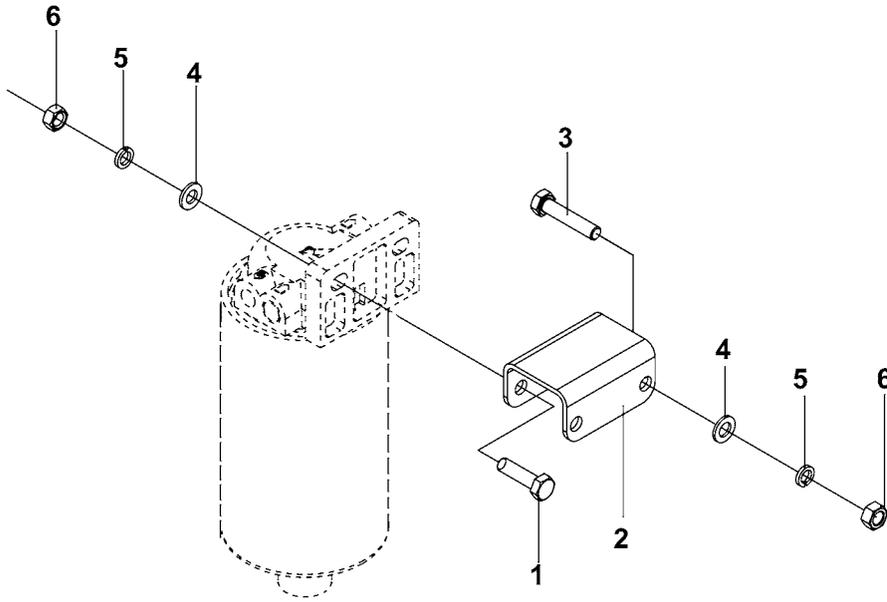

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q150B0830	螺栓	2		
2	11N49F-04011	燃油预滤器支架	1		
3	Q150B0840	螺栓	2		
4	Q40108	平垫圈	4		
5	Q40308	弹簧垫圈	4		
6	Q340B08	I 型六角螺母	4		

1108K-T0500


油门操纵安装组 - 整车

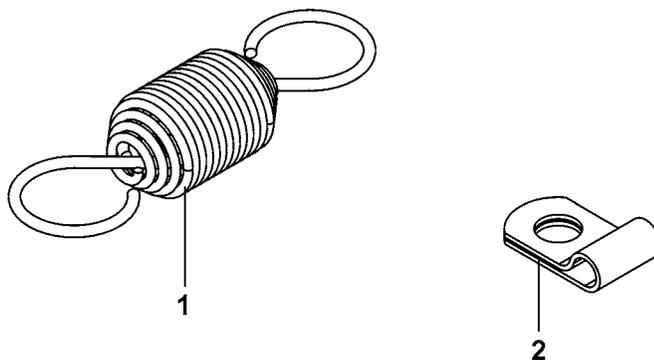

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	11Z66-08145	回位弹簧总成	1		
2	Q68606	单管夹片	2		

1108N1-09


操纵线辅助固定线

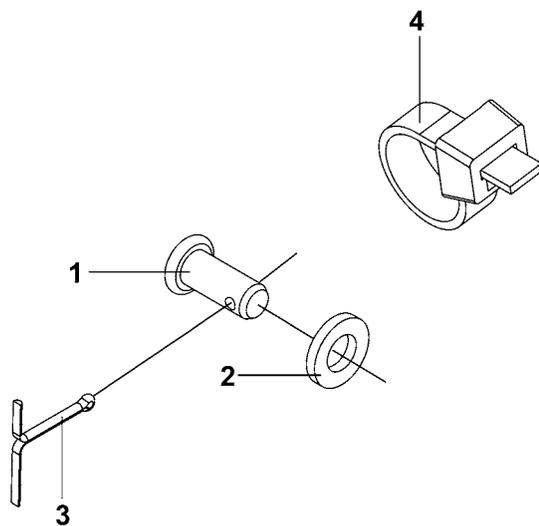

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q510B0614	销轴	1		
2	Q40106	平垫圈	1		
3	Q500B1620	开口销	1		
4	NZ66-120-1	尼龙紧固带	3		

1109A1-ZD2A


空滤器组件

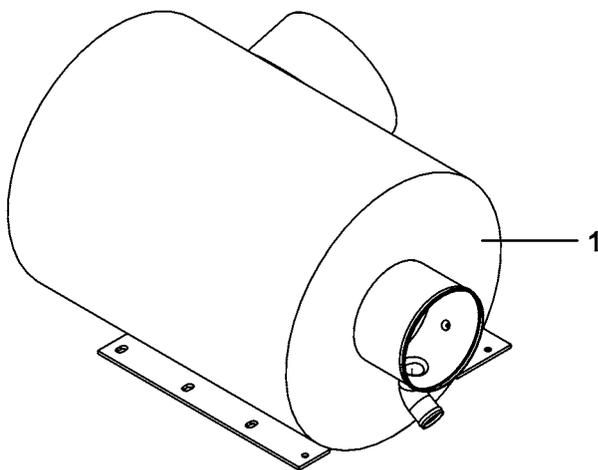

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1109010-T0100	空滤器总成	1		
	A628-020/030	滤芯	1	易损件	

1109B-T1000


空滤器安装组

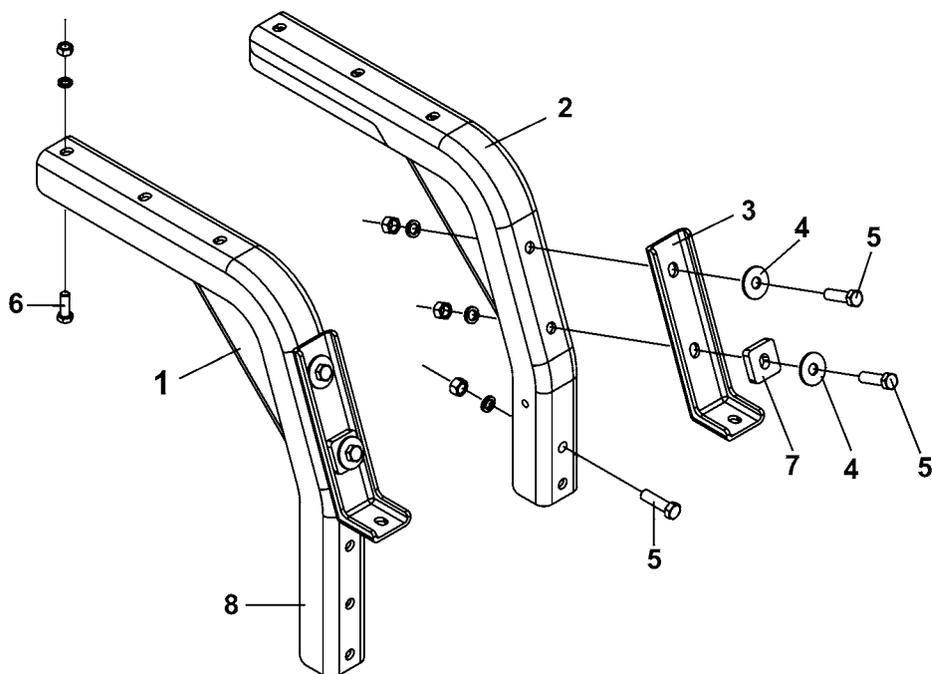

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1109017-T0100	空滤器支架加强板	2		
2	1109018-T1000	支架 - 空气滤清器	1		
3	1109013-K0100	加强支架	2		
4	Q40212	大垫圈	4		
5	Q150B1240	螺栓	9		
	Q40112	平垫圈	9		
	Q40312	弹簧垫圈	9		
	Q340B12	I 型六角螺母	9		
6	Q150B1025	螺栓	6		
	Q40110	平垫圈	6		
	Q40310	弹簧垫圈	6		
	Q340B10	I 型六角螺母	6		
7	1109011-K0100	垫块	2		
8	1109016-T0100	支架 - 空气滤清器	1		
	Q150B0830	螺栓	4		
	Q150B1035	螺栓	2		
	Q40108	平垫圈	4		

1109B-T1000


空滤器安装组

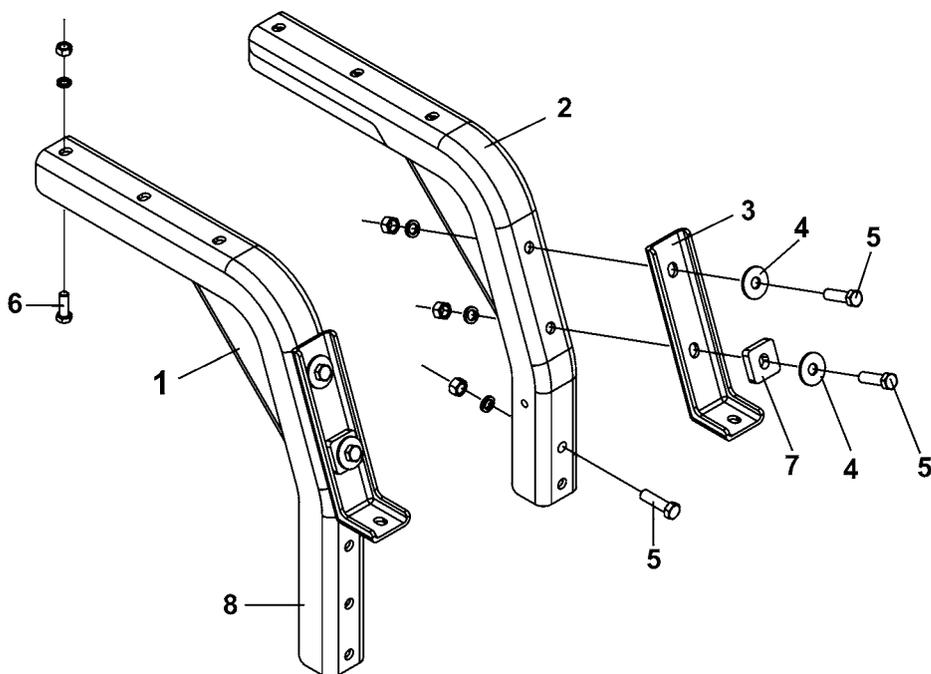

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q40210	大垫圈	6		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
	Q340B08	I 型六角螺母	4		

1109C-T2200


进气管组 - 空滤器至发动机

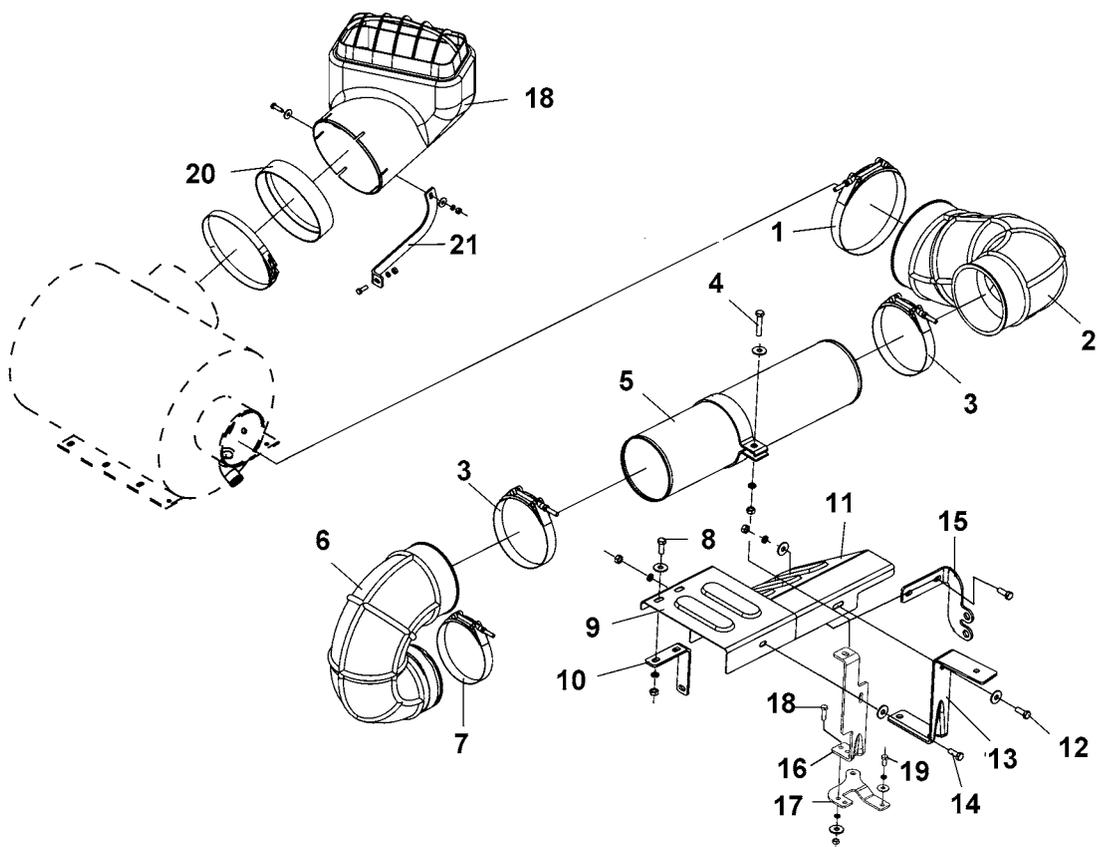

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	RQ677160	T 型环箍	1		
2	1109027-T0501	进气胶管—空气滤清器出口	1	易损件	
3	RQ677130	T 型环箍	2		
4	Q150B0835	螺栓	1		
	Q40108	平垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
	Q340B08	I 型六角螺母	1		
5	1109024-T1400	联接管	1		
6	1109021-T0500	进气胶管—增压器进气口	1	易损件	
7	RQ677115	T 型环箍	1		
8	Q150B0825	螺栓	2		
	Q40108	平垫圈	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
9	1109028-T0500	隔热板	1		
10	1109094-T0500	支架—隔热板, C	1		
11	1109099-T0500	隔热板 B	1		

1109C-T2200


进气管组 - 空滤器至发动机

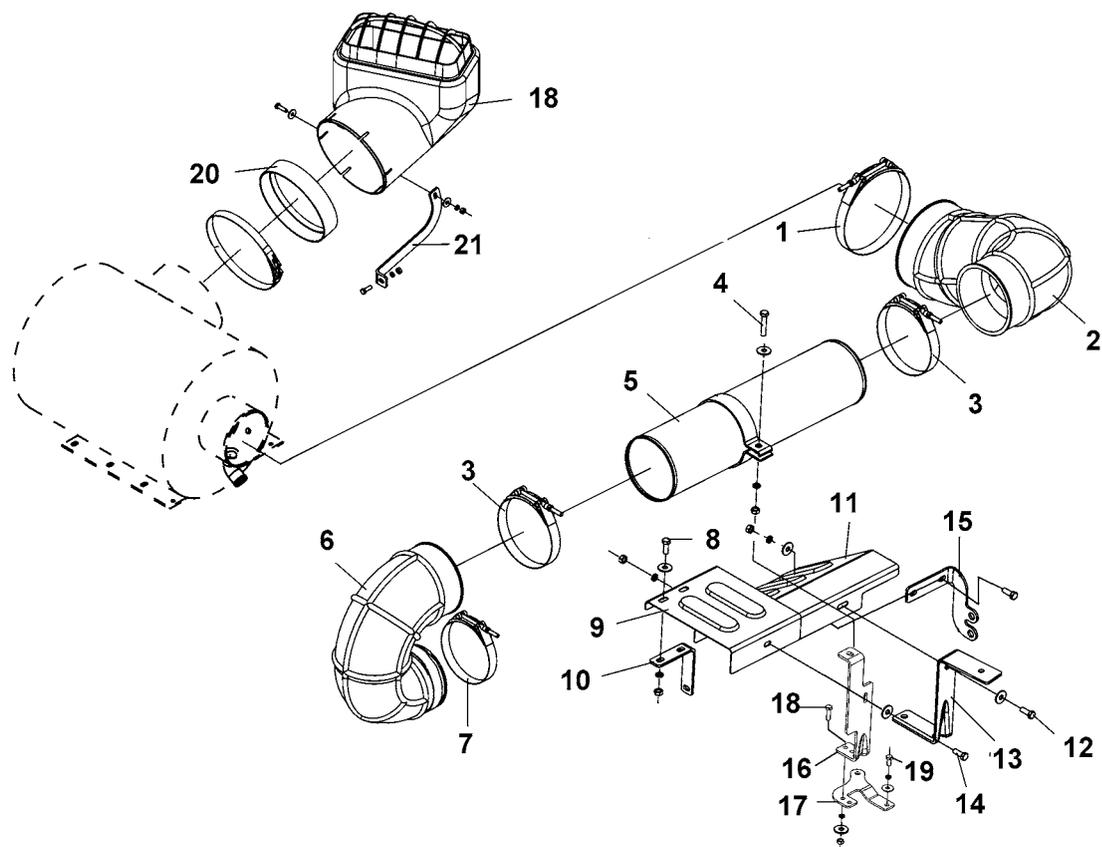

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
12	Q150B0825	螺栓	1		
	Q40208	大垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
	Q340B08	I 型六角螺母	1		
13	1109096-T0500	支架 - 隔热板, A	1		
14	Q150B0820	螺栓	1		
	Q40208	大垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
	Q340B08	I 型六角螺母	1		
15	1109097-T0500	支架 - 隔热板, B	1		
	Q150B0830	螺栓	2		
	Q40208	大垫圈	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
16	1109031-K0700	支架 - 进气管	1		
17	1109031-T0500	支架 - 进气管	1		
18	1109040-T0100	后进气道总成	1		

1109C-T2200


进气管组 - 空滤器至发动机

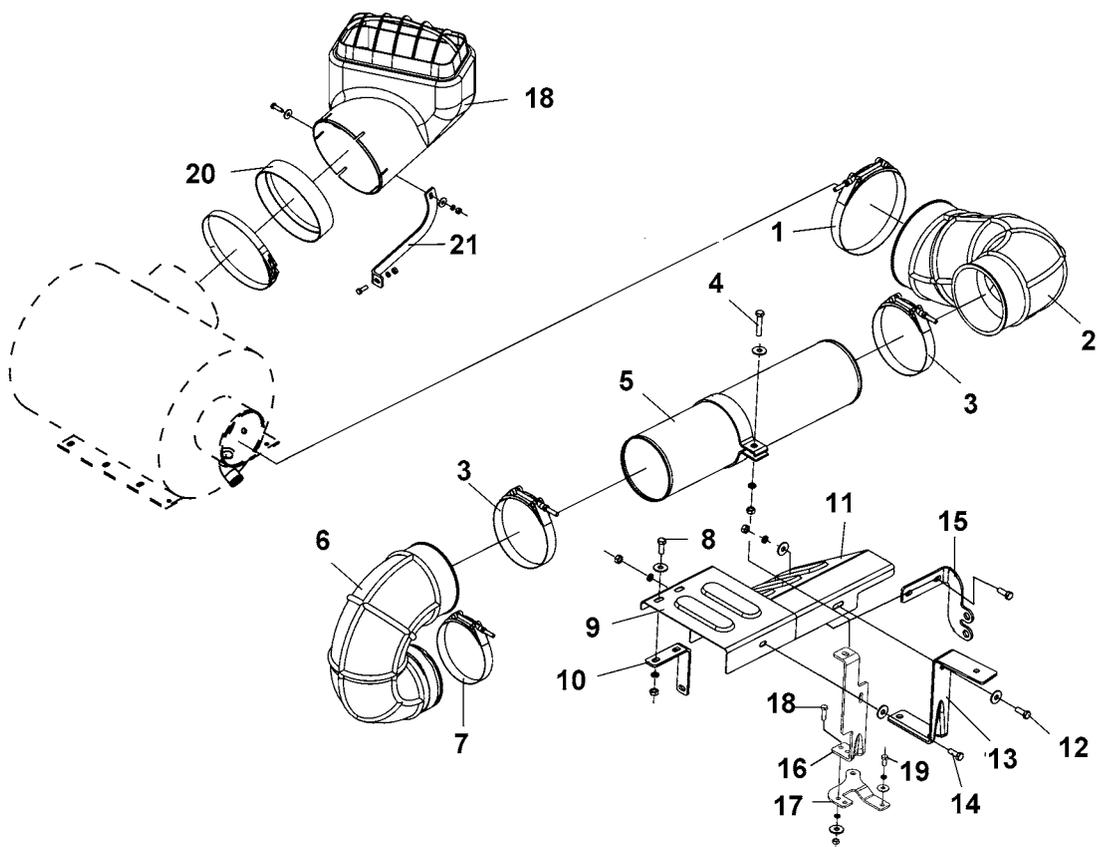

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q40108	平垫圈	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
19	Q150B0825	螺栓	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
	Q40208	大垫圈	1		
20	11ZD2A-09047	密封圈	1		
	1109034-T0500	卡箍	1		
	RQ677B225	T 型环箍	1		
	Q1840825	法兰面螺栓	1		
21	11ZD2A-09044	后进气道支架	1		
	Q150B0825	螺栓	2		
	Q40208	大垫圈	3		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	1		
	Q350B08	六角薄螺母	1		

1109J-T0300


空滤堵塞报警器

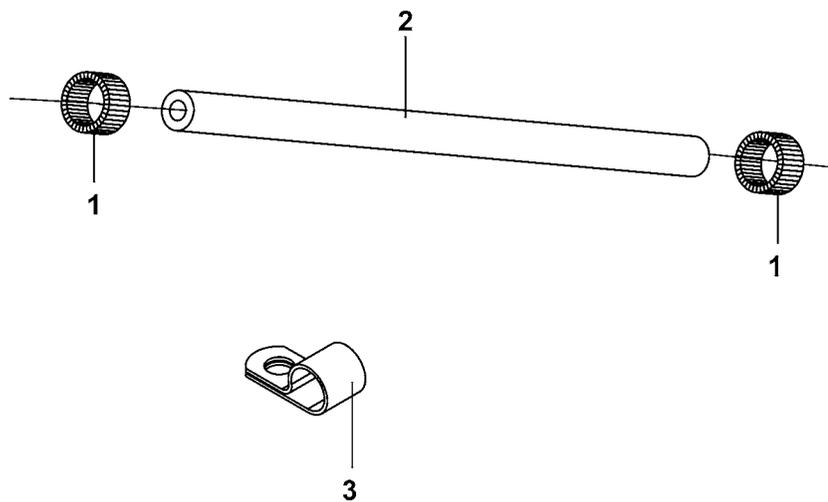

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	JK-442.014	喉箍	2		
2	1109092-T0300	胶管 - 空滤堵塞报警器	1	易损件	
	RQ8551220	保护套	1		
3	Q68614-E	单片管夹	1		

1109L-T2200


空压机进气管组

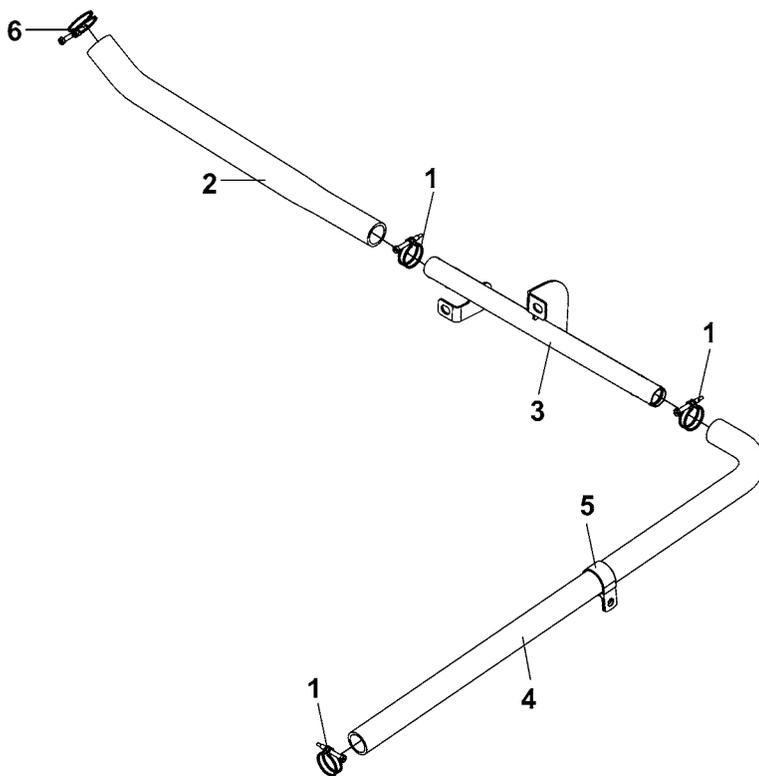

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q67240	双钢丝式环箍	3		
2	1109131-T1400	空压机进气胶管 -A	1	易损件	
3	1109115-T0500	空压机进气管总成	1		
	Q150B0816	螺栓	1		
	Q40108	平垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
4	11Z45-09040	空压机进气胶管 - 接空压机	1	易损件	
5	34N-06016	单管夹子	1		
6	Q67245	双钢丝式环箍	1		

1118A1-ZB6


中冷器组件

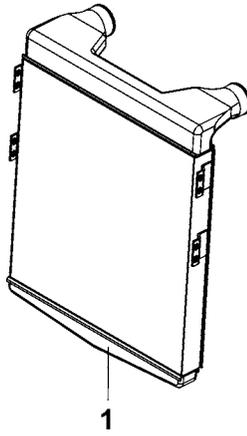

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1118ZB6-001	中冷器总成	1		

1118B1-ZB6


中冷器紧固件

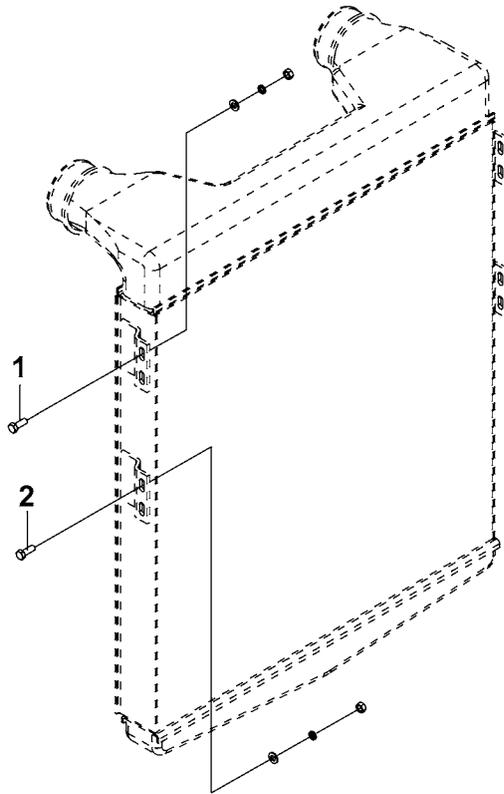

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q150B0822	螺栓	4		
	Q340B08	I 型六角螺母	4		
	Q40108	平垫圈	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
2	Q150B0825	螺栓	4		
	Q340B08	I 型六角螺母	4		
	Q40108	平垫圈	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		

1119B-T2201


中冷器管路组

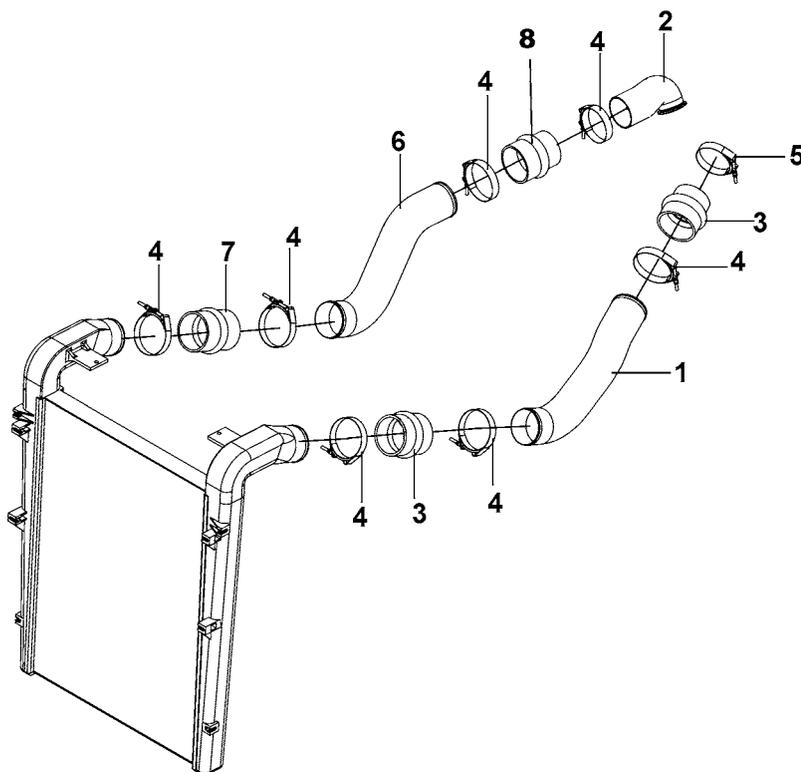

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	1119012-T2201	出气钢管 - 中冷器	1		
2	11Z24-18014	进气过渡管	1		
	A3069053	夹紧卡环	1		
	A3883284	O 型密封圈	1		
3	1119122-ZB7C0	出气管 - 中冷器	2		
4	RQ677B100	T 型卡箍	7		
5	RQ677B90	T 型卡箍	1		
6	1119011-T2201	进气钢管 - 中冷器	1		
7	1119123-K0700	胶管 -A	1	易损件	
8	1119121-N4800	进气胶管 - 中冷器	1		

1201A1-ZB3


消声器组件

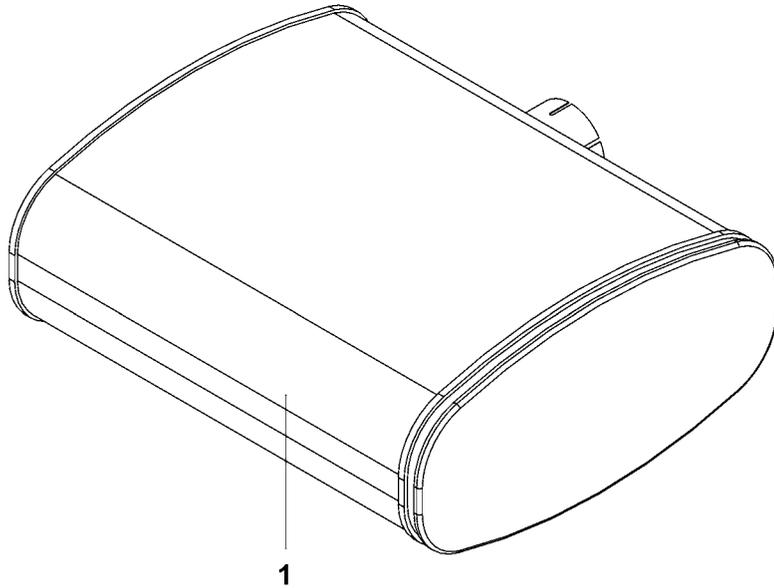

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1201ZB3A-001	消声器总成	1		

1201B-T1400


消声器安装组

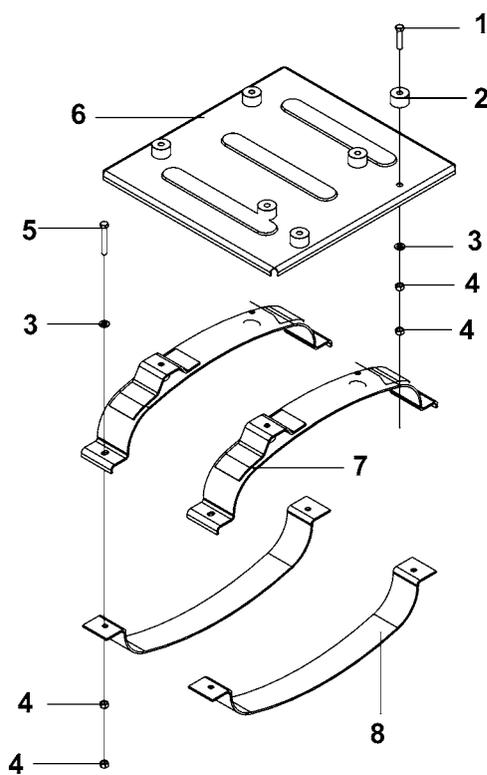

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q150B1255-0H1	螺栓	2		
2	12ZB1-03026	衬管	6		
3	Q40112	平垫圈	10		
4	Q340B12-0H1	I型六角螺母	20		
5	Q150B1280-0H1	六角头螺栓	4		
6	12ZB3A-03012	隔热板	1		
7	12ZB1-03020	消声器上抱箍总成	2		
8	12ZB1-03022	消声器下抱箍	2		

1203A-T2201


消声器进气管组

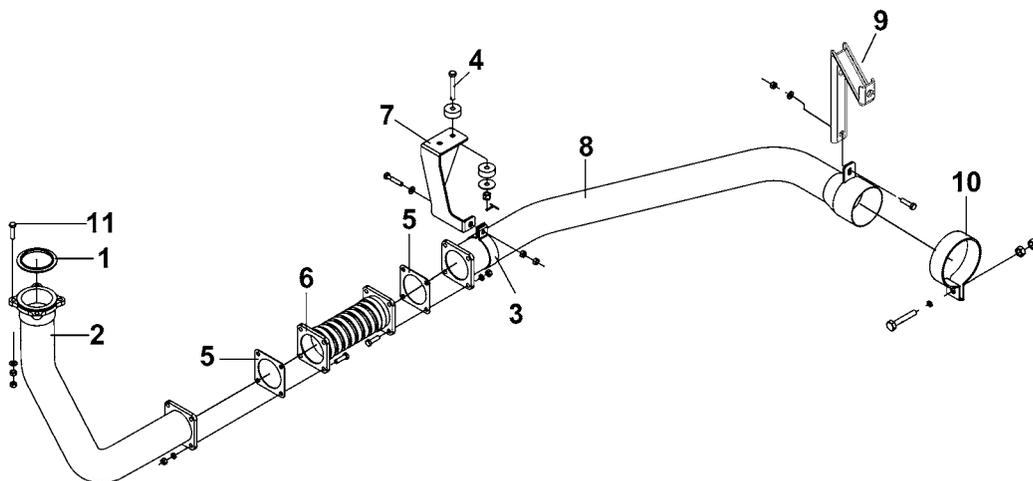

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	12Z06-03061	密封圈	1		
2	12ZB3-03010	消声器前进气管总成	1		
3	12Z06-03032	环箍	1		
4	Q173B1275	螺栓	2		
	12DD-03027	软垫	4		
	12DD-03028	垫片-软垫	2		
	Q381B12	I 型六角开槽螺母	2		
	Q500B3230	开口销	2		
5	12ZB1E-03072	密封垫	2		
6	1202ZB1E-001	金属软管总成	1	易损件	
	Q150B1035	螺栓	8		
	Q40110	平垫圈	8		
	Q340B10	I 型六角螺母	8		
7	1203035-T2201	消声器进气管支架总成	1		
	12D-03039	消声器螺钉	1		
	Q40110	平垫圈	1		
	Q340B10	I 型六角螺母	2		

1203A-T2201


消声器进气管组

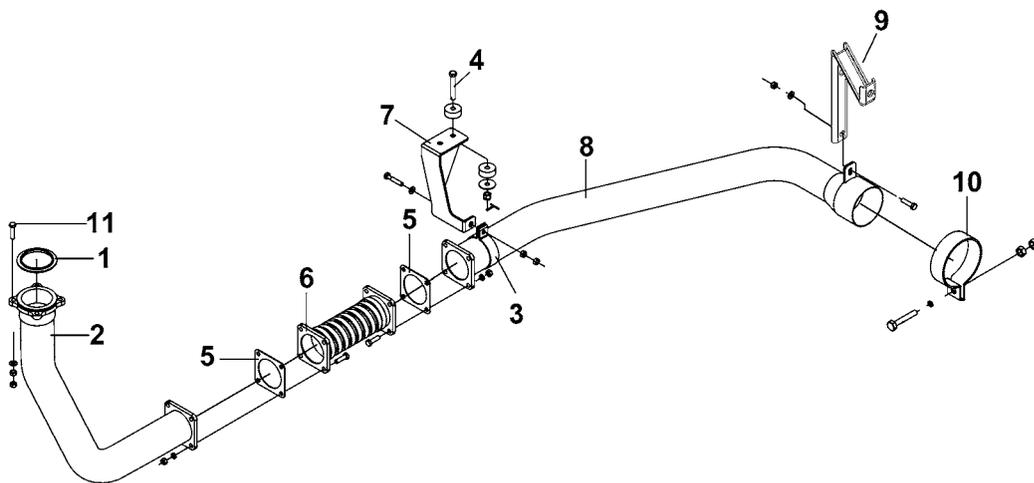

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
8	1203020-T2201	消声器后进气管总成	1		
9	1203031-T2201	支架 - 消声器进气管	1		
	Q150B1030	螺栓	1		
	Q40310	弹簧垫圈	1		
	Q340B10	I 型六角螺母	1		
10	12ZB6-03032	环箍 - 紧固消声器	1		
	12D-03039	消声器螺钉	1		
	Q340B10	I 型六角螺母	2		
11	Q150B1050	螺栓	4		
	Q40110	平垫圈	4		
	Q340B10	I 型六角螺母	8		

1203B-T2201


消声器排气管组

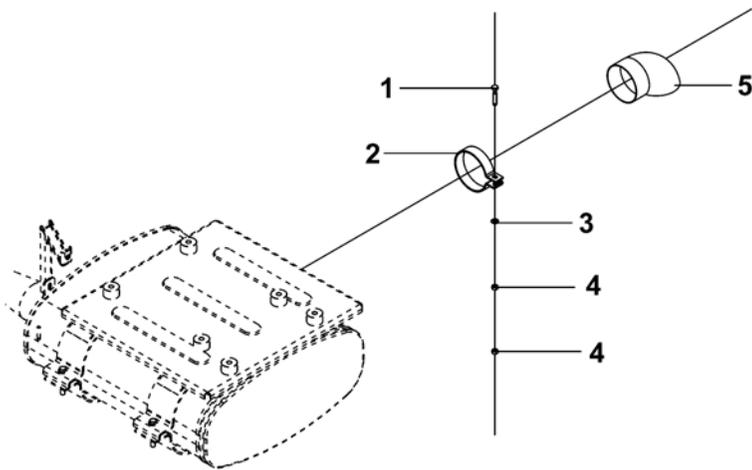

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	12D-03039	消声器螺钉	1		
2	12ZB6-03032	环箍 - 紧固消声器	1		
3	Q40110	平垫圈	1		
4	Q340B10	I 型六角螺母	2		
5	1203061-T2201	消声器后尾管	1		

1203G-T2201


增压器出口联接管组

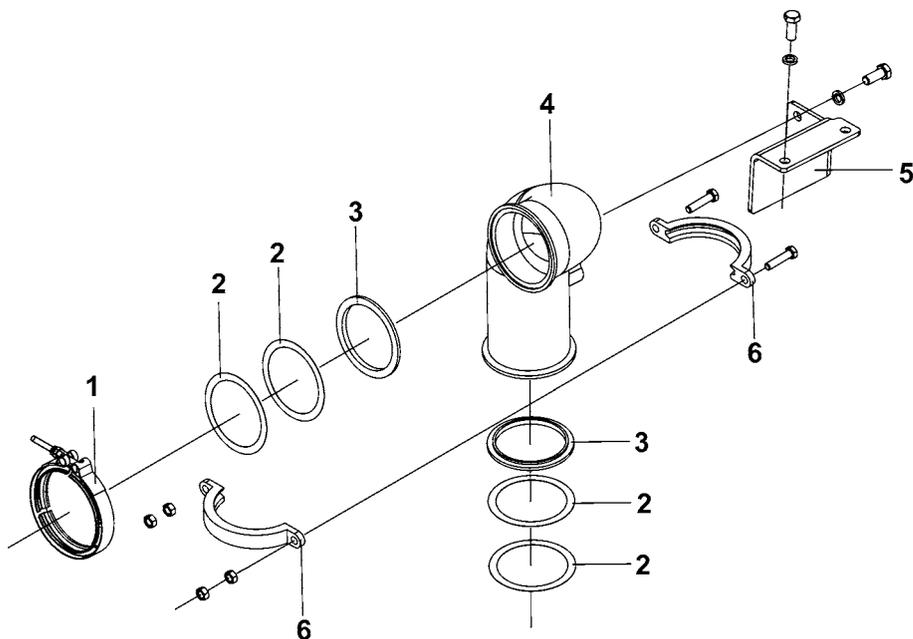

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	12N49P-03051	卡箍	1		
2	12N12-03062	密封片	4		
3	12N12-03061	密封垫	2		
4	12Z24-03015	增压器出口连接管	1		
5	12ZB7C-03031	支架-增压器出口连接管	1		
	Q150B1025	螺栓	4		
	Q40310	弹簧垫圈	4		
6	12N42-03051-B	卡箍	2		
	Q150B0835	螺栓	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	4		

1301A2-ZB6


散热器组件

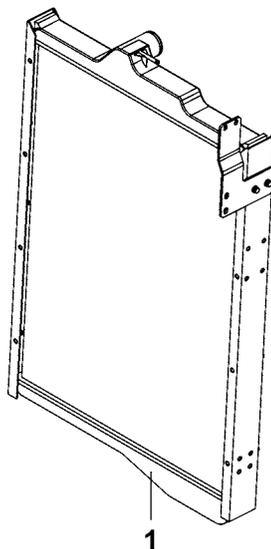

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1301ZB6-001	散热器总成	1	易损件	

1301B-T1400


散热器防护组

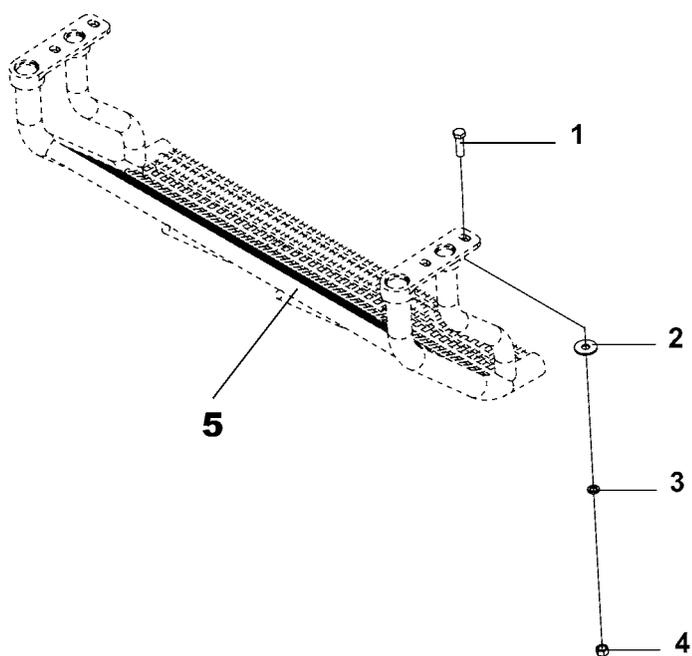

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q150B1240	螺栓	4		
2	Q40212	大垫圈	4		
3	Q40312	弹簧垫圈	4		
4	Q340B12	I 型六角螺母	4		
5	1301110-T1400	一体式下防护总成 - 散热器	1		

1302A-T2201


散热器安装组

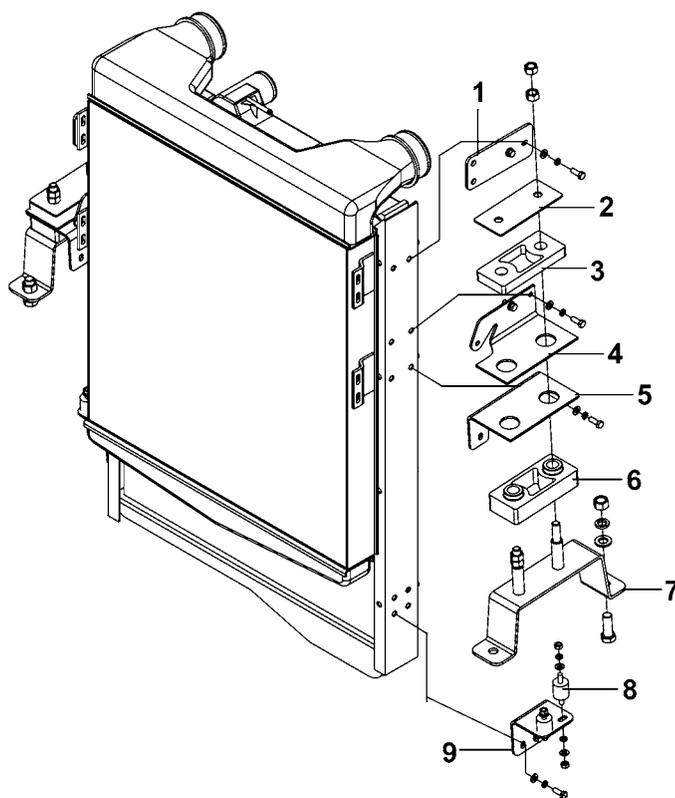

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	13ZB1-02026	支架 -- 紧固中冷器	2		
	Q150B0820	螺栓	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
	Q40108	平垫圈	4		
2	13ZD2A-02047	上橡胶垫板	2		
	13ZD2A-02044	橡胶座垫（上）	2		
4	1302041-T0500	左上支架 - 散热器	1		
	1302042-T0500	右上支架 - 散热器（与左件对称）	1		
	Q150B0820	螺栓	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
5	Q40108	平垫圈	4		
	1302043-T0500	左下支架 - 散热器	1		
	1302044-T0500	右下支架 - 散热器（与左件对称）	1		
	Q150B0820	螺栓	4		
6	Q40308	弹簧垫圈	4		
	Q40108	平垫圈	4		
	13ZD2A-02043	橡胶座垫（下）	2		

1302A-T2201


散热器安装组

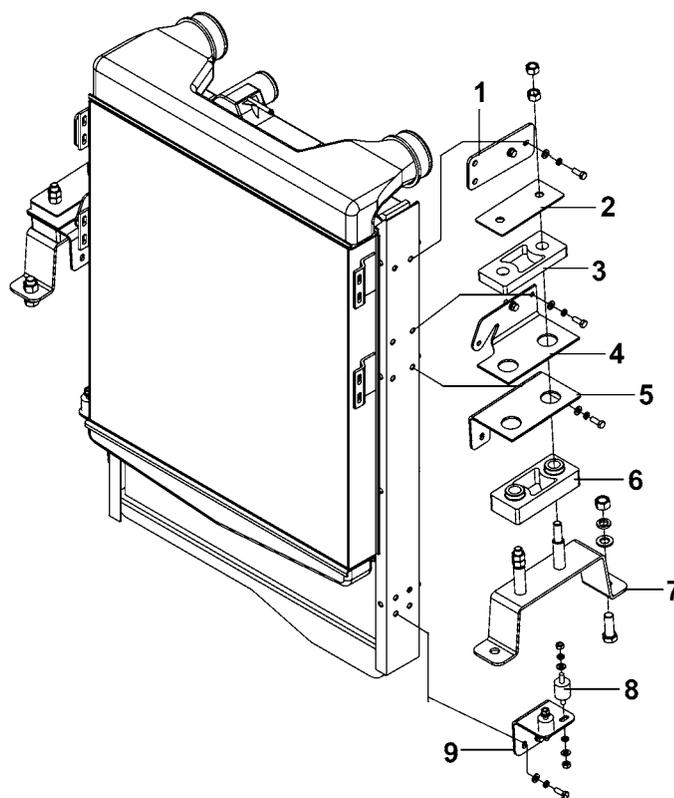

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
7	1302040-T2201	左支架总成 - 散热器	2		
	Q340B14	I 型六角螺母	8		
	Q40316	弹簧垫圈	3		
	Q40116	平垫圈	3		
	Q340B16	I 型六角螺母	3		
	Q150B1645	螺栓	3		
8	13N-02020	散热器减振垫总成	4		
	Q194B0825	方头螺栓	4		
	Q40210	大垫圈	4		
	Q40308	弹簧垫圈	8		
	Q40108	平垫圈	8		
	Q340B08	I 型六角螺母	8		
9	1302067-T2201	左下支架 - 散热器与车架相连	1		
	1302068-T2201	右下支架 - 散热器与车架相连	1		
	Q150B0820	螺栓	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
	Q40108	平垫圈	4		

1303A-T2201


散热器进、出水管组

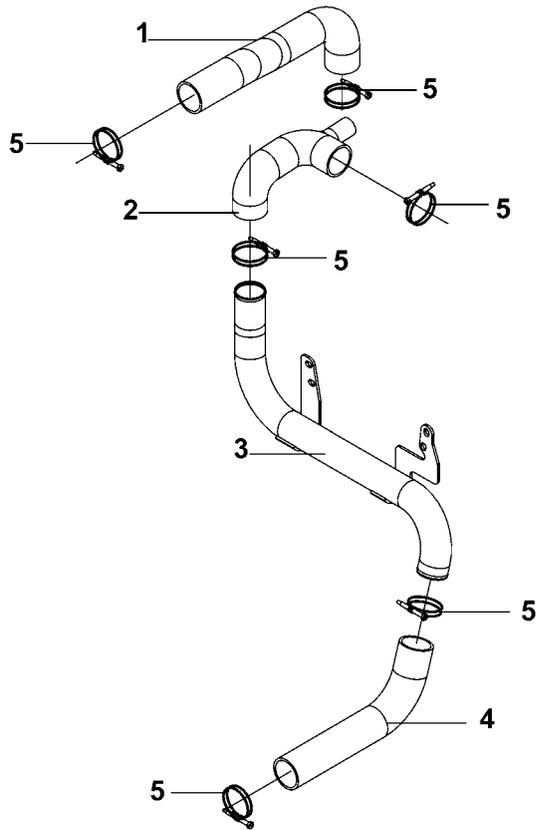

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1303011-T2201	进水胶管 - 散热器	1	易损件	
2	1303013-T2201	出水胶管 - 散热器	1	易损件	
3	1303021-T0500	进水胶管 - 发动机	1	易损件	
4	1303030-T0500	进水钢管总成 - 发动机	1		
5	Q67270	双钢丝式环箍	6		

1308A1-ZB7C


风扇组件

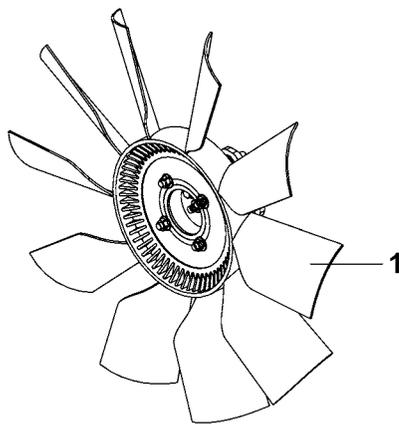

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1308ZB7C-001	风扇总成	1	易损件	

1308B1-ZB7C


风扇固定件

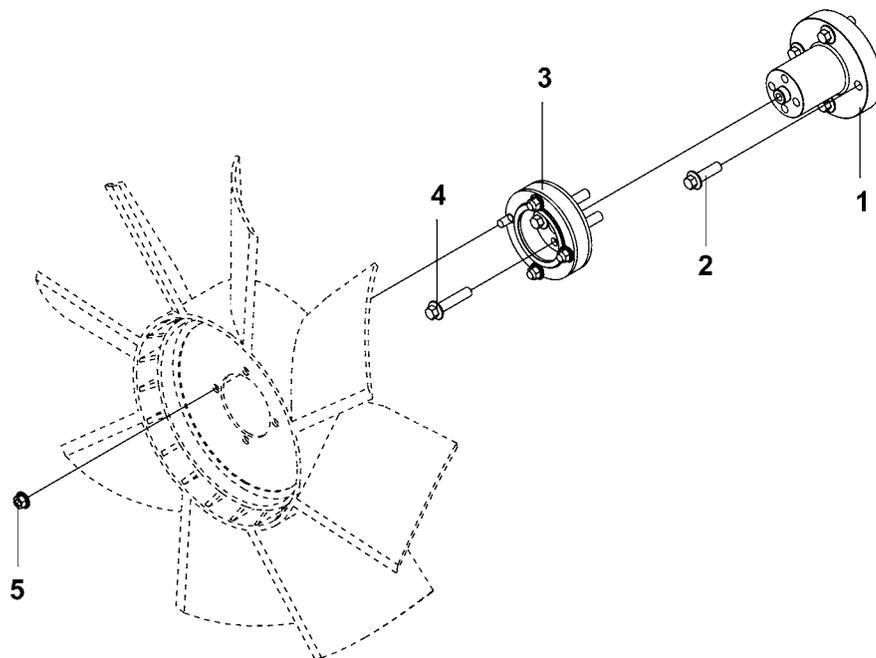

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	13ZB7C-08012	风扇连接法兰	1		
2	Q1841025-0H1	六角法兰面螺栓	4		
3	1308080-T1700	风扇联轴器总成	1		
4	Q1841255-0H1	法兰面螺栓	4		
5	Q32010-0H1	六角法兰面螺母	4		

1309A-T2201


风扇护风罩组

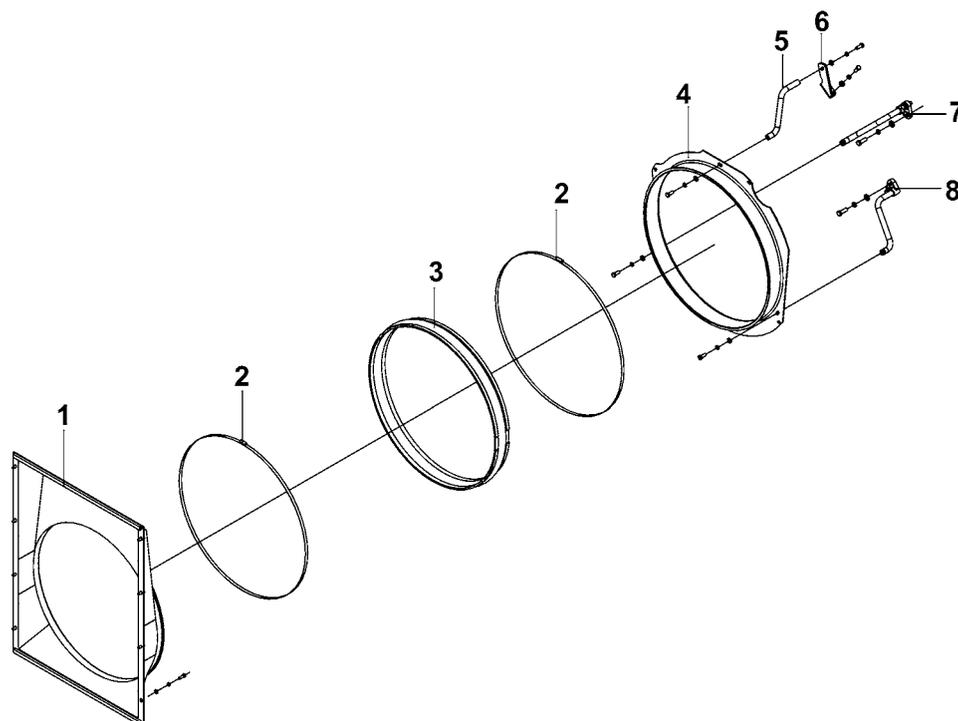

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1309010-T2201	护风罩总成	1		
	13ZD2A-09013	护风罩密封条	2		
	Q150B0820	螺栓	8		
	Q40308	弹簧垫圈	8		
	Q40108	平垫圈	8		
2	13ZB1E-09060	蜗杆传动式环箍	2		
3	13ZB7C-09014	柔性护风圈	1	易损件	
4	1309012-T2701	导流罩	1	易损件	
5	1309027-T0500	导流罩上支杆	1		
	Q150B1025	螺栓	2		
	Q40310	弹簧垫圈	2		
	Q40110	平垫圈	2		
6	13Z24-09021	导流罩上支架	1		
	Q150B1025	螺栓	2		
	Q40310	弹簧垫圈	2		
	Q40110	平垫圈	2		
	Q340B10	I 型六角螺母	2		

1309A-T2201


风扇护风罩组

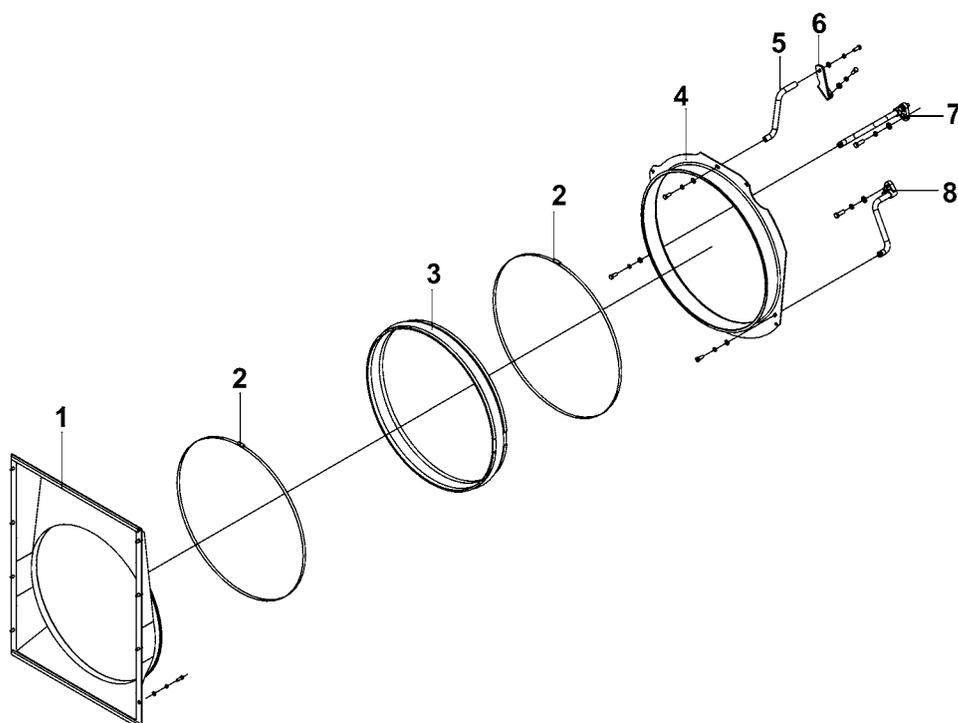

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
7	1309030-T0500	右支杆总成 - 导流罩	1		
	Q150B1025	螺栓	1		
	Q40310	弹簧垫圈	1		
	Q40110	平垫圈	1		
	Q150B1230	螺栓	2		
	Q40312	弹簧垫圈	2		
	Q40112	平垫圈	2		
8	1309025-T0500	护风圈右下支架总成	1		
	Q150B1025	螺栓	1		
	Q40310	弹簧垫圈	1		
	Q40110	平垫圈	1		
	Q150B1230	螺栓	2		
	Q40312	弹簧垫圈	2		
	Q40112	平垫圈	2		

1311A-T0500


膨胀箱组

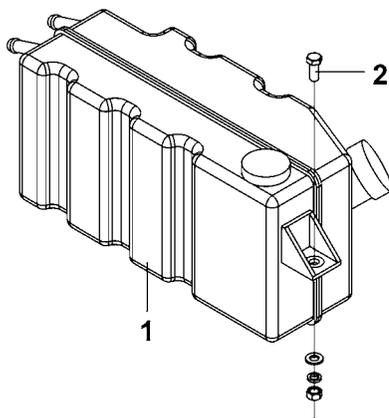

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1311010-K0300	副水箱总成	1		
2	Q150B1030	螺栓	3		
	Q40110	平垫圈	3		
	Q40310	弹簧垫圈	3		
	Q340B10	I 型六角螺母	3		

1311B-T0300


膨胀箱安装组

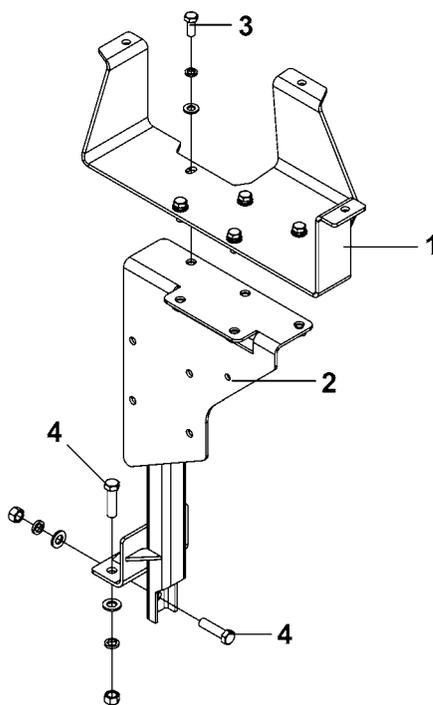

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	13ZD10-10013	副水箱托架	1		
2	1311110-T0301	支架总成 - 膨胀箱	1		
	RQ37010	焊接六角螺母	5		
3	Q150B1030	螺栓	5		
	Q40310	弹簧垫圈	5		
	Q40110	平垫圈	5		
4	Q150B1245	螺栓	3		
	Q40312	弹簧垫圈	3		
	Q40112	平垫圈	3		
	Q340B12	I 型六角螺母	3		

1311C-T2201


除气循环管路组 - 挂整车

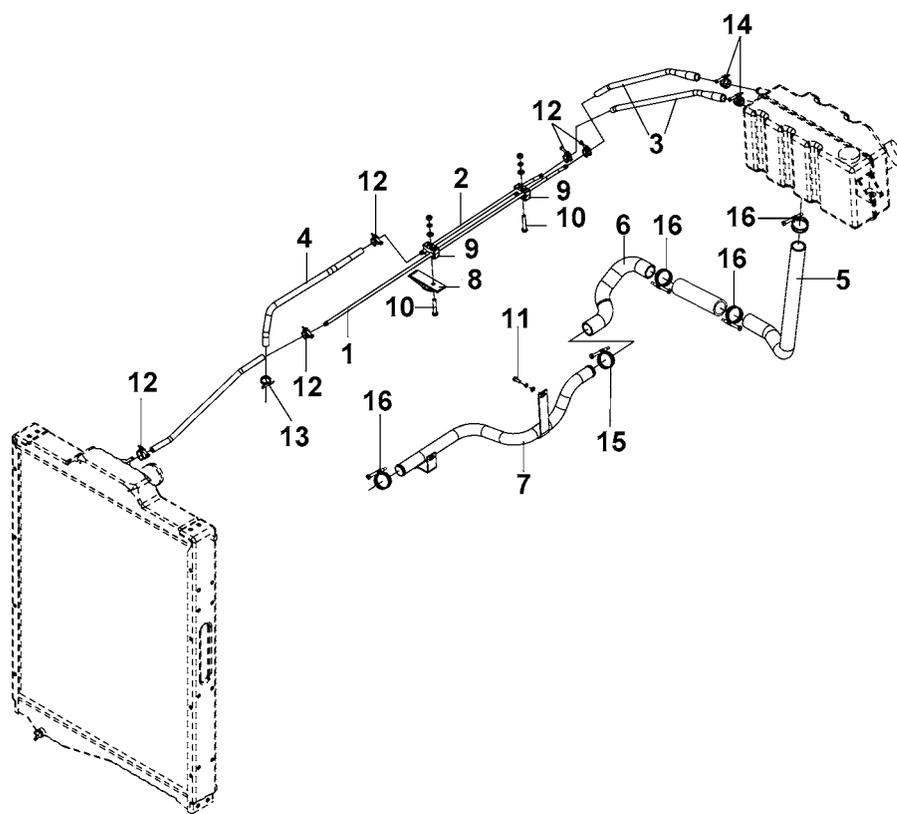

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1311021-T1400	除气钢管 - 水箱	1		
2	1311022-T1400	除气钢管 - 发动机	1		
3	1311033-T1400	除气胶管	2	易损件	
4	1311031-T2200	除气胶管 - 发动机	1	易损件	
5	1311046-T1400	回水胶管 - 接副水箱	1	易损件	
6	1311047-T0500	后回水胶管	1	易损件	
7	1311040-T0400	回水钢管总成	1		
	11B05-09012	软管 - 至空滤堵塞报警器	1		
8	13ZB7C-11043	前支架 - 除气钢管	1		
9	35D-06801	双管夹子上支架	4		
	1311121-KB100	橡胶衬套	4		
10	Q150B0845	螺栓	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	Q40108	平垫圈	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
11	Q150B0618	螺栓	1		
	Q40106	弹簧垫圈	1		

1311C-T2201

除气循环管路组 - 挂整车

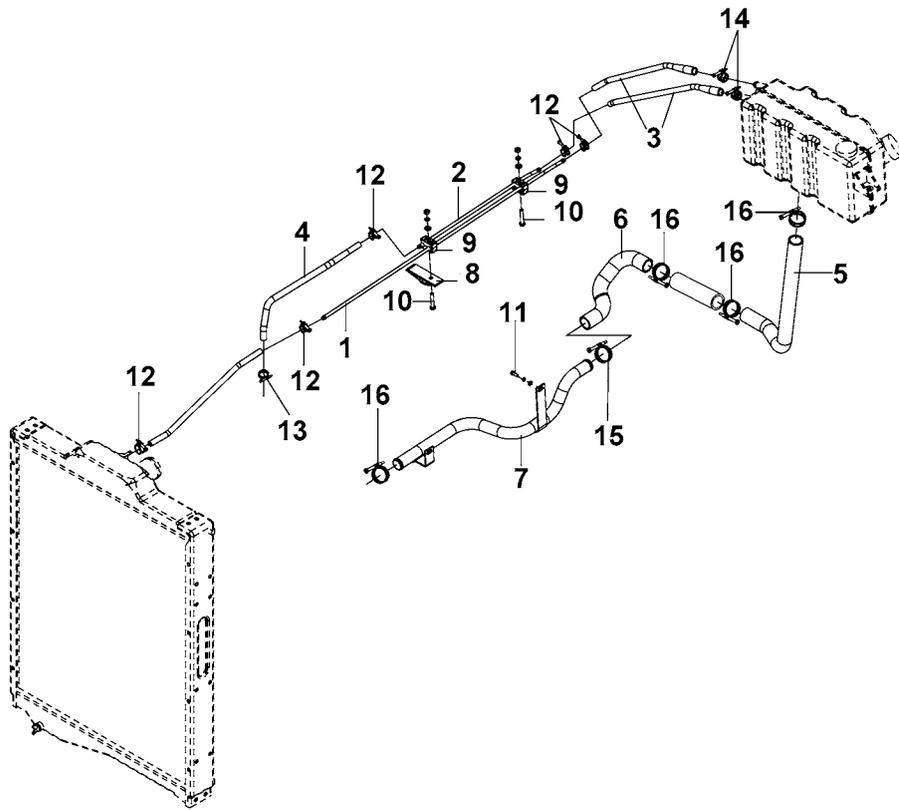


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q40306	平垫圈	1		
12	Q67214	双钢丝式环箍	5		
13	Q67216	双钢丝式环箍	1		
14	Q67222	双钢丝式环箍	2		
15	Q67235	双钢丝式环箍	1		
16	Q67238	双钢丝式环箍	4		

3. 离合器、变速箱、传动轴部分

1601E-ZB3E0 离合器壳安装组	3-3
1606G-T2200 离合器系统管路组 - 连变速器	3-4
1608A-T1101 离合器助力器组	3-5
1703A-T0300 变速操纵手柄组	3-6
1703B-T2200 变速操纵杆组	3-7
1703F-T1700 变速操纵拉杆组—单杆	3-9
1700020-T1702 变速器总成	3-10
1700020-T1702-01 离合器和变速器壳体总成 ..	3-11
1700020-T1702-02 二轴总成	3-14
1700020-T1702-03 左、右中间轴总成	3-15
1700020-T1702-04 一轴总成	3-16
1700020-T1702-05 倒档中间轴总成	3-17
1700020-T1702-06 上盖总成	3-18
1700020-T1702-07 操纵装置总成	3-20
1700020-T1702-08 空气滤清调节器总成	3-23
1700020-T1702-09 副箱驱动齿轮总成	3-24
1700020-T1702-10 副箱主轴总成	3-25
1700020-T1702-11 副箱左、右中间轴	3-26
1700020-T1702-12 后盖总成	3-27
1700020-T1702-13 副箱气缸总成	3-29
1700020-T1702-14 QH70 取力器总成	3-31
2201A-T2201 传动轴组	3-35
2202010-T2201 中间传动轴及支承总成	3-36
2201010-T2201 传动轴带滑动叉总成	3-37
2201110-T1101 传动轴带花键轴叉总成	3-38

1601A-ZB7C0


离合器组

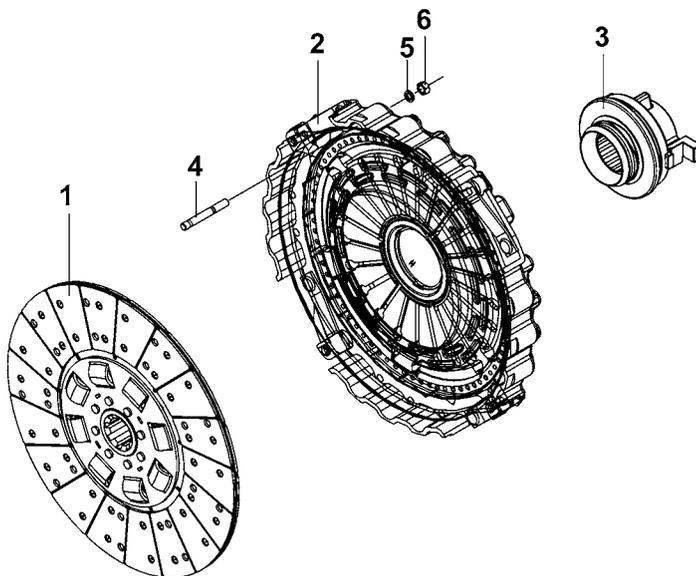

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1601ZB6-130	离合器从动盘总成 (sachs:49 1878 080 034)	1	易损件	
2	1601090-ZB7C0	离合器盖和压盘总成	1	易损件	
3	1601080-ZB7C0	拉式离合器分离轴承总成	1	易损件	
4	16Z02-01031	双头螺柱	12		
5	Q40310	弹簧垫圈	12		
6	Q340B10	I 型六角螺母	12		

1601E-ZB3E0


离合器壳安装组

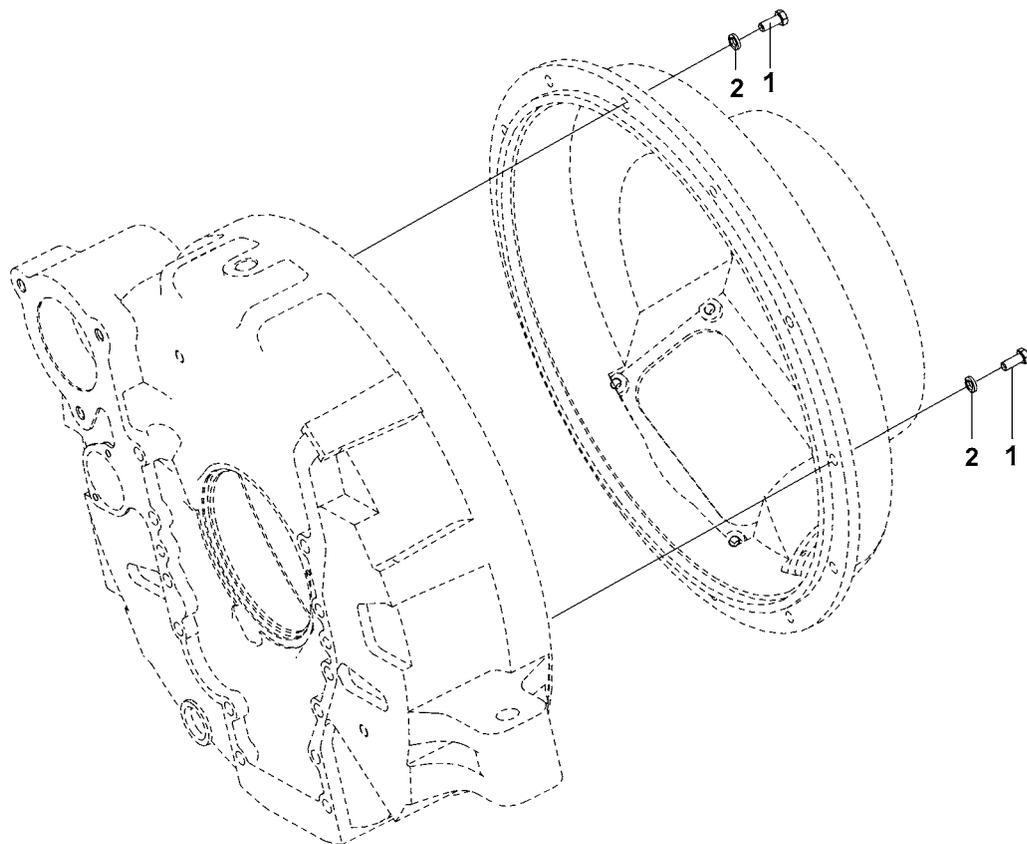

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q150B1038-0H1	螺栓	12		
2	Q40310	弹簧垫圈	12		

1606G-T2200


离合器系统管路组 - 连变速器

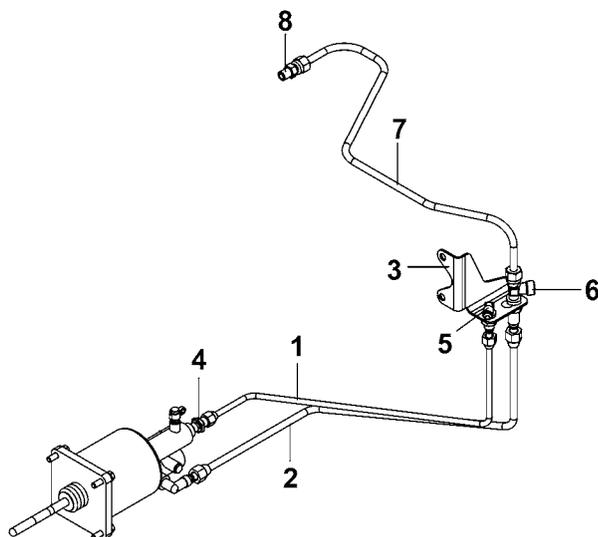

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1606070-T1700	离合器油管总成 - 弯通至助力器	1		
2	1608202-T1700	进气钢管总成 - 离合器助力器	1		
3	1608044-T1700	支架 - 离合器助力器	1		
4	16N-06068-B	助力器直通管接头	1		
	Q72314-9	密封垫圈	1		
5	16Z63E-06078	隔壁式弯管接头	1		
	Q41014	内锯齿锁紧垫圈	1		
	Q351B14	六角薄螺母	1		
6	1703351-T1700	三通管接头	1		
	Q41016	内锯齿锁紧垫圈	1		
	Q351B16	六角薄螺母	1		
7	1703852-T1700	成型尼龙管总成 - 变速器进气	1		
8	35.6B2-06012	锥端管接头	1		
	RQ8551020	保护套	1		
	35ZB8A-06105	扎带	2		

1608A-T1101


离合器助力器组

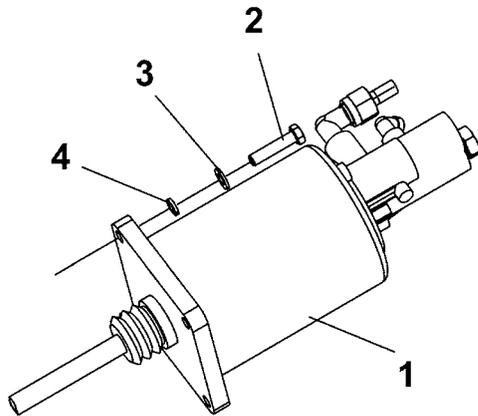

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1608010-T1102	离合器助力器总成	1	易损件	
2	Q150B0832	螺栓	4		
3	Q40308	弹簧垫圈	4		
4	Q40108	平垫圈	4		

1703A-T0300


变速操纵手柄组

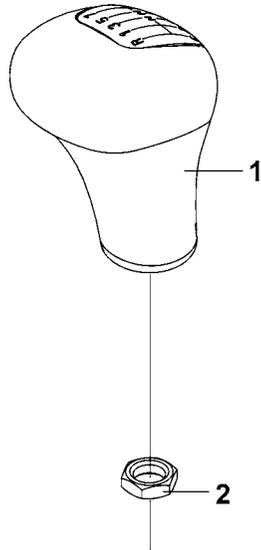

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	17ZB1-03080	变速箱手柄总成	1		
2	Q350B10	六角薄螺母	1		

1703B-T2200


变速操纵杆组

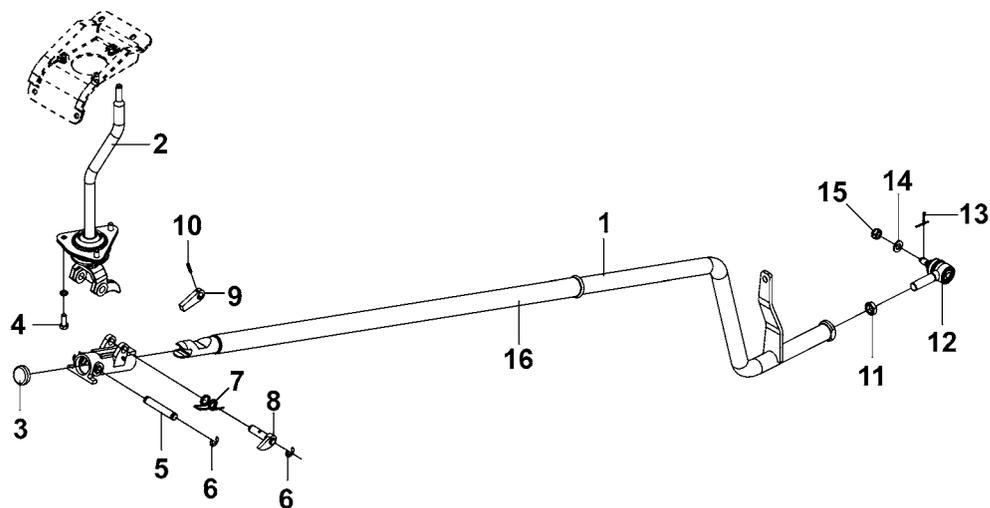

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	1703405-T2200	变速操纵杆总成 (零件包括 1—16)	1		
1	1703420-T2200	拉杆轴焊接总成	1		
2	1703450-T0300	变速杆总成	1		
	1703451-T1400	变速杆	1		
3	17ZB1-03026	碗形塞片	1		
4	Q150B0820	螺栓	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
5	17ZB1-03036-B	变速拉杆拨叉销轴	1		
6	Q43609	开口挡圈	4		
7	17ZB1-03037	变速拉杆限位块压紧弹簧	1		
8	17ZB1-03030-B	变速拉杆拨块及轴焊接总成	1		
9	17ZB1-03029	变速拉杆轴限位块	1		
10	Q5280420	圆柱销	1		
11	Q351B14	六角薄螺母	1		
12	17ZB3-03010	球节总成	1		
13	Q500B2526	开口销	1		
14	Q40110	平垫圈	1		

1703B-T2200


变速操纵杆组

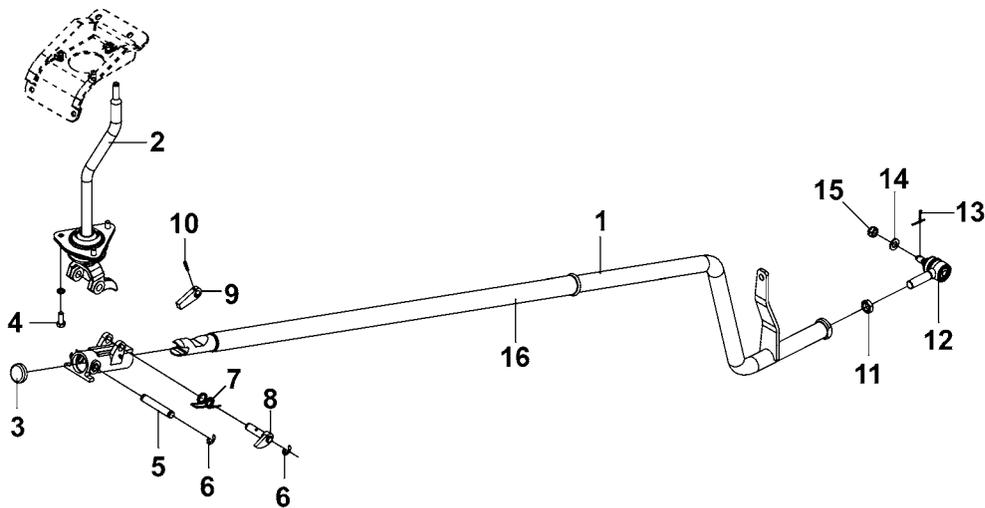

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
15	RQ38710	六角开槽薄螺母	1		
16	17ZB1-03025	变速拉杆套焊接总成	1		

1703F-T1700


变速操纵拉杆组—单杆

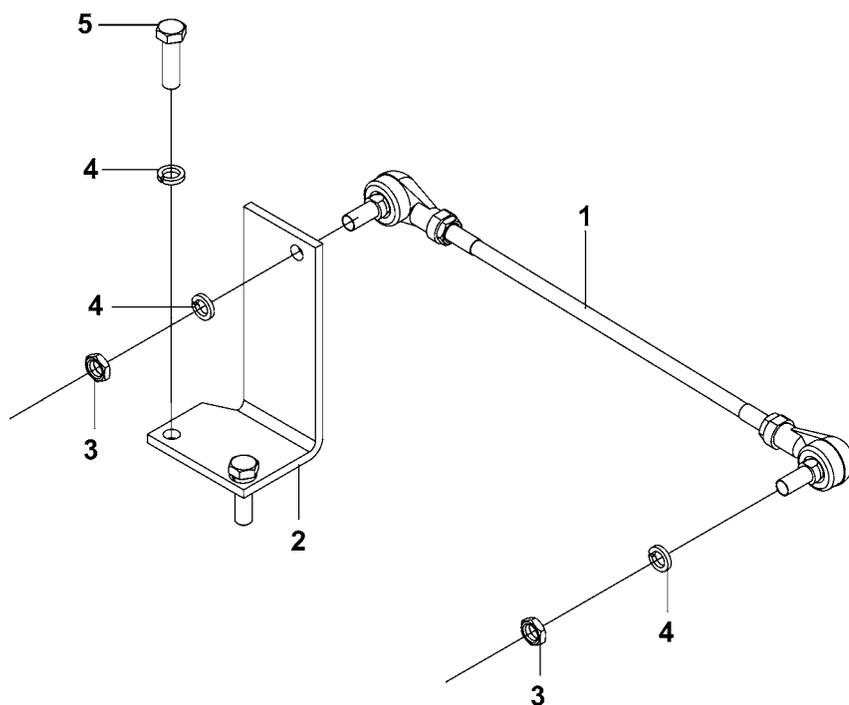

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1703110-ZB3E0	拉杆总成	1		
	1703111-ZB3E0	拉杆	1		
	17N-03100-B	球节总成	1		
	17N-03105-B	球节总成	1		
	17N-03186-B	螺母	1		
	Q350B10	六角薄螺母	1		
2	1703471-T1100	变速杆支点托架	1		
3	Q350B10	六角薄螺母	2		
4	Q40310	弹簧垫圈	4		
5	Q150B1035	螺栓	2		

1700020-T1702


变速器总成

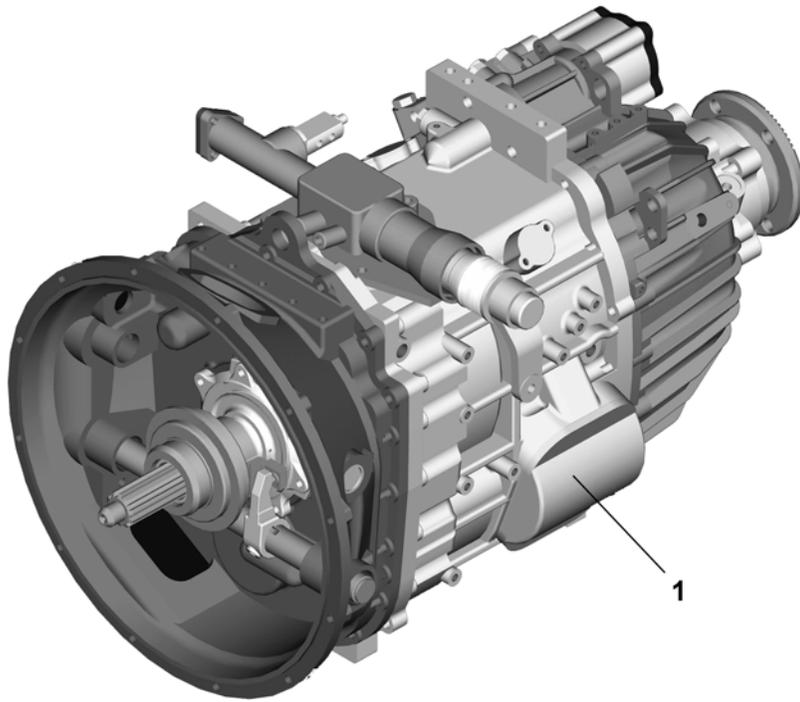

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	1700020-T1702	变速器带离合器系统带取力器总成	1		

1700020-T1702-01


离合器和变速器壳体总成

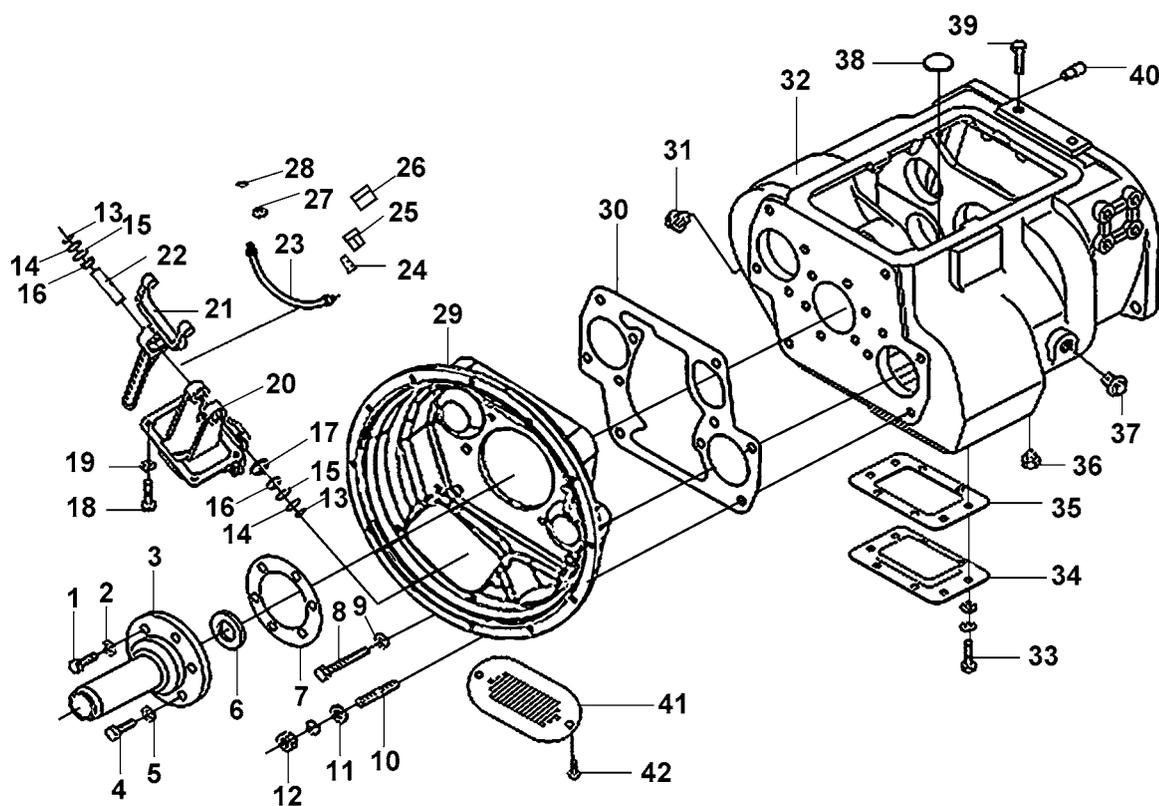

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q1701032	小六角头头部带孔螺栓 M10 × 32	2		
2	GB93-76	弹簧垫圈 10	2		
3	JS180A-1701040	一轴轴承盖	1		
4	GB21-76	六角头螺栓 M10 × 32	4		
5	GB93-76	弹簧垫圈 10	4		
6	F500A-1802191	骨架油封总成	1		
7	14311	一轴轴承盖衬垫	1		
8	GB21-76	小六角头螺栓 M12 × 90-Q	2		
9	GB93-76	弹簧垫圈 12	2		
10	C01056	双头螺栓	6		
11	GB95-76	垫圈 16	6		
12	GB889-80	六角尼龙圈锁紧螺母 M16 × 1.5	6		
13	Q43125	轴用弹性挡圈	2		
14	JS180-1601029-1	防尘罩	2		
15	Q43042	孔用弹性挡圈	2		
16	JS180-1601030-2	拨叉轴套	2		
17	GE25ES	关节轴承	1		

1700020-T1702-01


离合器和变速器壳体总成

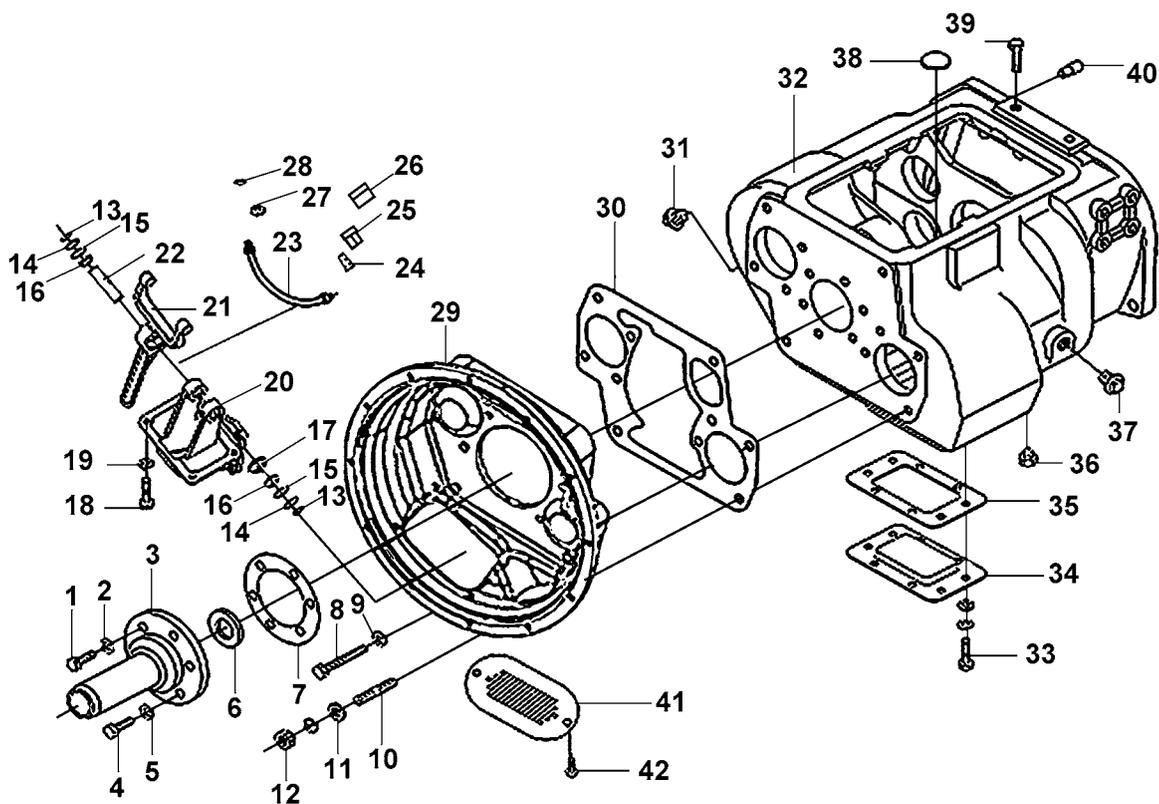

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
18	Q150B1235	六角头螺栓	4		
19	Q40312	弹簧垫圈	4		
20	JS180-1601024-6	分离拨叉支架	1		
21	JS180-1601021-5	拨叉	1		
22	JS180-1601023-3	分离拨叉轴	1		
23	J75-1601033	分离轴承润滑管总成	1		
24	J75-1601031	管接头	1		
25	J75-1601035	滑脂杯座	1		
26	J75-1601034	滑脂杯座	1		
27	Q40310	弹簧垫圈	1		
28	Q72310T3	密封垫圈	2		
29	15410-20	离合器壳	1		
30	20822	离合器壳体衬垫	1		
31	Q61304	方头锥形螺塞	1		
32	18686	变速器壳体	1		
33	GB21-76	小六角头螺栓 M12 × 25	8		
34	16596	底取力窗口盖	1		

1700020-T1702-01


离合器和变速器壳体总成

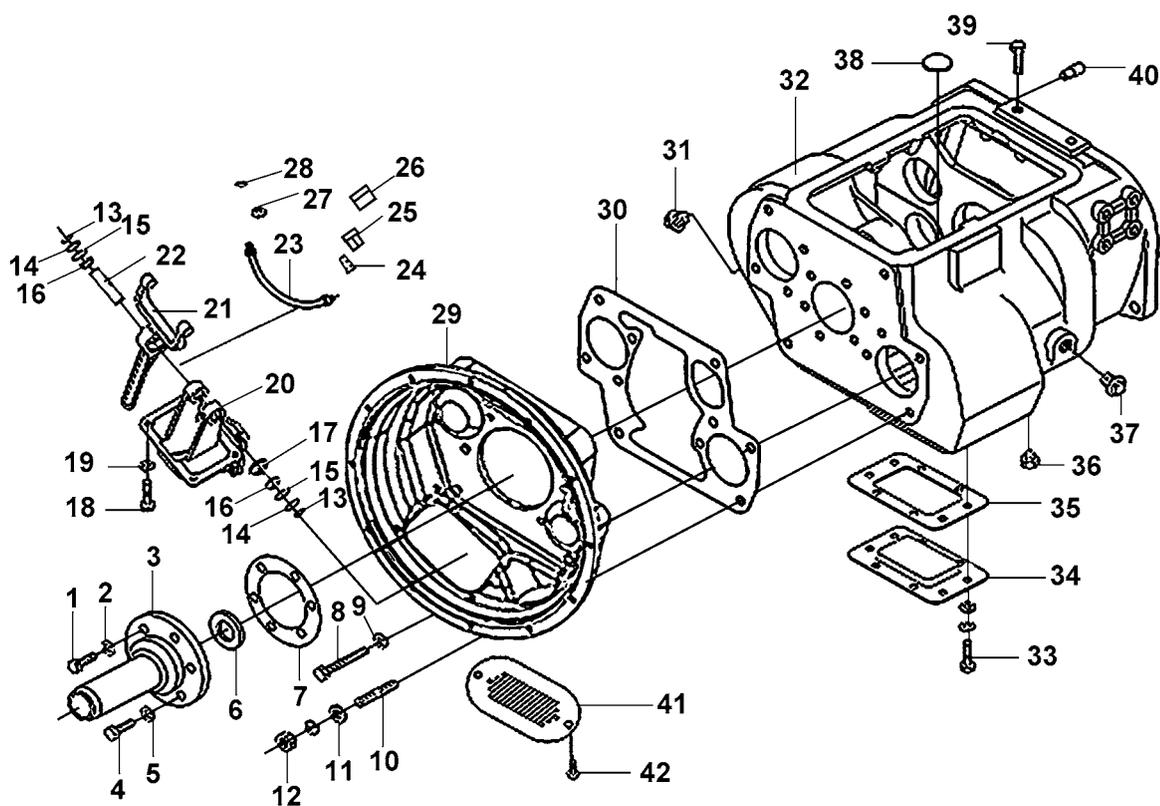

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
35	16929	底取力窗口衬垫	1		
36	Q614B06	方头锥形螺塞	1		
37	Q614B12	方头锥形螺塞	1		
38	14373	圆磁铁	3		
39	Q1231630	双头螺栓	2		
40	14334	后盖定位销	2		
41	C04004-6	离合器手孔盖	1		
42	GB21-76	小六角头螺栓 M8 × 12	2		

1700020-T1702-02


二轴总成

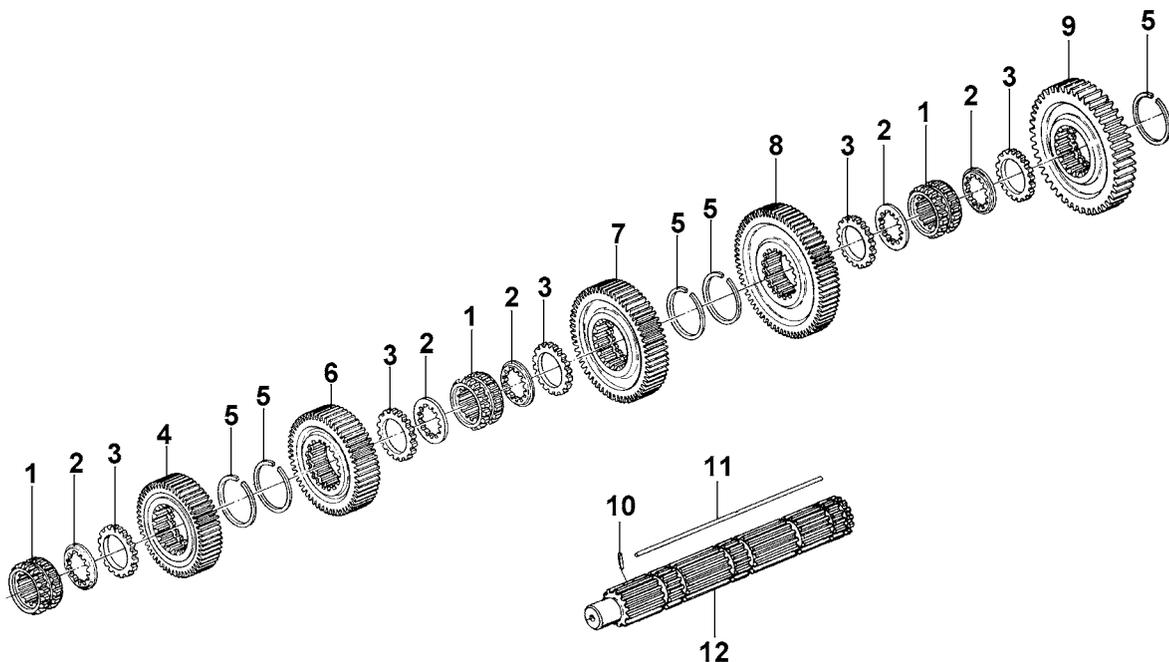

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	16118	二轴滑套	3		
2	18701	二轴齿轮调整垫	5		
3	14749	二轴齿轮花键垫片	5		
4	16748	二轴三档齿轮	1		
5	14750	止动环	5		
6	16750	二轴二档齿轮	1		
7	16752	二轴一档齿轮	1		
8	16754	二轴低档齿轮	1		
9	16756	二轴倒档齿轮	1		
10	Q5280310	弹性圆柱销	1		
11	17109	二轴六角键	1		
12	18729	二轴	1		

1700020-T1702-03


左、右中间轴总成

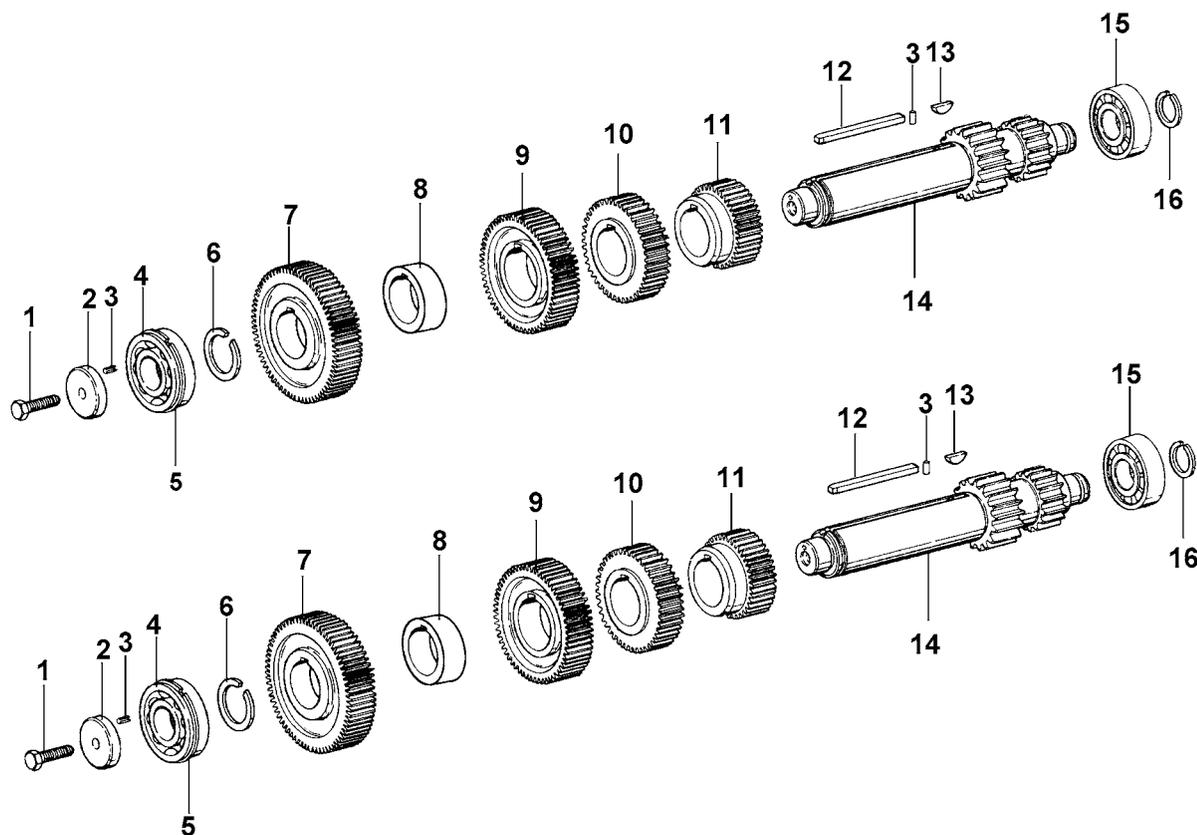

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	GB21-76	六角头螺栓 M16 × 1.5 × 45	2		
2	19668	中间轴轴承档板	2		
3	Q5280514	弹性圆柱销	4		
4	370309Y	单列向心球轴承	2		
5	C01021	止动环	2		
6	19198	中间轴止动环	2		
7	19552	中间轴传动齿轮	2		
8	C01025	隔套	2		
9	16749	中间轴三档齿轮	2		
10	16751	中间轴二档齿轮	2		
11	16753	中间轴一档齿轮	2		
12	19673	中间轴四方键	2		
13	X-6-E	半圆键	2		
14	19549	中间轴	2		
15	102308E	短圆柱滚子轴承	2		
16	14317	止动环	2		

1700020-T1702-04


一轴总成

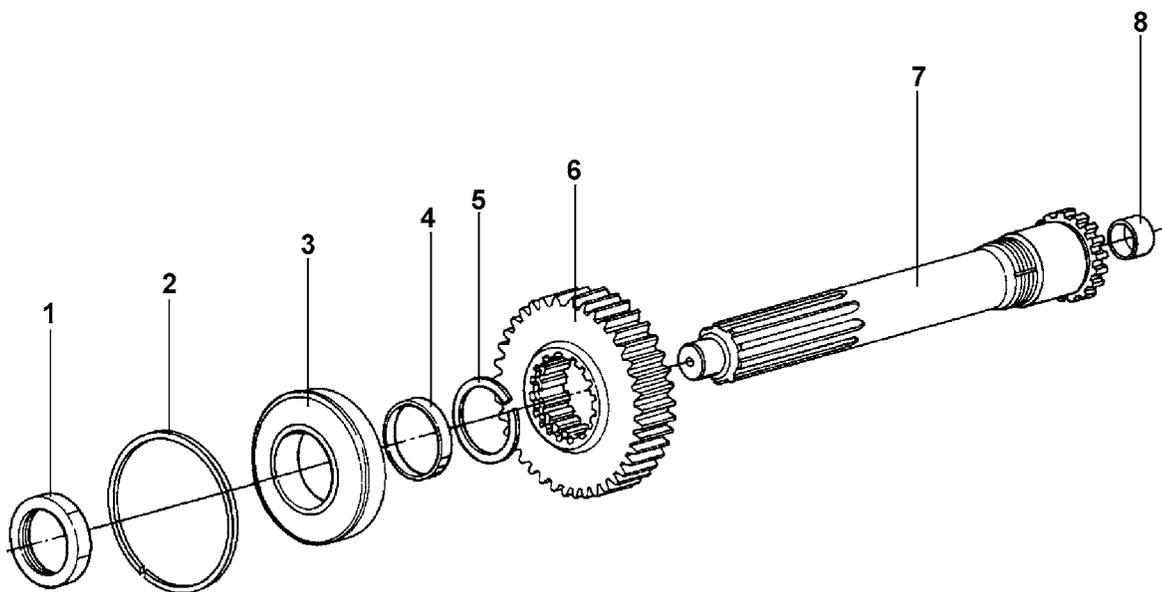

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	JS180A-1701036	一轴螺母	1		
2	C01020	止动环	1		
3	150212K	一面带止动槽和防尘盖的单列向心球轴承	1		
4	16463	齿轮隔垫	1		
5	14750	止动环	1		
6	17568	一轴齿轮	1		
7	JS180A-1701030	一轴	1		
8	16566	二轴导套	1		

1700020-T1702-05


倒档中间轴总成

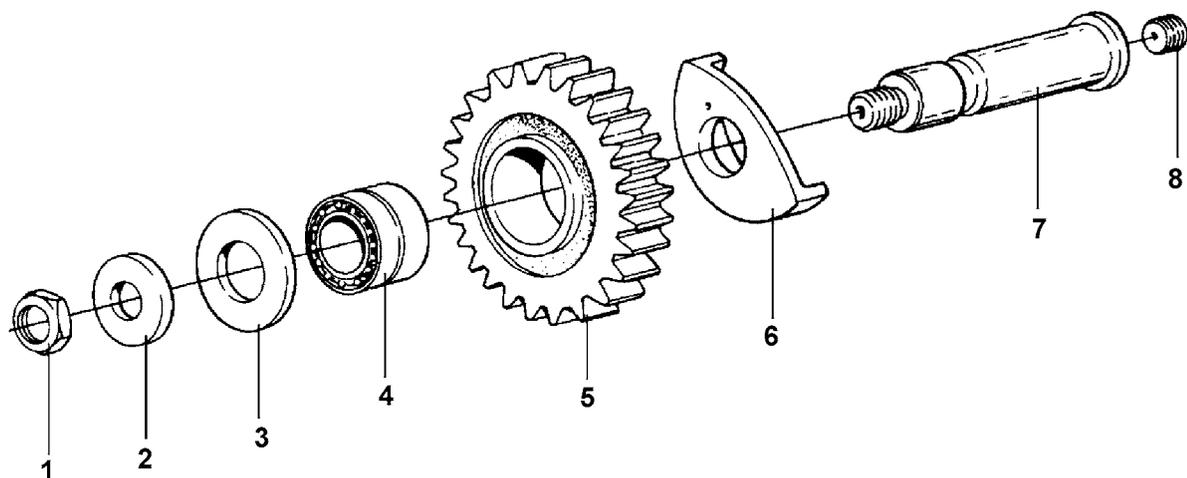

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	GB890-80	六角尼龙圈螺母 M16 × 1.5	2		
2	14283	倒档中间轴垫圈	2		
3	14282	倒档止推垫圈	2		
4	14287	滚针轴承	2		
5	16757	倒档中间齿轮	2		
6	16403	杯形倒档垫圈	2		
7	16405	倒档中间轴	2		
8	GB73-76	平端紧定螺钉 M12 × 12	2		

1700020-T1702-06


上盖总成

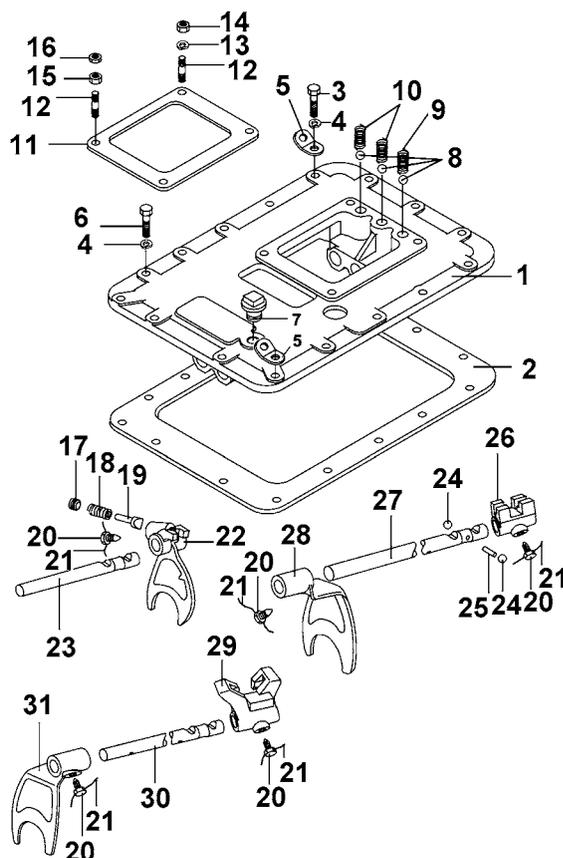

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	F99980	上盖	1		
2	14918	上盖衬垫	1		
3	GB21-76	小六角头螺栓 M10 × 38	2		
4	GB93-76	弹簧垫圈 10	16		
5	20815	起吊弯板	2		
6	GB21-76	小六角头螺栓 M10 × 32	14		
7	Q614B10	方头锥形螺塞	1		
8	GB308-89	钢球 12.7	3		
9	F96084	压缩弹簧	1		
10	F96085	压缩弹簧	2		
11	1642	操纵窗口衬垫	1		
12	11066	双头螺栓	4		
13	GB93-76	弹簧垫圈 10	2		
14	Q361B10	2 型六角螺母	2		
15	X-1-603	六角螺母 3/8" -24	2		
16	Q351B10	六角薄螺母	2		
17	8968	倒档锁螺塞	1		

1700020-T1702-06


上盖总成

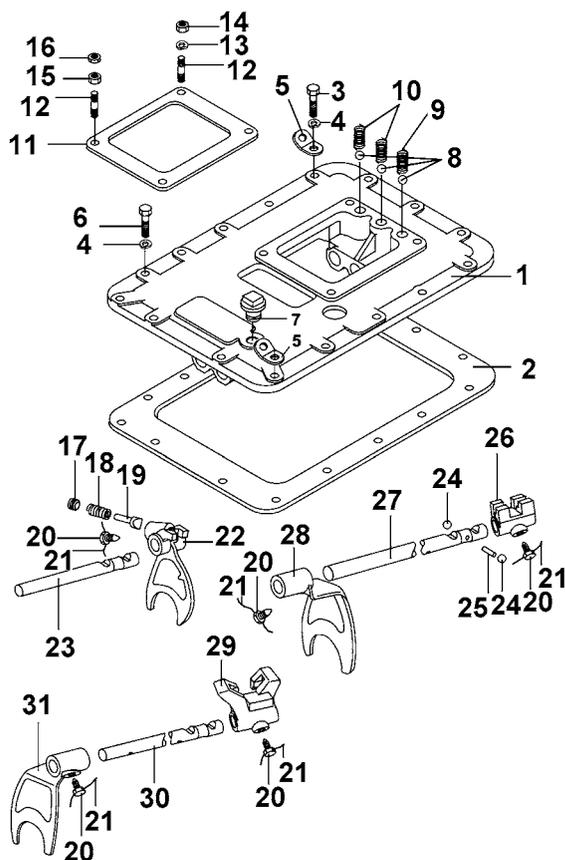

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
18	8774	倒档锁弹簧	1		
19	F99671	倒档锁柱塞	1		
20	3220	换档拨叉锁止螺钉	5		
21	1819	铁丝	按需要		
22	F99664	低倒档拨叉	1		
23	16132	低倒档拨叉轴	1		
24	GB308-89	钢球 19.05	2		
25	1634	拨叉轴联锁销	1		
26	F99588	1/2 和 5/6 档导块	1		
27	16133	一二档拨叉轴	1		
28	16135	一二档拨叉	1		
29	F99589	3/4 和 7/8 档导块	1		
30	18643	三四档拨叉轴	1		
31	16136	三四档拨叉	1		

1700020-T1702-07


操纵装置总成

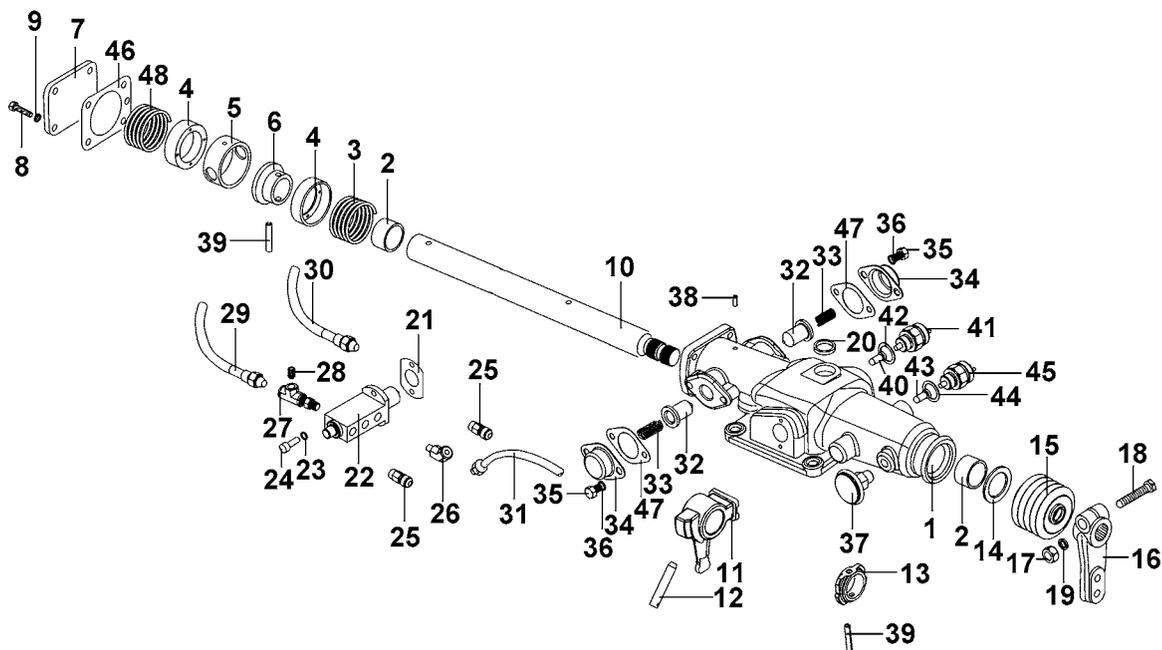

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	F96194	双H操纵装置壳体	1		
2	F91345	横向换档杆衬套	2		
3	F99983	压缩弹簧	2		
4	F99673	弹簧座	2		
5	F99674	弹簧隔套	1		
6	F99675	定位环	1		
7	F99666	侧板	1		
8	GB21-76	小六角头螺栓 M8 × 22	4		
9	GB93-76	弹簧垫圈 8	2		
10	F99679	横向换档杆	1		
11	F99585	拨头	1		
12	C03030	圆柱销	1		
13	F99681	低倒档开关控制块	1	易损件	
14	F91444	油封	1		
15	F99669	套	1		
16	F96035-41	LRC 外换档臂	1		
17	GB51-76	小六角螺母 M10 × 1	1		

1700020-T1702-07


操纵装置总成

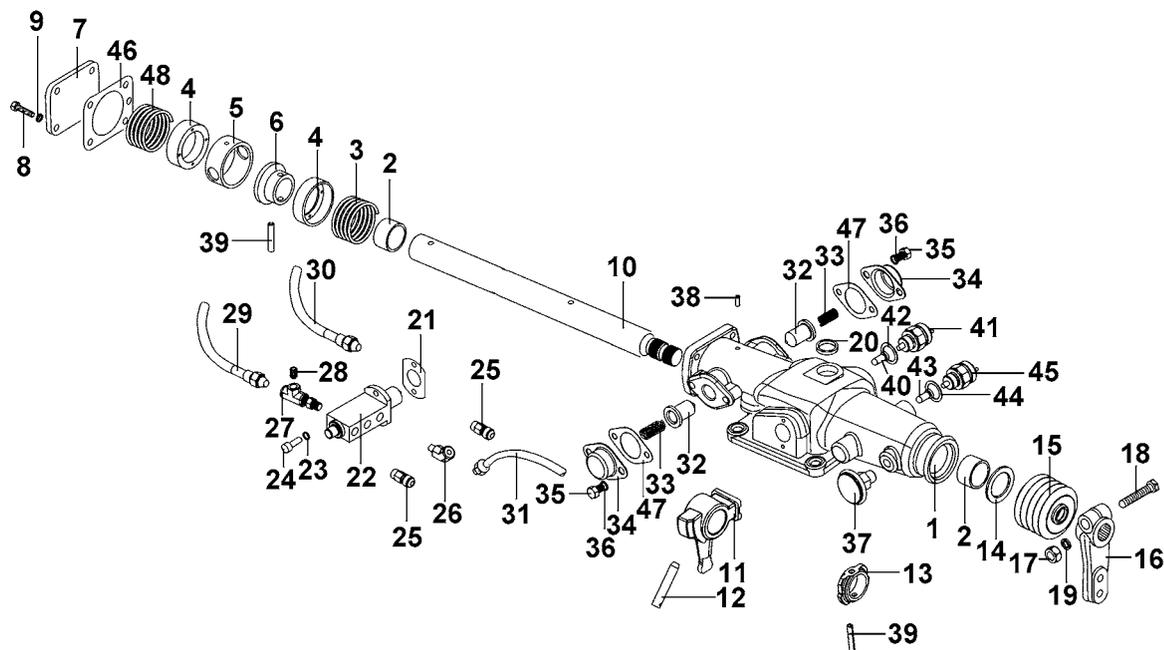

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
18	GB21-76	小六角头螺栓 M10 × 50	1		
19	GB93-76	垫圈 10	1		
20	Q72224	碗形塞片	1		
21	F91353	双 H 气阀衬垫	1		
22	F99660	双 H 气阀	1	易损件	
23	GB93-76	弹簧垫圈 6	2		
24	GB70-76	内六角螺钉	2		
25	7935	通气塞	2		
26	12880	45° 弯管接头	1		
27	C03052	三通管接头	1		
28	Q618B01	六角头锥形螺塞	1		
29	55519	气管总成	1		
30	55519	气管总成	1		
31	55518	气管总成	1		
32	F99670	定位柱销	2		
33	F96037	压缩弹簧	2		
34	F96141	弹簧压盖	2		

1700020-T1702-07


操纵装置总成

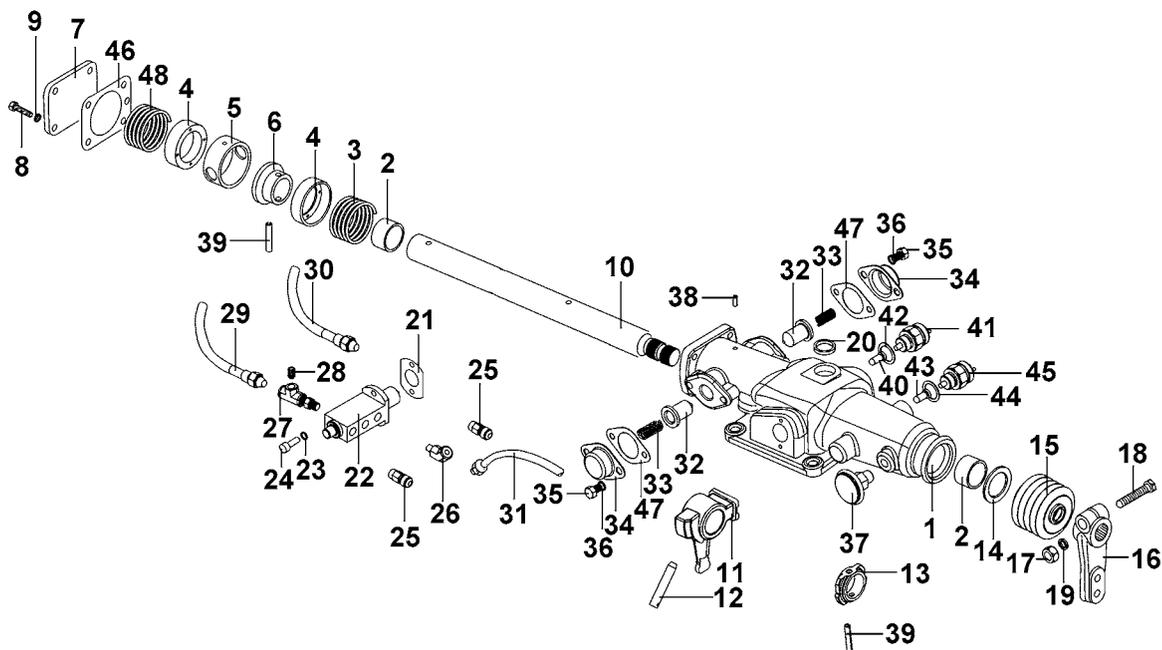

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
35	GB21-76	小六角头螺栓 M8 × 12	1		
36	GB859-76	弹簧垫圈 8	1		
37	15276	通气塞	1		
38	C03004	止动螺钉	1		
39	GB879-76	销 6 × 36.5	1		
40	F99702	空档开关柱销	1		
41	0041KS	压力开关	1	易损件	
42	Q72318T3	垫密封圈	1		
43	15899	开关启动销	1		
44	C03015	垫密封圈	1		
45	0068DS	压力开关	1	易损件	
46	F99672	端垫	1		
47	F96140	衬垫	2		
48	F96036	压缩弹簧	1		

1700020-T1702-08


空气滤清调节器总成

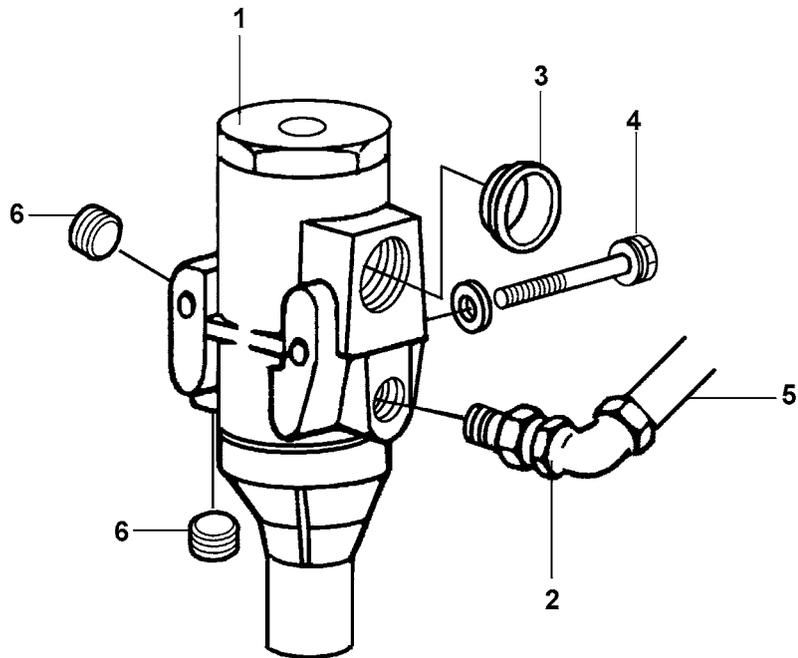

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	A-4740	空气滤清调节器总成	1		
2	12845	90° 弯管接头	1		
3	54015	CA 碗形塞片	1		
4	GB5782-86	六角头螺栓 M6 × 60	2		
	GB93-87	垫圈	2		
5	55518	气管总成	1		
6	Q618B01	六角头锥形螺塞	2		

1700020-T1702-09


副箱驱动齿轮总成

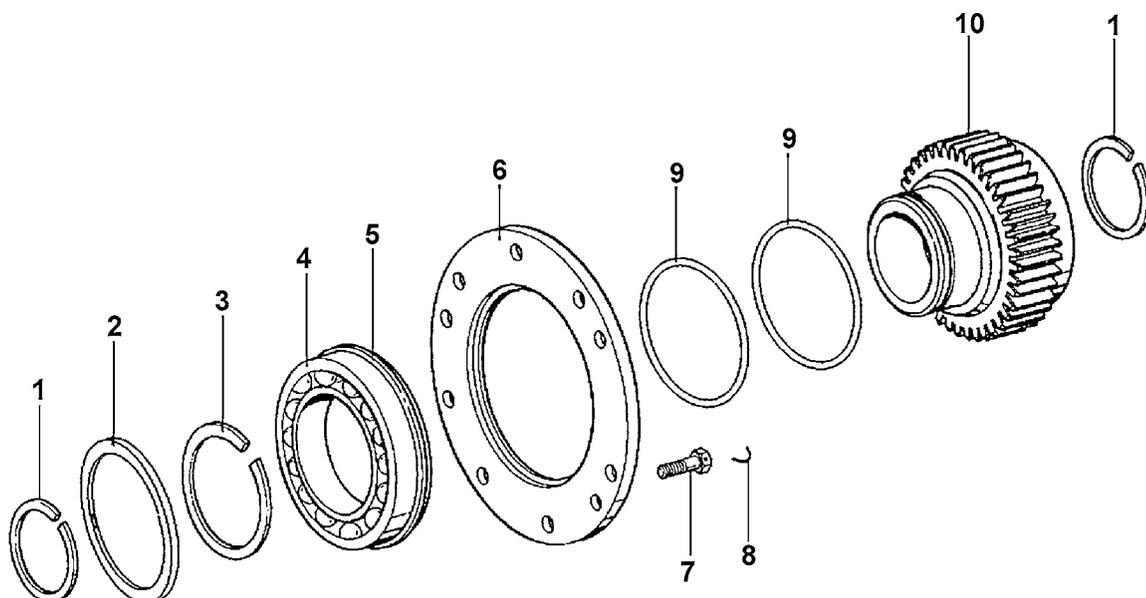

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	16763	止动环	2		
2	C01033	挡圈固定环	1		
3	16628	止动环	1		
4	50118	带止动槽的单列向心球轴承	1		
5	C01019	止动环	1		
6	16138	副箱轴承定位盘	1		
7	GB25-76	小六角头头部带孔螺栓 M10 × 22	6		
8	1819	铁丝	按需		
9	17453	O型密封圈	2		
10	JS180-1707030	副箱驱动齿轮	1		

1700020-T1702-10


副箱主轴总成

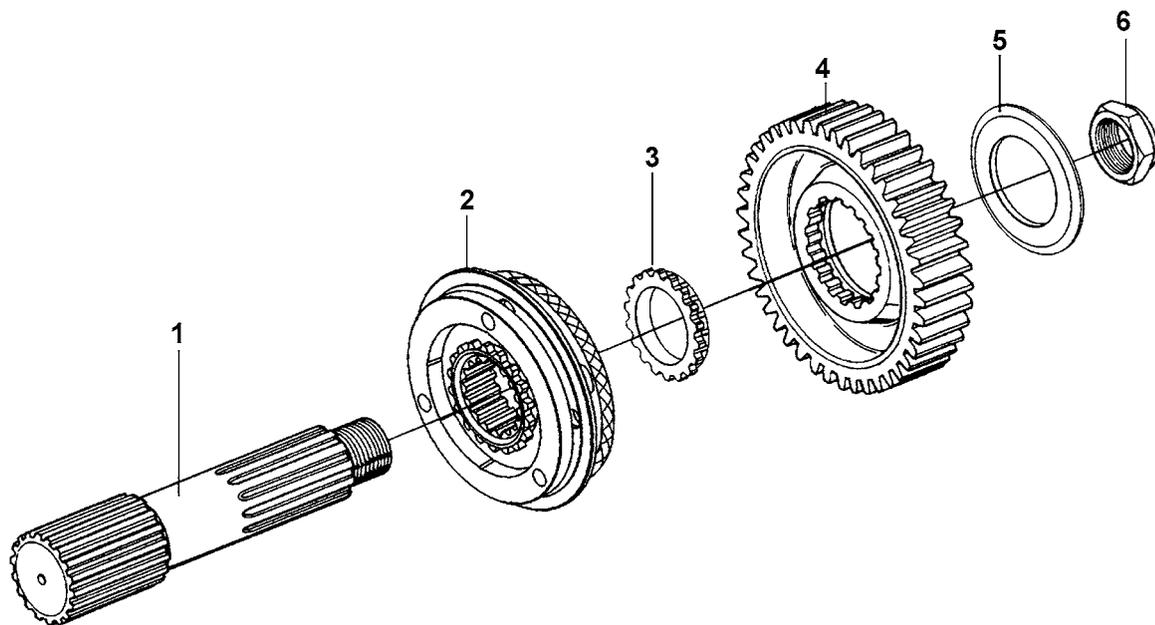

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	JS180-1707105	副箱主轴	1		
2	A-C09005	高低档同步器总成	1		
3	JS180-1707107	副箱主轴垫圈	1		
4	JS180-1707106	副箱主轴减速齿轮	1		
5	JS180-1707108	副箱主轴齿轮压板	1		
6	F96006	凸缘螺母	1		

1700020-T1702-11


副箱左、右中间轴

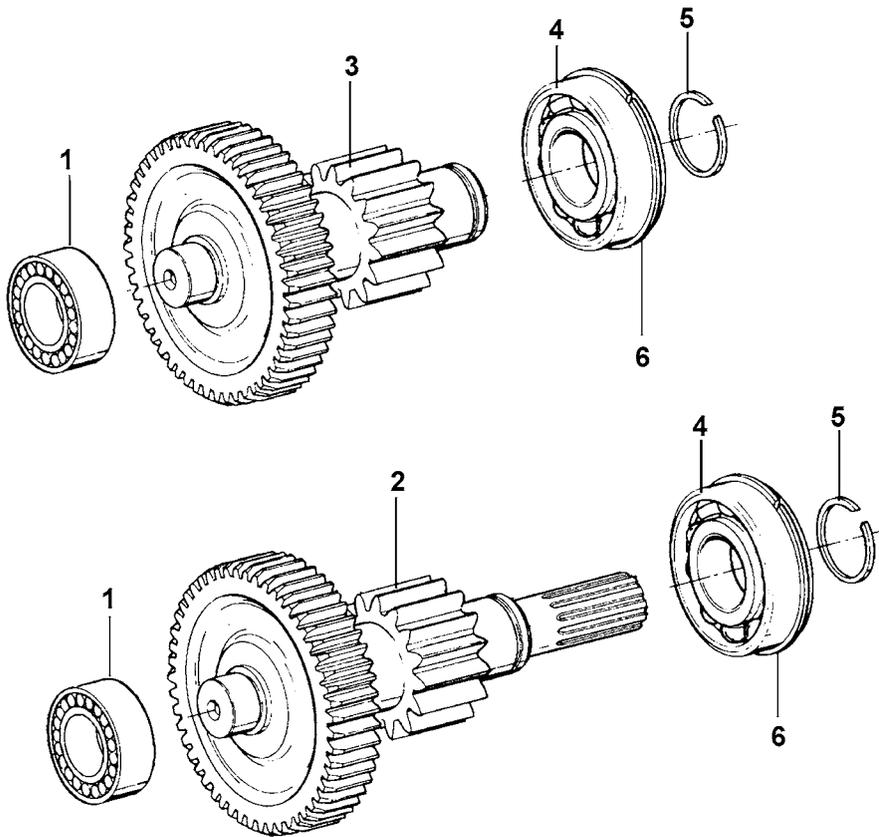

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	42307E	短圆柱滚子轴承	2		
2	JS180-1707047	副箱中间轴焊接总成	1		
3	JS180-1707047-1	副箱加长中间轴焊接总成	1		
4	192311E	短圆柱滚子轴承	2		
5	GB305-82	止动环	2		
6	JS180-1707051	止动环	2		

1700020-T1702-12


后盖总成

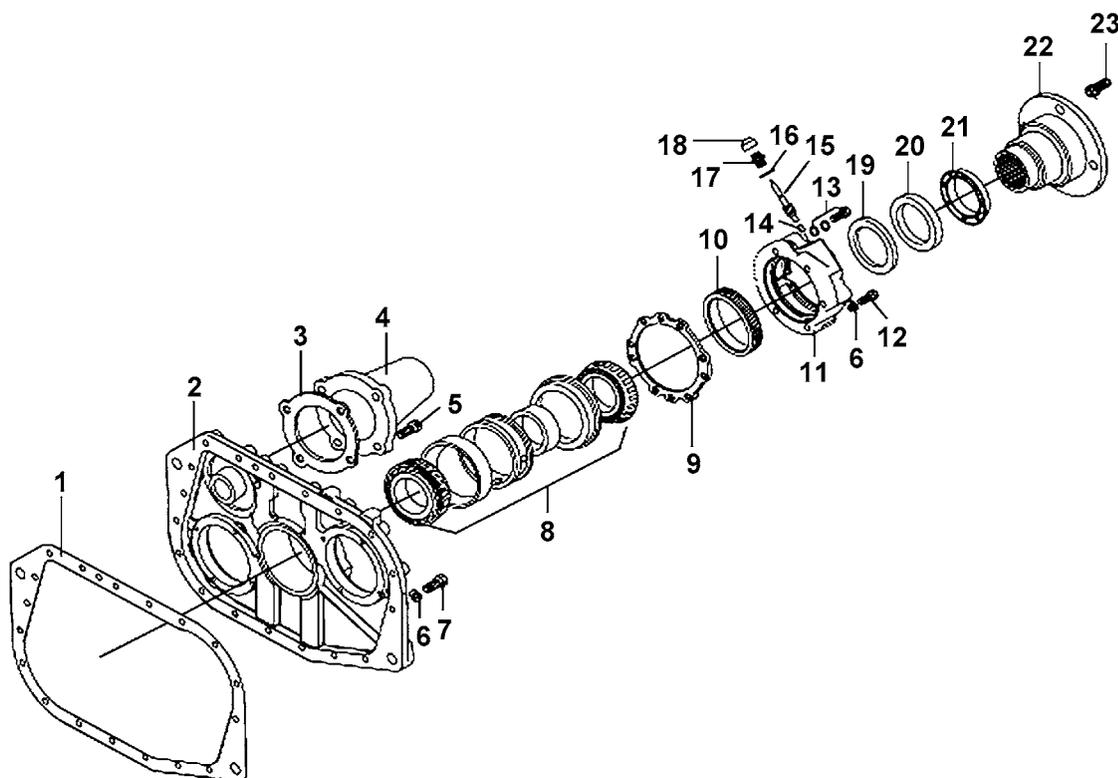

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	14335	后盖衬垫	1		
2	JS180-1707015	后盖壳体	1		
3	JS180-1707053	副箱中间轴盖垫	1		
4	JS180-1707052	副箱中间轴盖	1		
5	A-C09008	螺栓总成	8		
6	GB93-76	弹簧垫圈 10	19		
7	GB21-76	小六角头螺栓 M10	15		
8	JS180-1707109	圆锥滚子轴承	1		
9	JS180-1707156	副箱主轴后轴承盖衬垫	1		
10	LF14-3802033	里程表主动齿轮	1		
11	JS180-1707155	输出轴后轴承盖	1		
12	GB21-76	小六角头螺栓 M10 × 75	5		
13	A-C09009	螺栓总成	1		
14	7992	里程表被动齿轮轴套	1		
15	LF14-3802034	里程表被动齿轮	1		
16	F96005	垫片	1		
17	F91005-1	里程表接头	1		

1700020-T1702-12


后盖总成

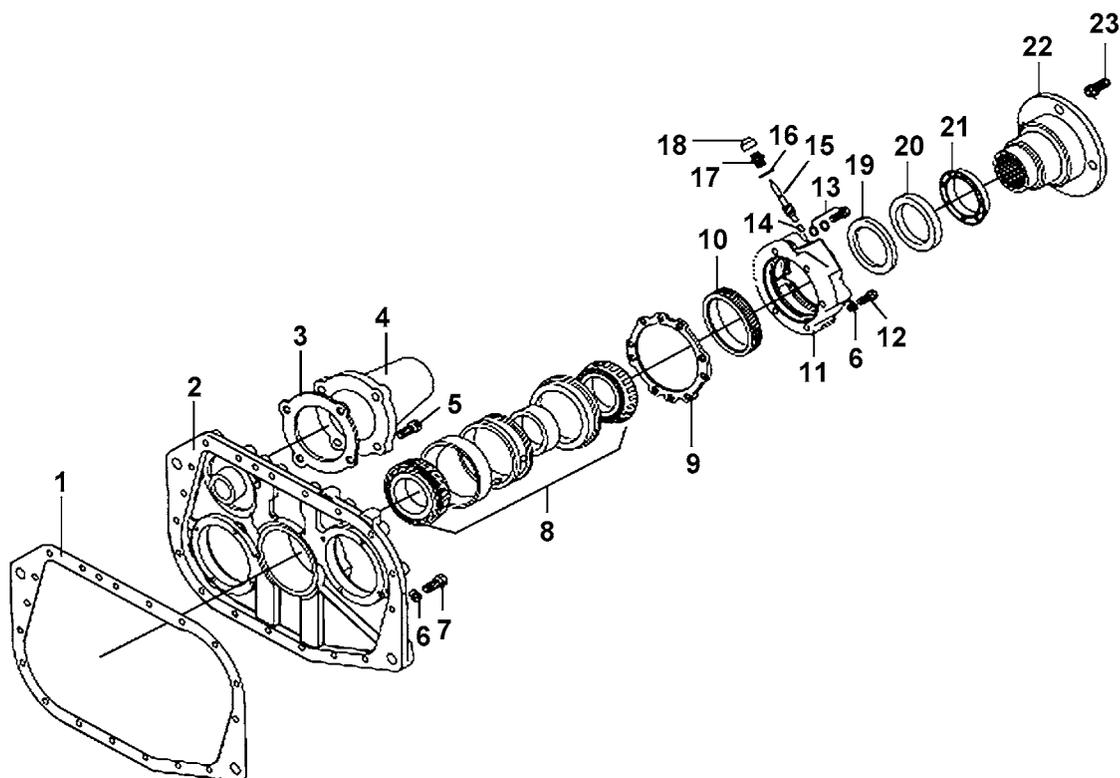

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	HG4-333-66	0 型圈 $\Phi 12 \times 1.9$	1		
18	QH70-4211310	里程表防护套	1		
19	19109	油封	1		
20	C01032	主轴后轴承盖油封	1		
21	F96119	防尘罩	1		
22	JS180-1701159-2	输出法兰盘	1		
23	Q151B1455TF2	法兰盘连接螺栓	4		

1700020-T1702-13


副箱气缸总成

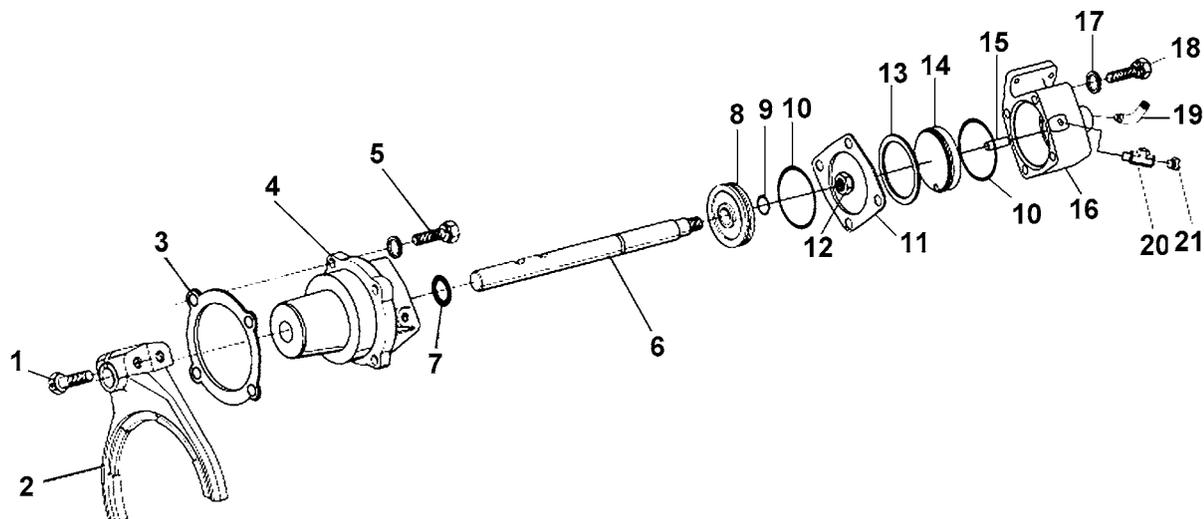

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	GB32. 3-88	小六角头头部带孔螺栓 M12 × 1.25 × 50	2		
2	16775	副箱拨叉	1		
3	14347	密封垫	1		
4	16778	范围档气缸	1		
5	GB5782-86	小六角头螺栓 M10 × 32	4		
	GB93-76	弹簧垫圈	4		
6	JS180-1707061	范围档拨叉轴	1		
7	14765	O 型密封圈	1		
8	14341	范围档气缸活塞	1		
9	14345	O 型密封圈	1		
10	14344	O 型密封圈	2		
11	14349	气缸盖密封垫	1		
12	GB890-80	六角尼龙圈锁紧薄螺母 M16 × 1.5	1		
13	QH70-4211404	定位环	1		
14	QH70-4211403	中间位置活塞	1		
15	QH70-4211405	导销	1		
16	QH70-4211402	中间位置气缸	1		

1700020-T1702-13


副箱气缸总成

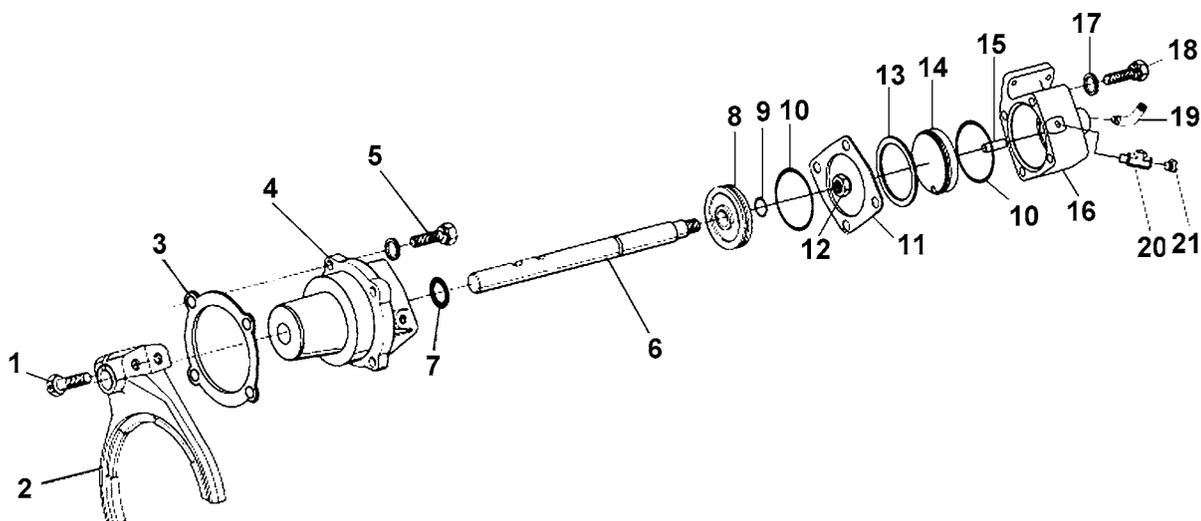

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
17	Q40310	弹簧垫圈 10	4		
18	Q150B1065	六角头螺栓	4		
19	12845	90° 弯管接头	1		
20	C03052	三通管接头	1		
21	Q618B01	方头锥形螺塞 NPT1/8	1		
	JS180-1707060-3	副箱气缸总成	1		

1700020-T1702-14


QH70 取力器总成

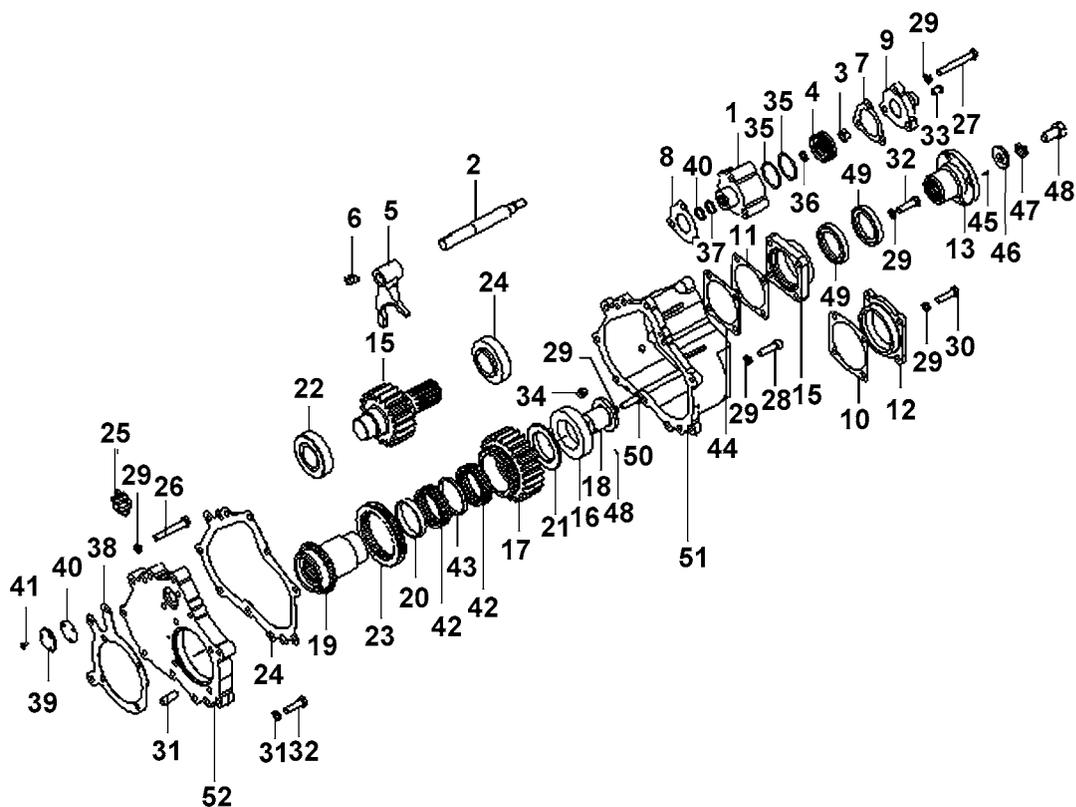

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	QH70-4211306-1	气缸体	1		
2	QH70-4211305	活塞叉轴	1		
3	QH70-4211311	活塞	1		
4	GB889-86	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母 M12	1		
5	QH70-4211301	拨叉	1		
6	J80-1702083	止动螺钉	1		
7	QH70-4211303	气缸盖衬垫	1		
8	QH70-4211307	汽缸衬垫	1		
9	QH70-4211304	气缸盖	1		
10	QH70-4211108	端盖衬垫	1		
11	QH70-4211208	纸垫	1		
12	QH70-4211107	端盖	1		
13	QH70-4211204	法兰盘	1		
14	QH70-4211206	轴承盖	1		
15	QH70-4211201	输出齿轮轴	1		
16	GB283-64	轴承 42111	1		
17	QH70-4211105	输入齿轮	1		

1700020-T1702-14


QH70 取力器总成

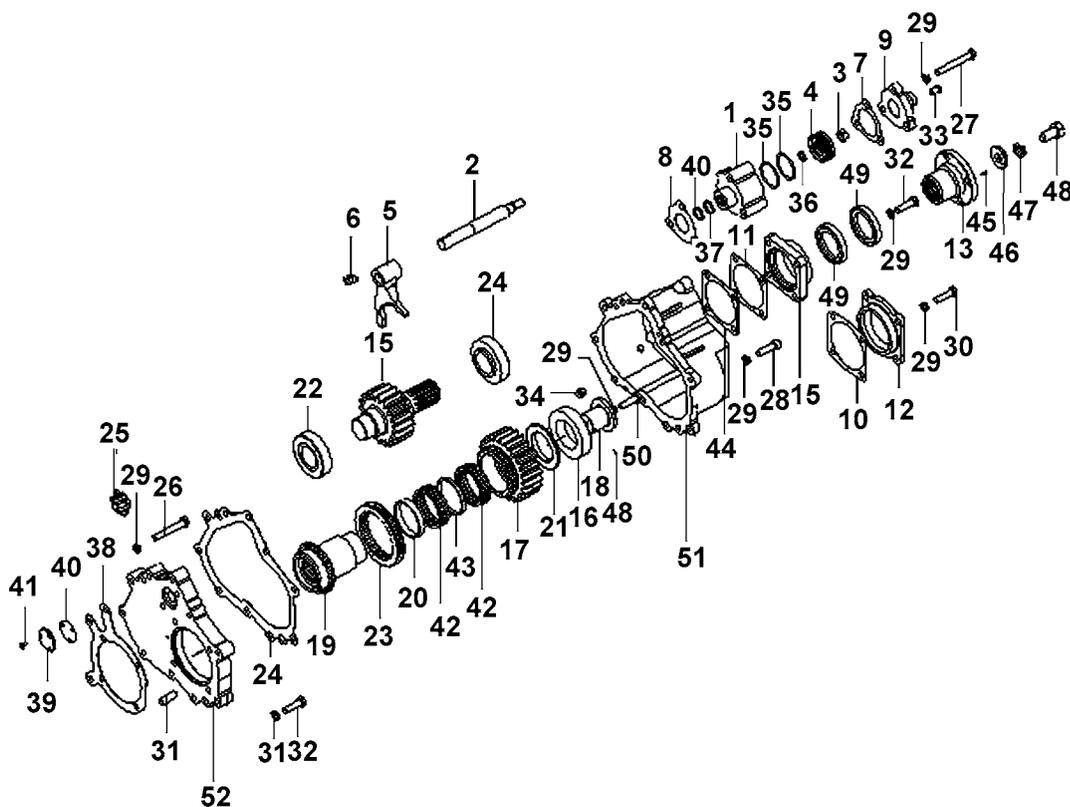

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
18	QH70-4211104	套	1		
19	QH70-4211102	空心轴	1		
20	QH70-4211103	轴承隔套	1		
21	QH70-4211106	轴承挡板	1		
22	32208	圆锥滚子轴承	2		
23	QH70-4211302	离合齿套	1		
24	QH70-4211110-2	侧盖衬垫	1		
25	JK942K	倒档指示灯开关	1		
26	Q218B1090TF2	内六角头螺钉	3		
27	Q150B1075	六角头螺栓	3		
28	Q218B1030	内六角圆柱头螺钉	13		
29	Q40310	弹簧垫圈 M10	29		
30	Q218B1030TF2	内六角圆柱头螺钉	4		
31	GB117-76	圆锥销 12 × 35	2		
32	Q150B1035	六角头螺栓	4		
33	54010	CA 碗形塞片	1		
34	Q62103	方槽锥形磁性螺塞	1		

1700020-T1702-14


QH70 取力器总成

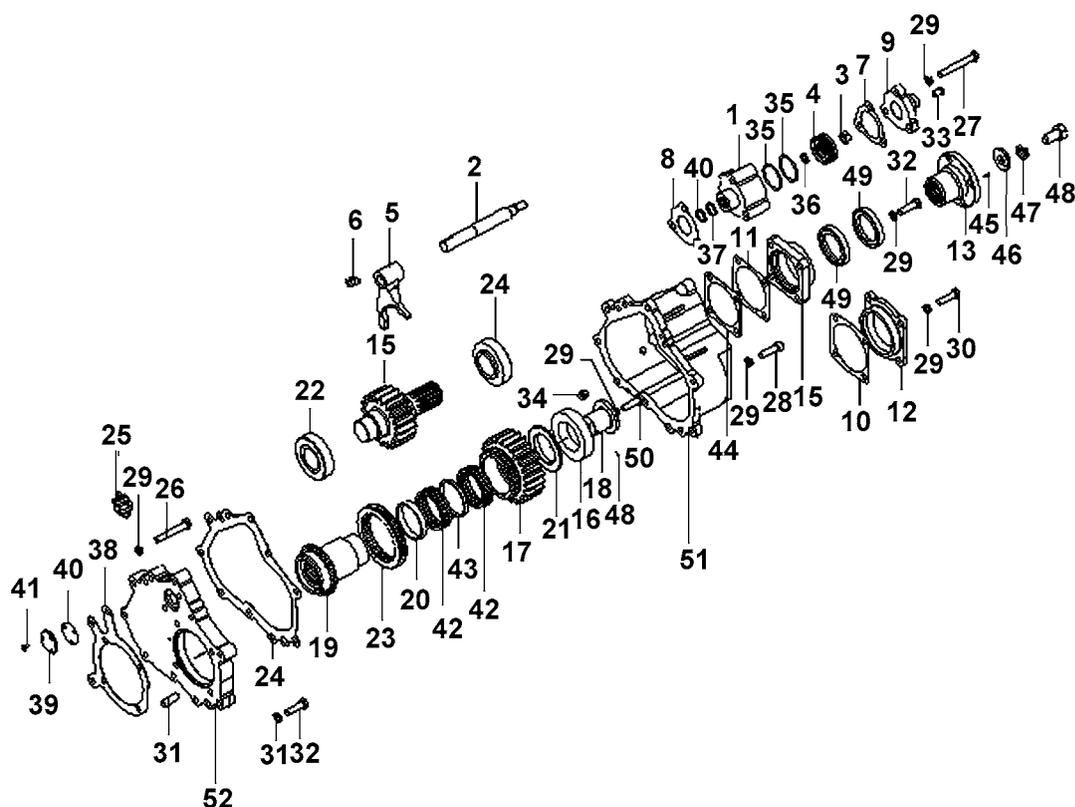


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
35	QC45-4211300	O 型密封圈	2		
36	GB3452.1	O 型密封圈 16 × 2.65	1		
37	J80-1702028	O 型密封圈	2		
38	QH70-4211112	衬垫	1		
39	QH70-4211309	盖	1		
40	QH70-4211308	盖衬垫	1		
41	Q2540510	十字槽沉头螺钉	3		
42	K637120	滚针轴承	2		
43	J80-1701133	四档齿轮轴承隔套	1		
44	QH70-4211203	调整垫片	1		
45	GB879-86	弹性圆柱销 3 × 10	2		
46	QH70-4211202	挡板	1		
47	Q40316	弹簧垫圈	1		
48	GB21-76	小六角头螺栓 M16 × 1.5 × 30	1		
49	F500A-1802191	骨架油封总成	2		
50	Q151B1035	六角头螺栓	1		
51	QH70-4211101-2	取力器壳体	1		

1700020-T1702-14

QH70 取力器总成

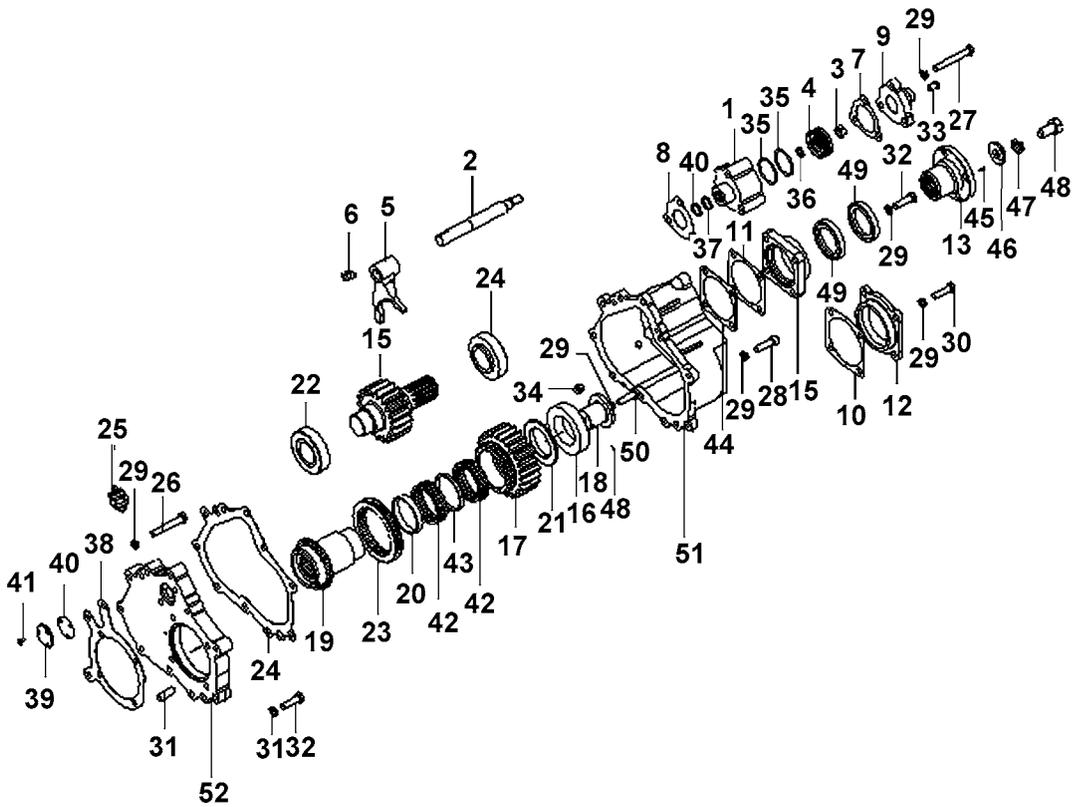


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
52	QH70-4211111-2	侧盖	1		
	QH70-G3075	取力器总成	1		

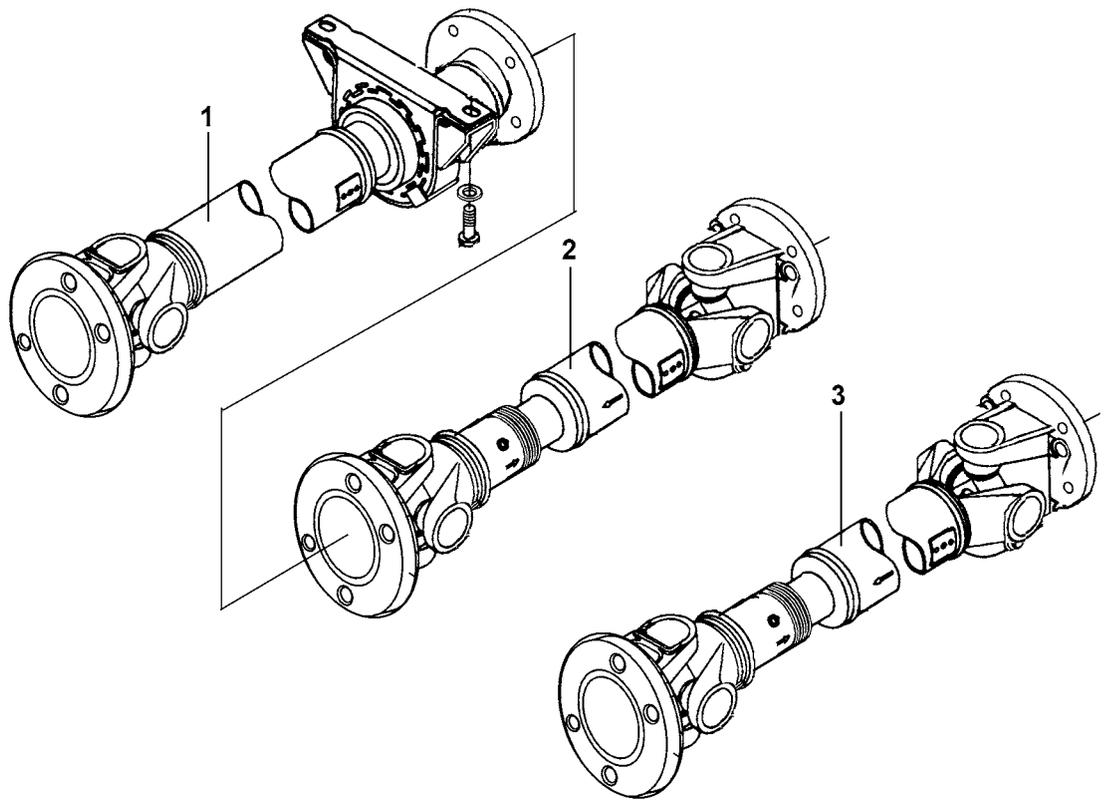

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	2202010-T2201	中间传动轴及支承总成（变速箱至中间支承）	1		
2	2201010-T2201	传动轴带滑动叉总成（中间支承至中桥）	1		
3	2201110-T1101	传动轴带花键轴叉总成（中桥至后桥）	1	易损件	
	Q40314	弹簧垫圈	40		
	Q151B1455-0H1	六角头螺栓	20		
	Q341B14	1型六角螺母	20		

2202010-T2201


中间传动轴及支承总成

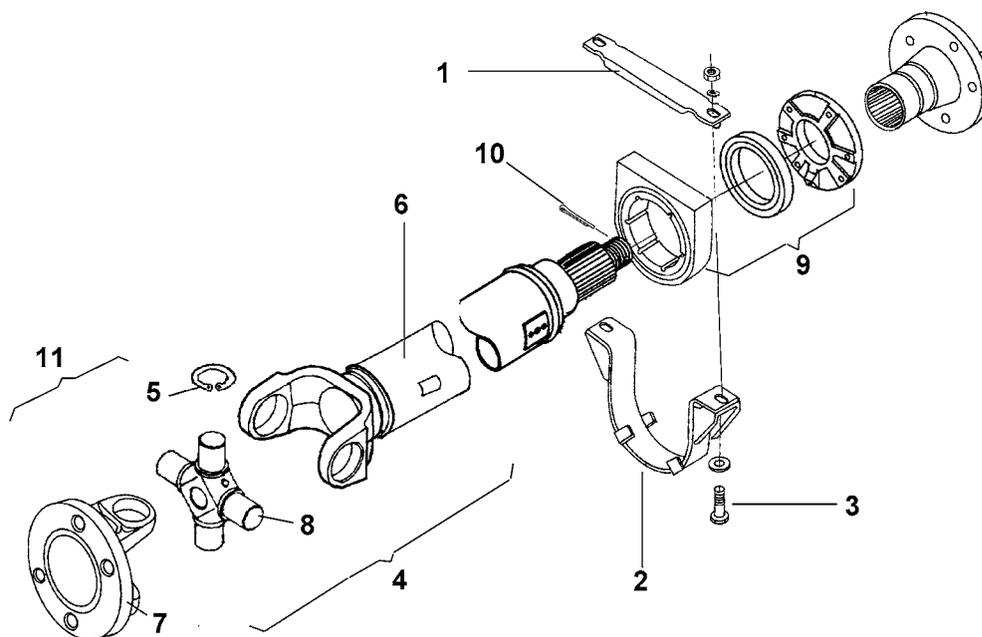

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2202010-T2201	中间传动轴及支承总成	1		
1	22Z68D-02226	中间支承 - 上盖板	1		
2	22Z66-02222	下支架 - 中间支承	1		
3	Q151B1650-0H1	螺栓	2		
	Q341B16-0H1	螺母	2		
	Q40116	平垫圈	2		
	Q40316	弹簧垫圈	2		
4	2202045-T2201	中间传动轴带突缘叉总成 (包括件 5~8, 10)	1		
5	2201RLC-026	孔用弹性挡圈	4	易损件	
6	2202015-T2201	中间传动轴总成 (包括件 10)	1		
7	2201RLC-023	突缘叉	1	易损件	
8	2201RLC-030	十字轴总成	1	易损件	
9	2202Z66D-080-B	中间支承总成	1	易损件	
10	Q500B6350	开口销	1		
11	2202RLC-025	突缘叉带十字轴总成 (包括件 5, 7, 8)	1		

2201010-T2201


传动轴带滑动叉总成

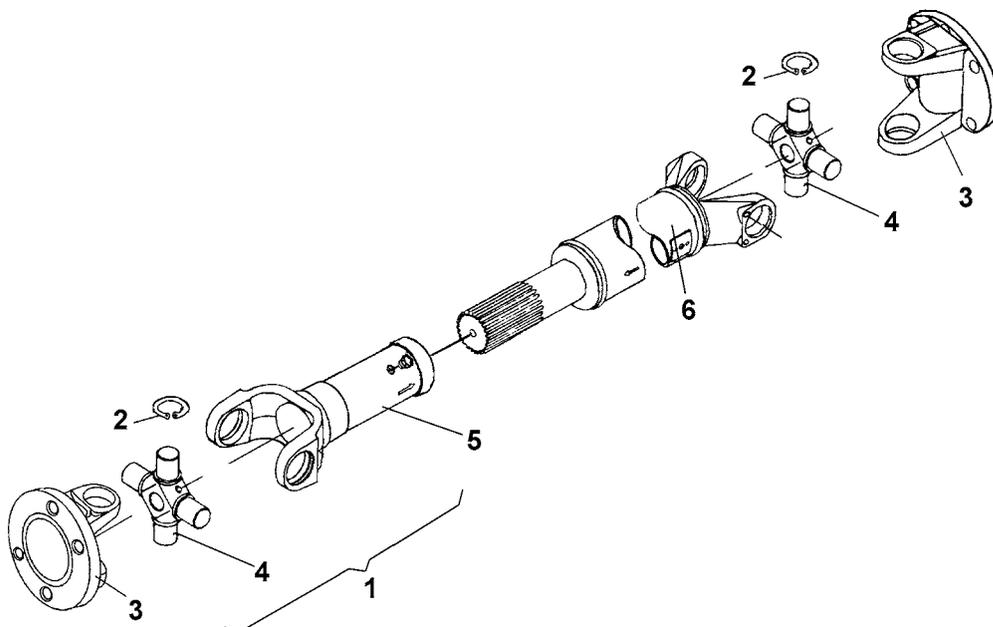

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
	2201010-T2201	传动轴带滑动叉总成	1		
1	2201045-T2201	传动轴带突缘叉总成（包括件 2~5）	1		
	2202RLC-025	突缘叉带十字轴总成（包括件 2~4）	2		
2	2201RLC-026	孔用弹性挡圈	8	易损件	
3	2201RLC-023	突缘叉	2	易损件	
4	2201RLC-030	十字轴总成	2	易损件	
5	2201015-T2201	传动轴总成	1		
6	2201RLC-025	突缘叉带花键轴叉及护套总成（包括件 2~4, 6）	1		
	2201RLC-024	花键轴叉带护套总成	1		

2201110-T1101

传动轴带花键轴叉总成

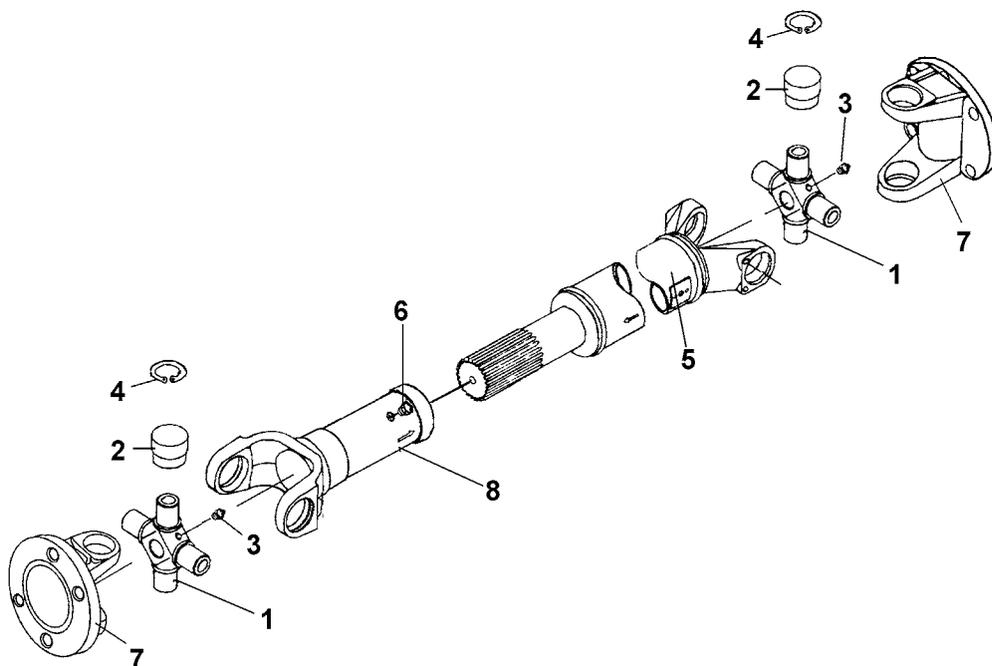


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2201110-T1101	传动轴带花键轴叉总成	1	易损件	
1	2201Z06-030	十字轴总成 (包括件 2, 3)	4	易损件	
2	2201Z06-034	十字轴滚针轴承总成	16	易损件	
3	M10X1X90	油嘴	4		
4	2201Z06-026	孔用弹性挡圈	8	易损件	
5	2201124-T1101	花键轴叉带护套总成 (包括件 6)	2		
	2201160-T1101	护套带油封总成	2	易损件	
6	Q700B01	直通式滑脂嘴	1		
7	2201ZHQ57-023	突缘叉	2	易损件	
8	2201145-T1101	传动轴带滑动叉总成	1		

4. 车架、悬架部分

2800010-T2200 车架及支架总成	4-2
1001E-T1400 发动机后悬置组 - 车架.....	4-3
1001G-T2200 发动机前悬置组 - 焊铆车架	4-4
1001J-T1400 发动机辅助悬置组 - 焊铆车架	4-5
2801HC-ZB3 横梁组件——加强梁	4-6
2801I-T1400 横梁组—前	4-7
2801P-T1400 横梁组 - 平衡悬架.....	4-8
2801Q-T1400 横梁组 - 后	4-9
2805A-Z0600 后牵引装置组	4-10
2806A-T0100 前拖钩组	4-11
2831A-T1400 横梁组 - 第二横梁	4-12
2901A-T1400 盖板组件	4-13
2901B3-ZB3 U 形螺栓组件	4-14
2901C-T1401 前钢板悬架安装组 - 挂车架	4-15
2901D3-01 弹簧销组件	4-16
2901E3-ZB3 吊耳组件	4-17
2901H1-05 减振器上销及紧固件.....	4-18
2901I1-15 减振器下支架及下销组	4-19
2901J1-02 减振器吊环连接杆	4-20
2902S1-ZB8A 限位块组件.....	4-21
2904A-T1100 平衡悬架连接组 - 盖板、螺栓 ...	4-22
2904C-T1400 平衡悬架安装组 - 挂车架	4-23
2904F-T1400 平衡悬架安装组 - 平衡轴.....	4-24
2904G-T2500 侧挡板组	4-27
2912A-T1100 前钢板弹簧组.....	4-28
2913A-T1100 后钢板弹簧组.....	4-30
2921A3-04 减振器组件	4-31
2931B-T1400 后推力杆组.....	4-32

2800010-T2200


车架及支架总成

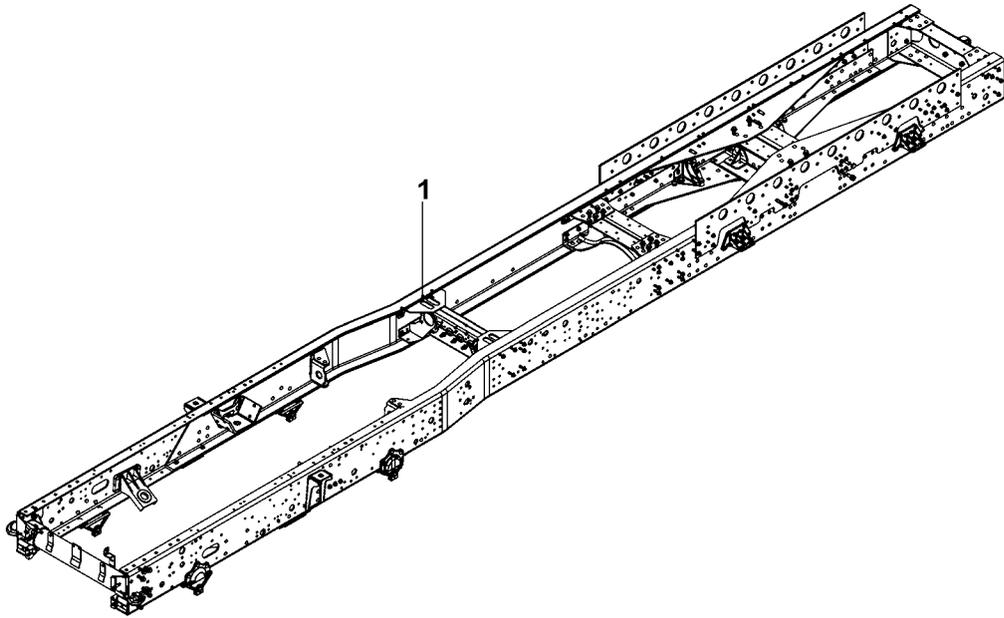

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2800010-T2200	车架及支架总成	1		

1001E-T1400


发动机后悬置组 - 车架

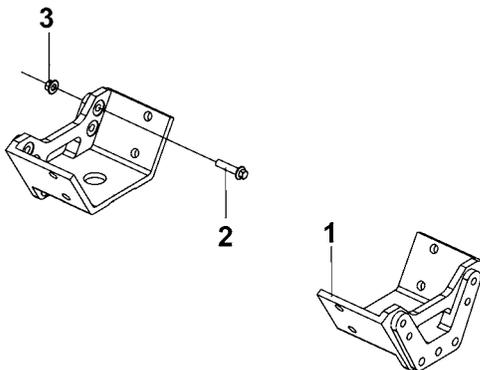

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1001117-T1400	左托架 - 发动机后悬置	2		
2	Q1841460-0H1	六角法兰面螺栓	6		
3	2901901-T0100	SL 防松凸缘螺母	6	易损件	
	RQ4501258	倒角铆钉	4		

1001G-T2200



发动机前悬置组 - 焊铆车架

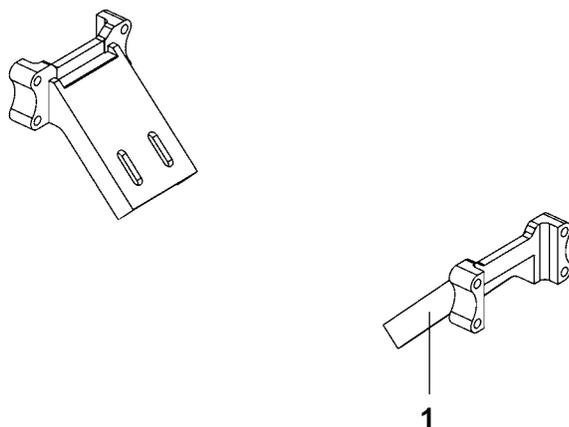

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1001017-T2200	左托架 - 发动机前悬置	2		
	Q4501242	半圆头铆钉	8		

1001J-T1400


发动机辅助悬置组 - 焊铆车架

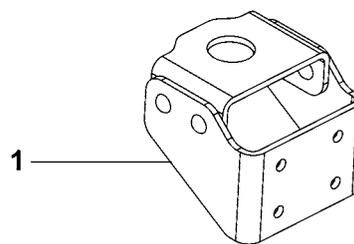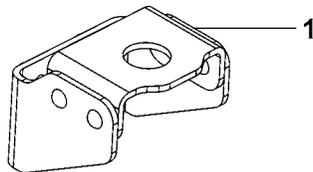

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1001242-T1400	辅助悬置托架总成	2		
	Q4501232	半圆头铆钉	8		
	RQ4501242	倒角铆钉	8		

2801HC-ZB3


横梁组件——加强梁

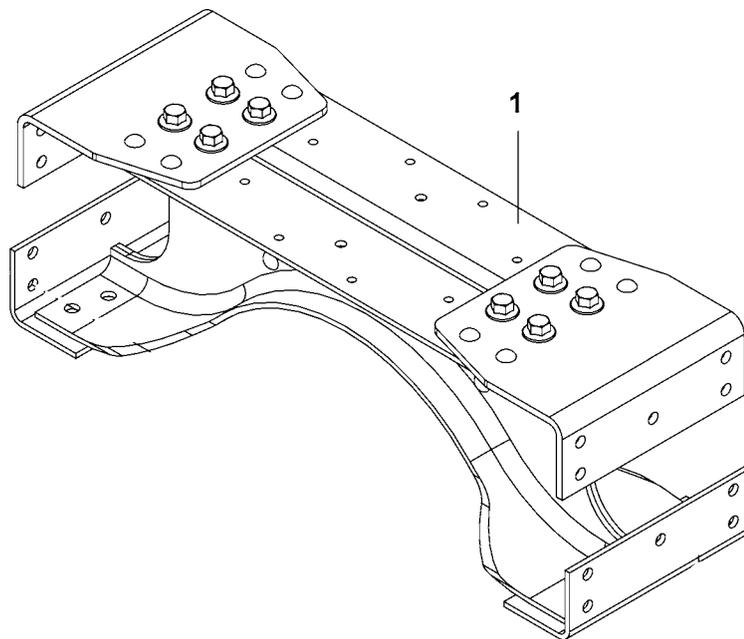

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	28ZB3-01180	第四横梁总成	1		
	Q1841635-0H1	六角法兰面螺栓	8		
	Q32216-0H1	六角锁紧螺母	8		
	Q4501232	半圆头铆钉	14		
	Q1841240-0H1	六角法兰面螺母	10		
	Q1841250-0H1	六角法兰面螺母	10		
	Q32212-0H1	六角锁紧螺母	20		
	RQ4501446	倒角铆钉	8		

2801I-T1400


横梁组一前

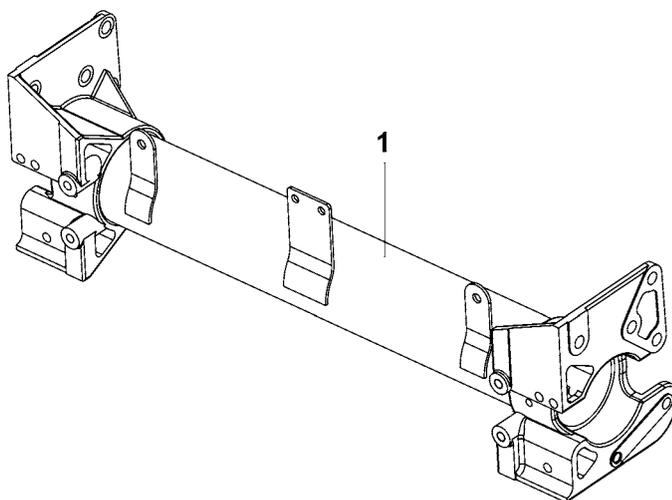

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2801110-T1400	前横梁总成	1		
2	Q1841645-0H1	六角法兰面螺栓	5		
3	Q32216-0H1	六角法兰面螺母	5		
4	Q1841445-0H1	六角法兰面螺栓	4		
5	Q32214-0H1	六角法兰面螺母	4		
	Q340B14-0H1	I 型六角螺母	4		
	Q150B1455-0H1	六角头螺栓	2		

2801P-T1400


横梁组 - 平衡悬架

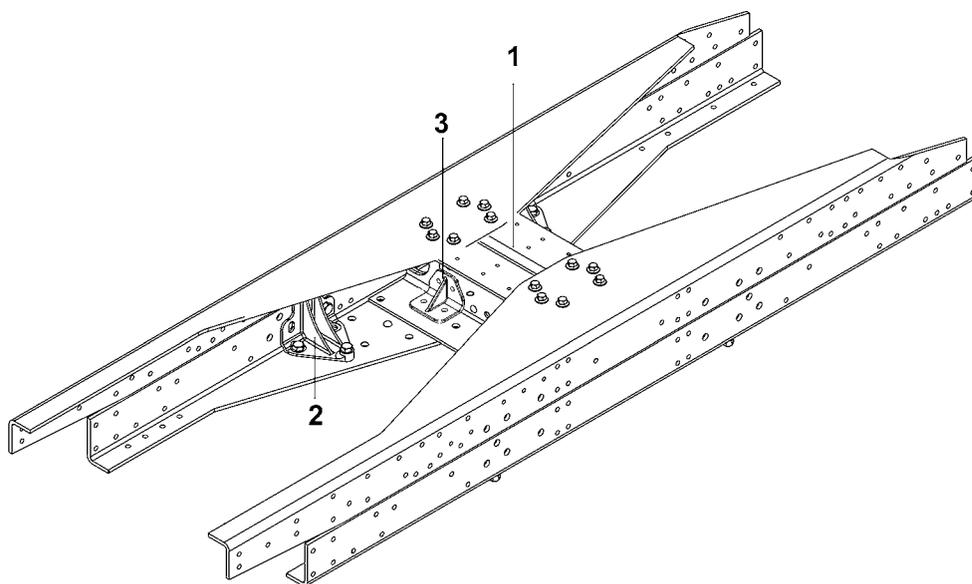

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2801170-T1400	平衡轴横梁总成（包括件3）	1	易损件	
2	2801057-T1400	缓冲块支架	4		
3	2801187-T1700	左缓冲支架	2		
	2801188-T1700	右缓冲支架（与左件对称）	2		
	RQ4501258	倒角铆钉	4		
	RQ4501246	倒角铆钉	70		
	Q151B1875-0H1	六角头螺栓	4		
	Q151B1865-0H1	六角头螺栓	12		
	Q32216-0H1	六角锁紧螺母	12		
	Q40318	弹簧垫圈	20		
	Q40218	大垫圈	4		
	Q341B18-0H1	I型六角螺母	20		
	Q151B1855-0H1	六角头螺栓	4		
	Q1841645-0H1	六角法兰面螺栓	8		
	RQ4501468	倒角铆钉	8		
	RQ4501446	倒角铆钉	8		
	RQ4501246	倒角铆钉	6		

2801Q-T1400



横梁组 - 后

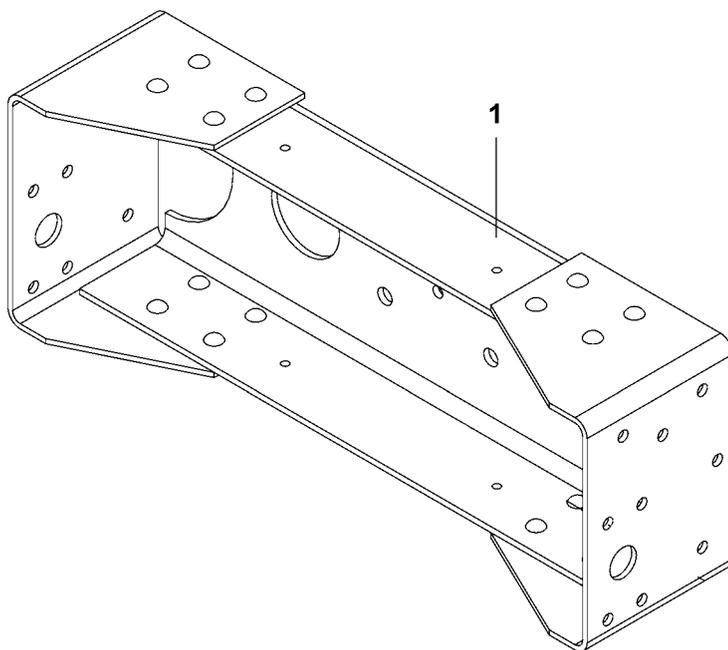

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2801190-T1400	后横梁总成	1		
	Q1841240-0H1	六角法兰面螺母	10		
	Q32212	六角法兰面锁紧螺母	10		
	RQ4501234	倒角铆钉	16		

2805A-Z0600


后牵引装置组

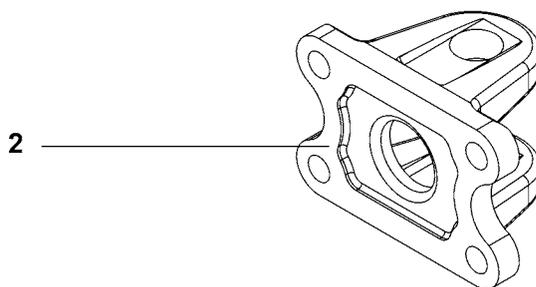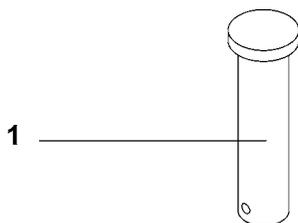

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
	28Z02-06010	牵引座总成 (包括标号 1~3)	1		
1	28Z02-06018	前拖钩销	1		
2	28Z02-06016	牵引座	1		
3	Q500B6360	开口销	1		
	Q150B1855	螺栓	4		
	Q340B18	I 型六角螺母	4		
	Q40318	弹簧垫圈	4		

2806A-T0100


前拖钩组

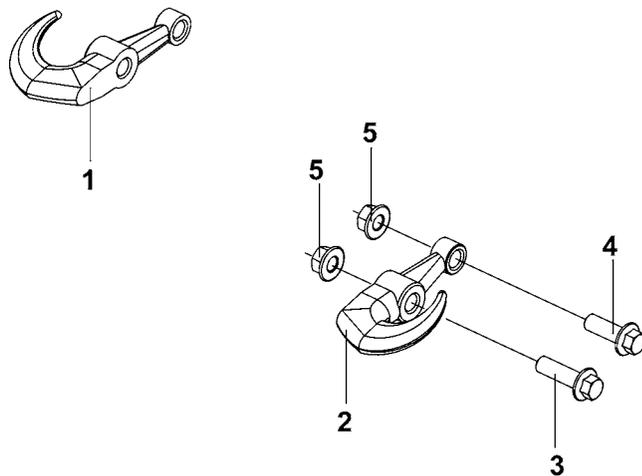

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	28F55-06017	右前左后拖钩	1		
2	28F55-06016	左前右后拖钩	1		
3	Q1841670-0H1	六角法兰面螺栓	2		
4	Q1841650-0H1	六角法兰面螺栓	2		
5	Q32216-0H1	六角锁紧螺母	4		

2831A-T1400


横梁组 - 第二横梁

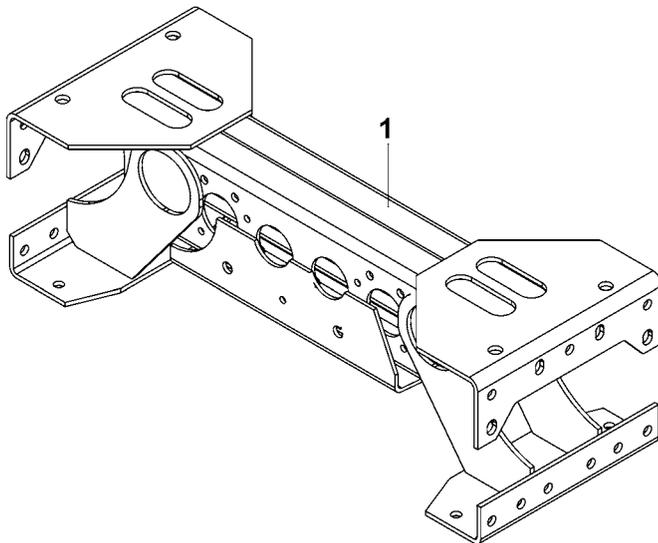

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2801150-T1400	第三横梁总成	1		
	Q150B1235	螺栓	6		
	Q40112	平垫圈	6		
	Q40312	弹簧垫圈	6		
	Q1841240-0H1	六角法兰面螺栓	14		
	Q32212-0H1	六角锁紧螺母	14		

2901A-T1400


盖板组件

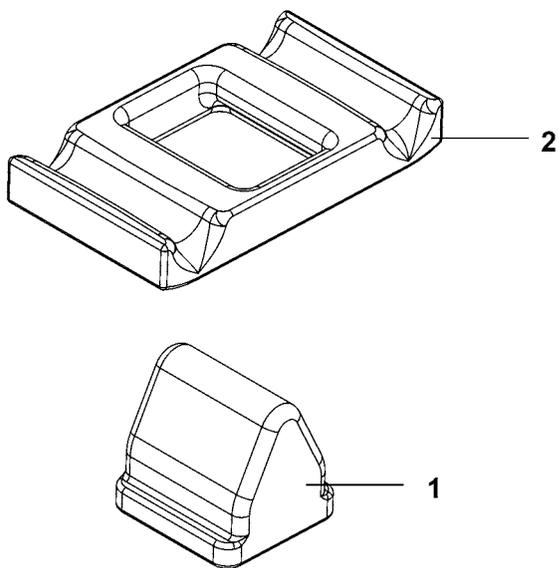

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29N-01106-B	限位块 - 前悬架	2		
2	2901105-T1400	盖板 - 前悬架	2		

2901B3-ZB3


U形螺栓组件

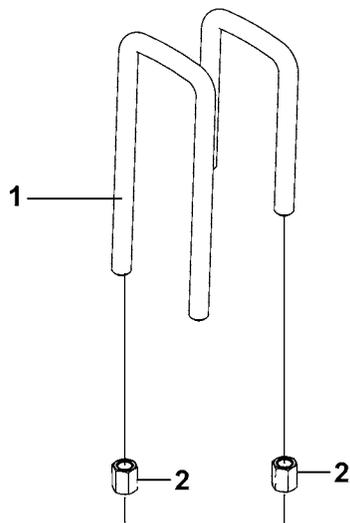

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29ZB3-01132	U形螺栓——后端	4		
2	Q363B20	六角特厚螺母	8		

2901C-T1401


前钢板悬架安装组 - 挂车架

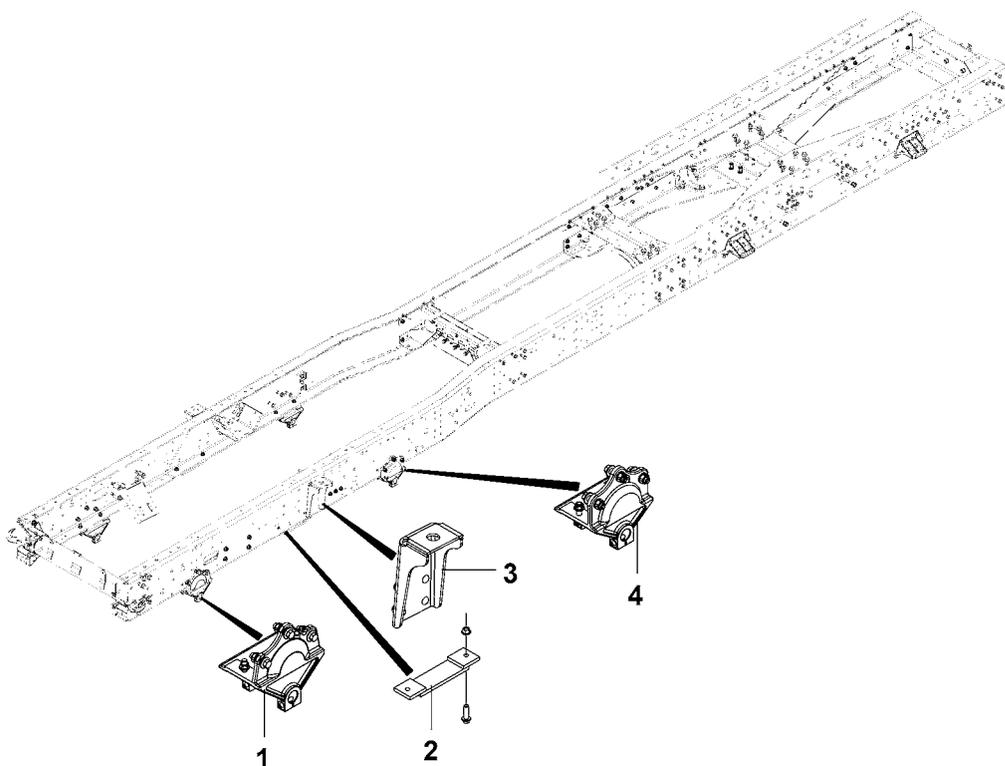

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2901249-T1400	固定端支架—前悬架	2		
	Q1841240	螺栓	4		
2	29ZB3-01107	限位块垫板	2		
3	29ZD2A-01267	减振器上支架（一轴右）	2		
	Q32212	六角法平面锁紧螺母	4		
4	2901259-T1400	吊耳端支架—前悬架	2		
	RQ4501646	倒角铆钉	4		
	RQ4501452	倒角铆钉	6		
	RQ4501656	倒角铆钉	4		
	RQ4501442	倒角铆钉	6		
	RQ4501242	倒角铆钉	8		

2901D3-01


弹簧销组件

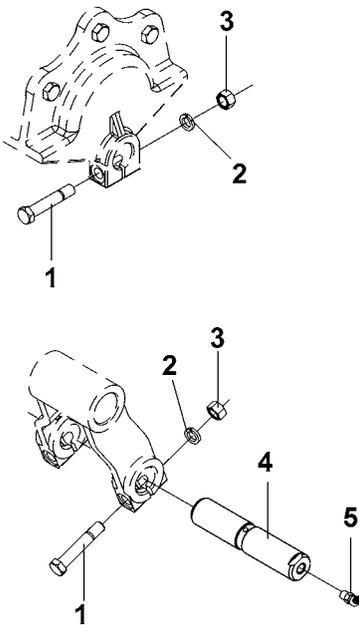

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29N-01254	弹簧销定位螺栓 - 前悬架	12		
2	Q40312	弹簧垫圈	12		
3	Q341B12	I 型六角螺母	12		
4	29N-01252	钢板弹簧销 - 前悬架	6		
5	Q701B45	弯颈式滑脂嘴	6		

2901E3-ZB3


吊耳组件

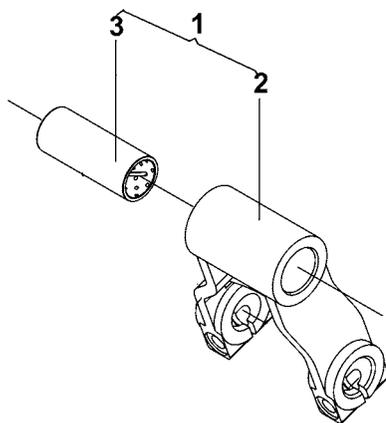

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29ZB3-01285	吊耳带衬套总成 (包括标号 2~3)	2		
2	29ZB3-01286	吊耳——前悬架	2		
3	29N-01287	衬套 - 前吊耳	2		

2901H1-05


减振器上销及紧固件

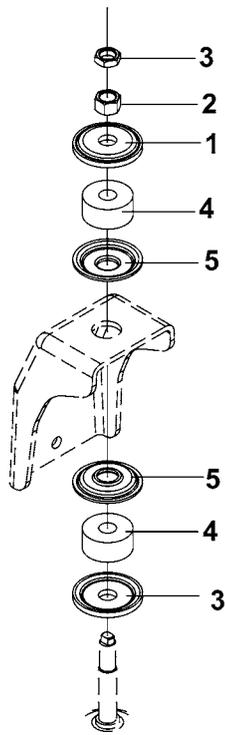

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29DS5B-01279	外垫圈	4		
2	Q341B16	I 型六角螺母	2		
3	Q351B16	六角薄螺母	2		
4	29DS5B-01277-B	橡胶垫圈 - 减振器直杆	4		
5	29DS5B-01278	定心垫圈	4		

290111-15


减振器下支架及下销组

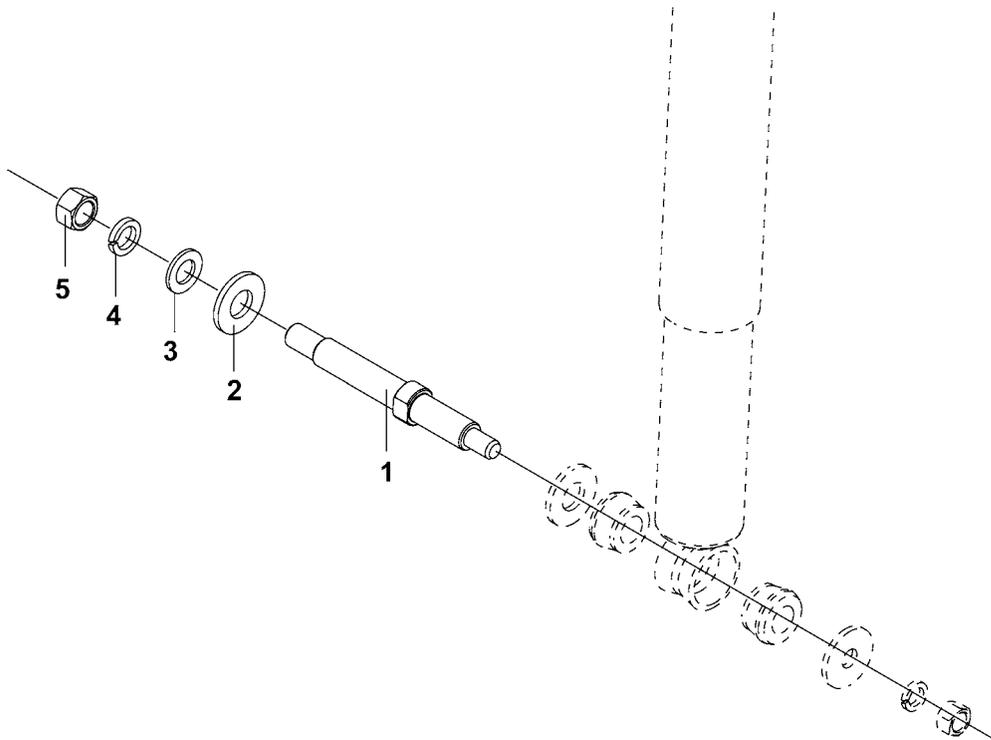

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29NT-01119	减振器下销	2		
2	29E-01274	内垫圈—减振器吊环	2		
3	Q40120	平垫圈	2		
4	Q40320	弹簧垫圈	2		
5	Q341B20	1 型六角螺母	2		

2901J1-02


减振器吊环连接杆

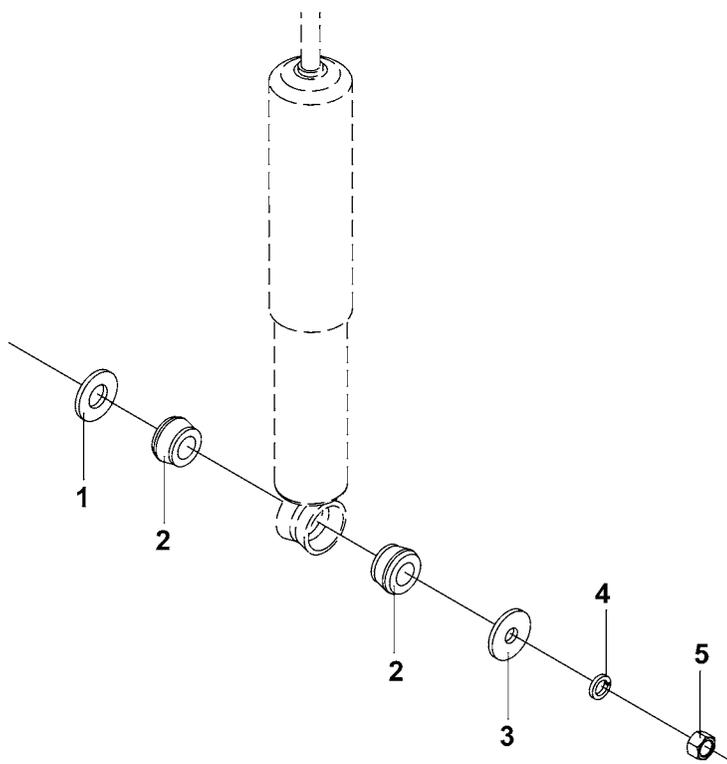


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29E-01274	内垫圈—减振器吊环	2		
2	29E-01272	橡胶衬套—减振器吊环	4		
3	29E-01276	外垫圈—减振器吊环	2		
4	Q40316	弹簧垫圈	2		
5	Q341B16	1 型六角螺母	2		

2902S1-ZB8A

限位块组件

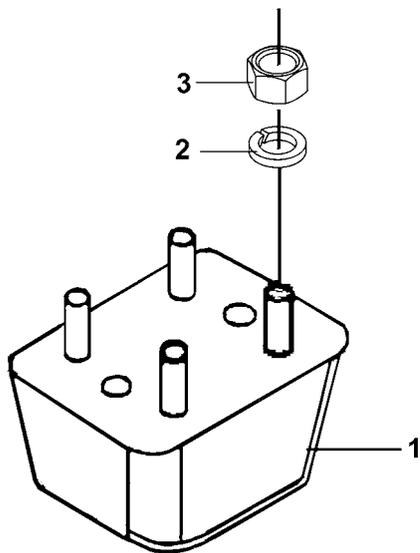


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29ZB8A-04205	限位块总成	4		
2	Q40310	弹簧垫圈	16		
3	Q341B10	I 型六角螺母	16		

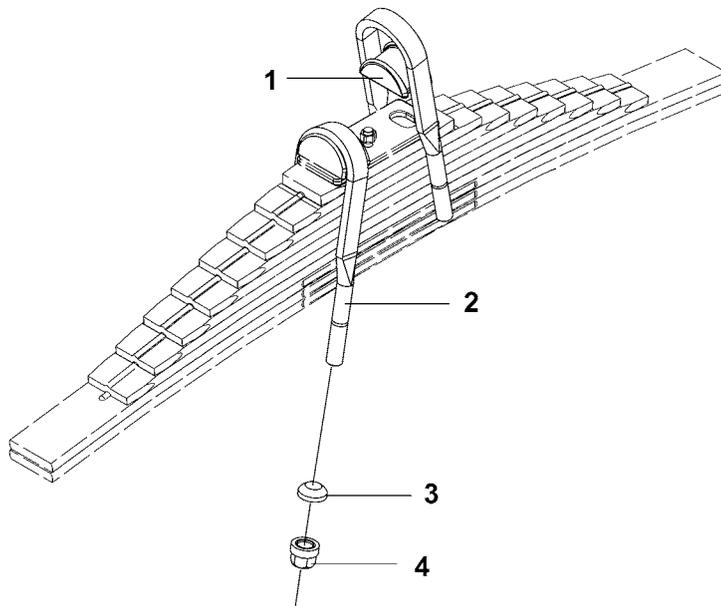

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29ZB3-04105	盖板——后钢板弹簧	4		
2	2904131-T1100	U形螺栓	4		
3	29ZB3-04134	球形垫圈	8		
4	29Z33-04133	六角特厚螺母	8		

2904C-T1400


平衡悬架安装组 - 挂车架

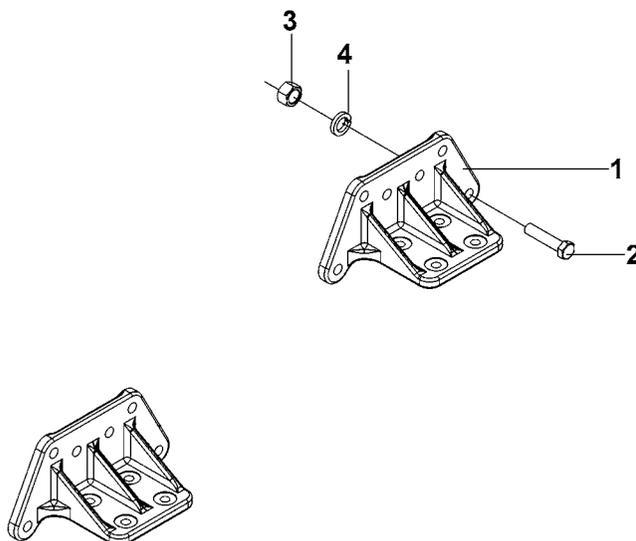

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	29ZB8A-04204	限位块支架	4		
2	Q151B1255	螺栓	24		
3	Q341B12	I 型六角螺母	24		
4	Q40312	弹簧垫圈	24		
	RQ4501246	倒角铆钉	4		

2904F-T1400


平衡悬架安装组 - 平衡轴

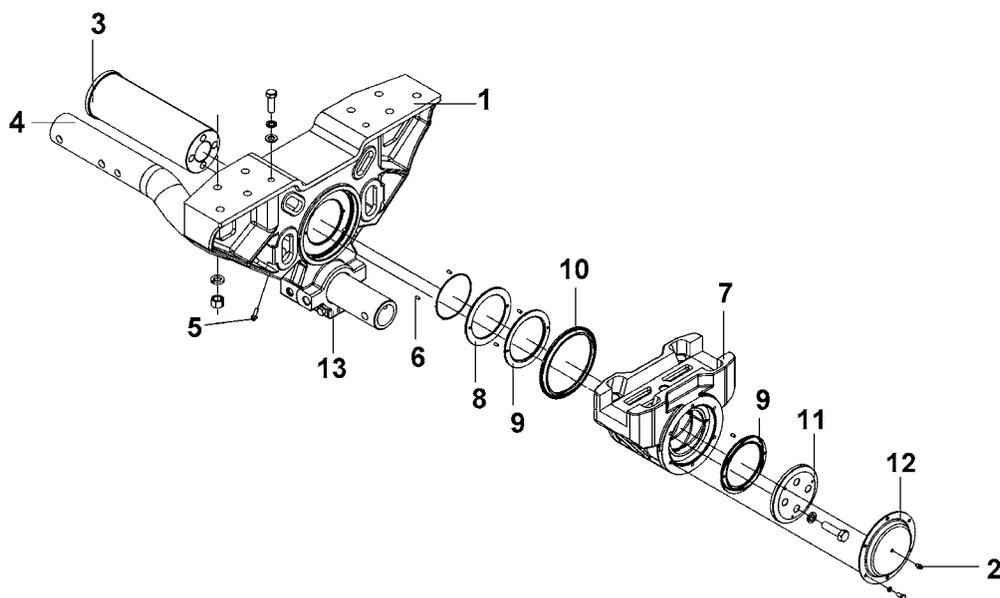

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2904010-T0801	平衡轴承毂总成带连通轴及支架 (包括 1~13)	1		
1	2904061-T0801	支架 - 平衡轴	2		
2	Q700B01	直通式滑脂嘴	2		
3	29ZB8A-04026	半轴	2		
4	2904325-T0800	轴管	1		
5	29Z33-04094	保险阀	2		
6	29Z33-04063	固定销	4		
7	2904080-T0801	平衡轴承毂带衬套总成	2	易损件	
	2904081-T0801	平衡轴承毂	2		
	2904082-K2200	平衡轴衬套	4		
8	2904073-K0903	内止推衬垫	2		
	29Z33-04063	固定销	8		
9	2904083-K0903	端垫片 - 平衡轴承毂	4		
10	29ZB3-04084	油封总成	2		
	29ZB8A-04079	调整垫片 (T=0.2)	1		
	29ZB8A-04075	调整垫片 (T=2.0)	1		
	29ZB8A-04076	调整垫片 (T=0.6)	1		

2904F-T1400


平衡悬架安装组 - 平衡轴

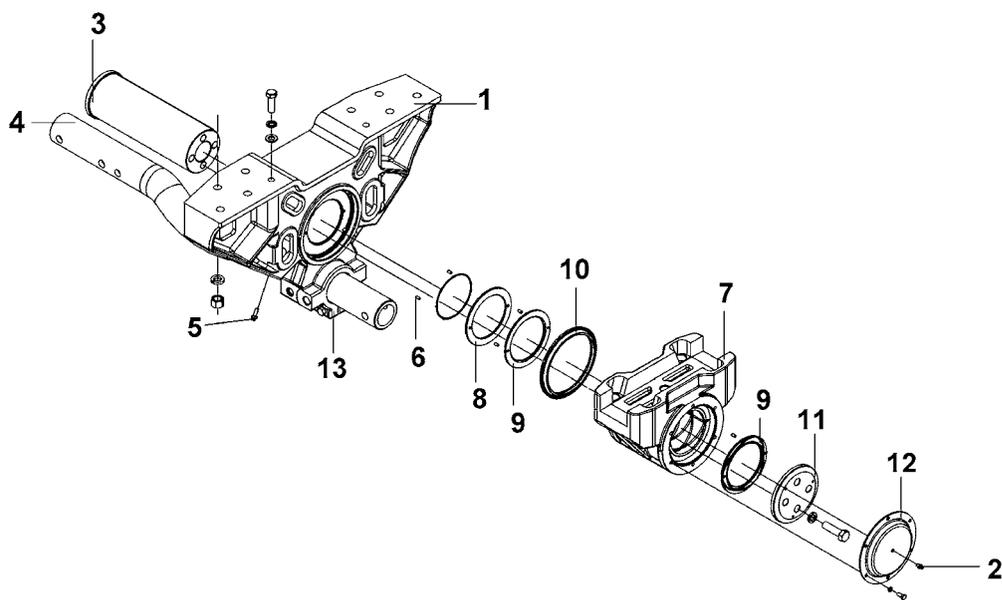

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	29ZB8A-04077	调整垫片 (T=0.9)	1		
	29ZB8A-04078	调整垫片 (T=1.0)	1		
11	29ZB8A-04089	外止推板	2		
	Q151B1865	六角头螺栓	8		
	Q40318	弹簧垫圈	8		
12	29ZB8A-04097	平衡轴承盖总成	2		
	29ZB8A-04098	平衡轴承盖	2		
	Q150B0818	六角头螺栓	12		
	Q40308	弹簧垫圈	12		
13	2904058-T0800	瓦盖	2		
	Q151B1885-0H1	六角头螺栓	16		
	Q363B18	六角特厚螺母	16		
	2904017-T1400	垫圈	16		
	Q151B2065	六角头螺栓	8		
	Q40320	弹簧垫圈	8		
	Q151B18120-0H1	六角头螺栓	4		
	2904064-T1700	套筒	8		

2904F-T1400


平衡悬架安装组 - 平衡轴

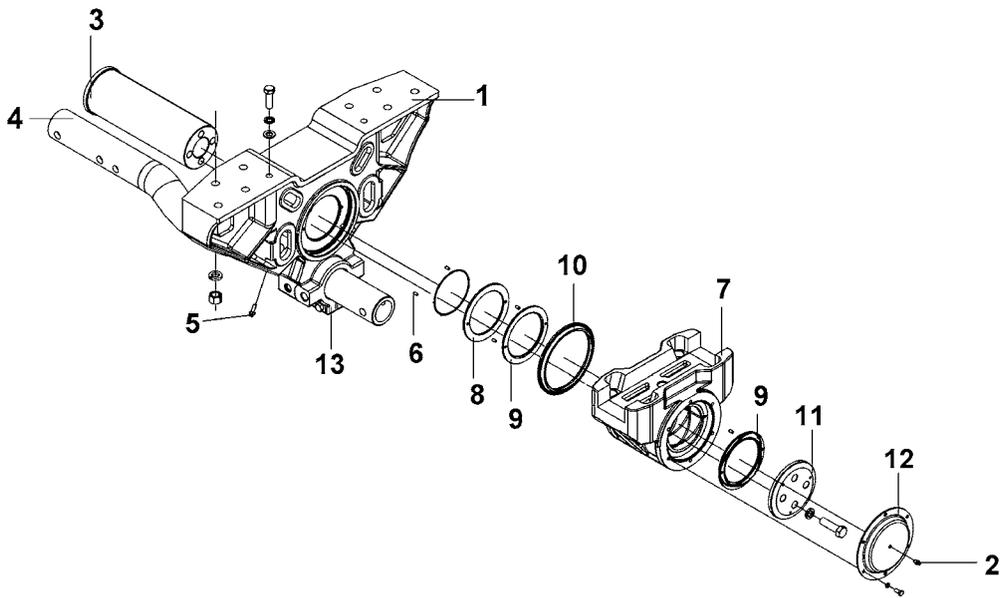

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	29Z06-04249	2 型六角螺母	8		
	Q151B18115-0H1	六角头螺栓	4		

2904G-T2500


侧挡板组

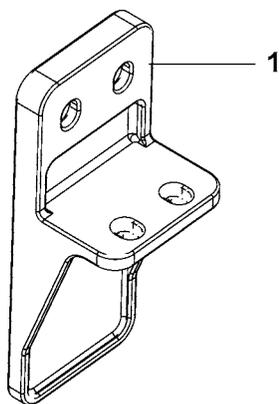

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	2904236-T1400	侧挡板 - 后平衡悬架	4		
	Q151B1860-OH1	六角头螺栓	8		
	Q151B1855-OH1	六角头螺栓	8		
	Q341B18	I 型六角螺母	16		
	2904017-T1400	垫圈	16		

2912A-T1100


前钢板弹簧组

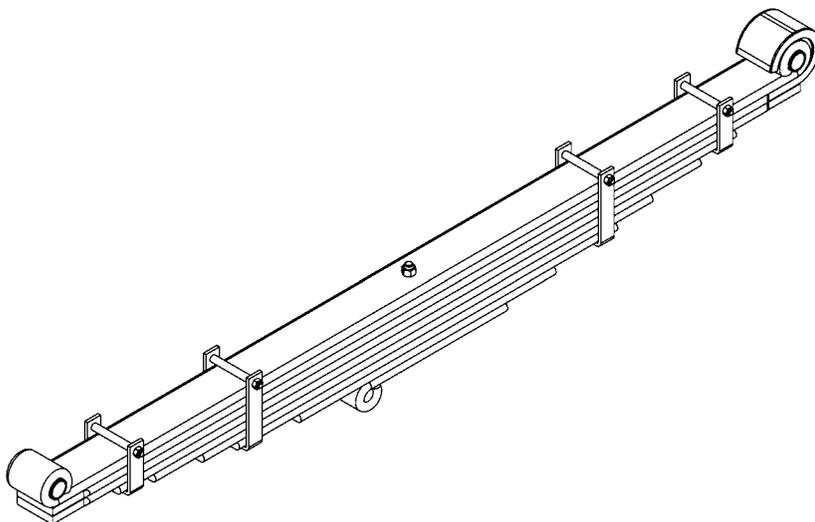

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2912010-T1100	前钢板弹簧总成	2		
	2912020-ZB3E0	第一片带衬套总成	2	易损件	
	2912021-ZB3E0	第一片	2		
	2912N-022	衬套	4		
	2912023-ZB3E0	第二片	2	易损件	
	2912025-ZB3E0	第三片	2		
	2912030-ZB3E0	第四片带夹箍总成	2		
	Q4501420	半圆头铆钉	4		
	2912031-ZB3E0	第四片	2		
	2913N-032	夹箍	4		
	2912033-ZB3E0	第五片	2		
	2912035-ZB3E0	第六片	2		
	2912040-ZB3E0	第七片带夹箍总成	2		
	2912041-ZB3E0	第七片	2		
	2912042-ZB3E0	夹箍	4		
	2912043-ZB3E0	第八片	2		
	2912045-T1100	第九片	2		

2912A-T1100


前钢板弹簧组

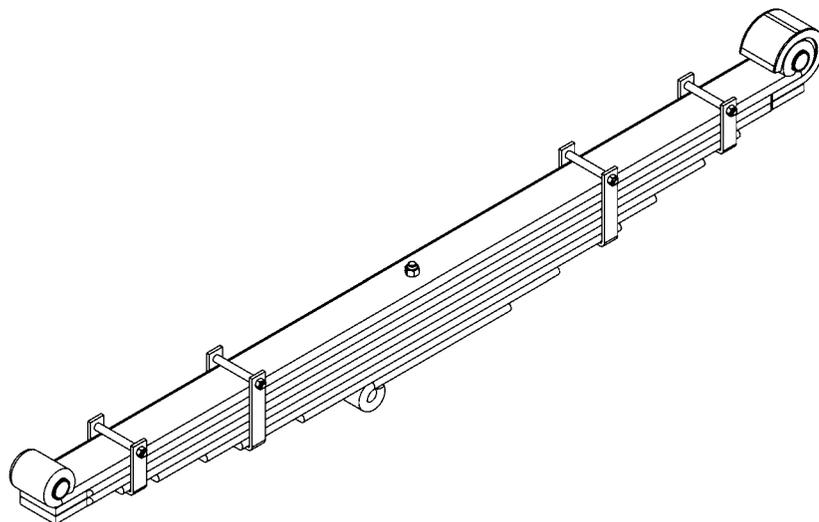

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2912ZB3-106	中心螺栓	2		
	Q341B14	I 型六角螺母	2		
	2913E-107	夹箍套管	8		
	Q150B10115	螺栓	8		
	Q340B10	I 型六角螺母	8		

2913A-T1100


后钢板弹簧组

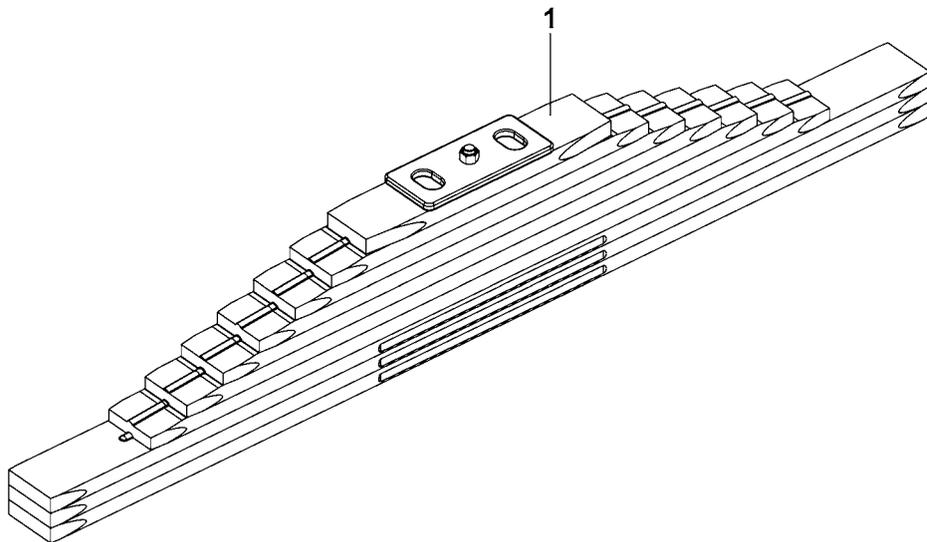

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2913010-T1100	后钢板弹簧总成	2		
	2913021-ZB3E0	第一片	2	易损件	
	2913023-ZB3E0	第二片	2	易损件	
	2913025-ZB3E0	第三片	2	易损件	
	2913031-ZB3E0	第四片	2		
	2913033-ZB3E0	第五片	2		
	2913035-ZB3E0	第六片	2		
	2913041-ZB3E0	第七片	2		
	2913043-ZB3E0	第八片	2		
	2913045-ZB3E0	第九片	2		
	2913047-ZB3E0	第十片	2		
	2913104-T1100	垫板	2		
	2913106-T1100	中心螺栓	2		
	Q341B16	I 型六角螺母	2		

2921A3-04


减振器组件

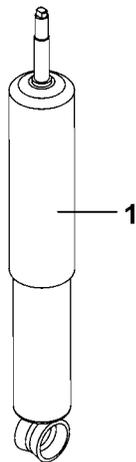

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2921FC-010-A	减振器总成	2		

2931B-T1400

后推力杆组

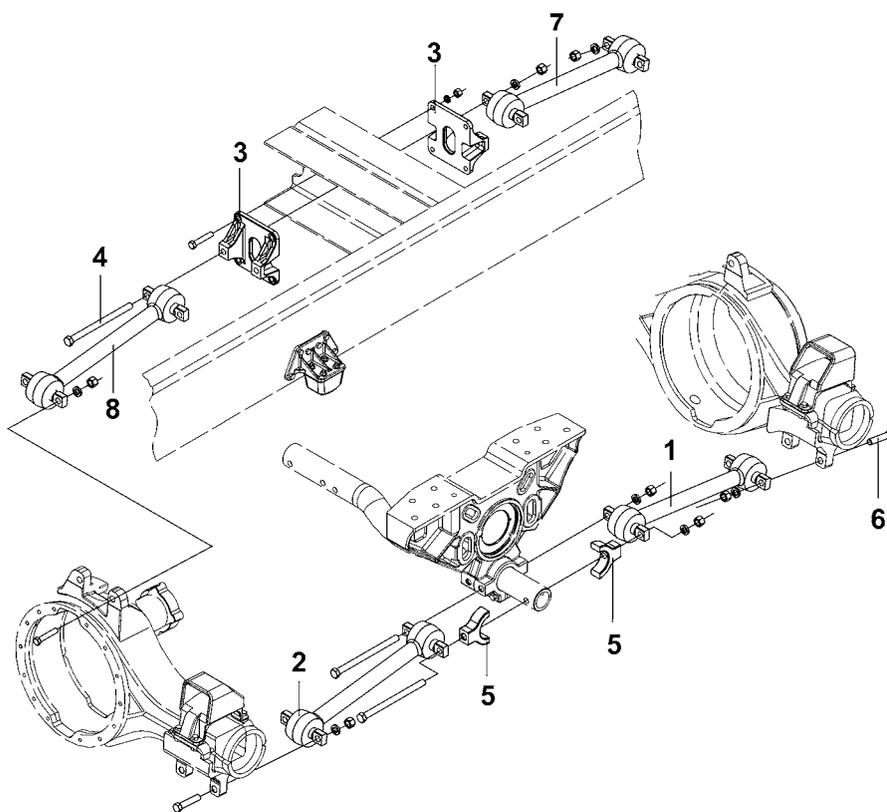


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2931ZB7-040	推力杆总成（固定式）—后桥	2	易损件	
	2931ZB7-045	衬套总成	4		
2	2931ZB7-010	推力杆总成（固定式）—中桥	2	易损件	
	2931ZB7-045	衬套总成	4		
3	29ZB3-04247	推力杆上支架	2	c	
	Q151B1685	螺栓	4		
	Q361B16	六角厚螺母	4		
	Q40316	弹簧垫圈	4		
4	29ZB3-04246	六角头螺栓	6		
	Q361B20	六角头厚螺母	18		
	Q40520	重型弹簧垫圈	18		
5	29ZB3-04327	连接支架——轴管	4		
6	29ZB3-04248	六角头螺栓	12		
7	2931040-T2100	推力杆总成（固定式）—后桥	1	易损件	
8	2931010-T2100	推力杆总成（固定式）—中桥	1	易损件	

5. 前轴、后桥部分

3000010-T2100 前轴总成	5-2
3001A3-ZB3 前轴组件	5-3
3103A-T2200 前轮毂及制动鼓组	5-6
3303A4-ZB3 转向横拉杆组件	5-8
3501A-T2204 前左制动器组	5-10
3501B-T2204 前右制动器组	5-13
3551A4-01 前左制动调整臂	5-16
3551A4-02 前右制动调整臂	5-17
2400010-T2200 总成	5-18
2400B-T2200 后桥安装组	5-19
2401A-T1102 后桥壳组	5-22
2402A-T1700 后桥主减速器总成	5-23
3502A-T2204 后左制动器组	5-26
3502B-T2204 后右制动器组	5-29
2500010-T2000 中桥总成	5-32
2500B-T2000 中桥安装组	5-33
2501A-T1102 中桥壳组	5-36
2502A-T1700 中桥主减速器	5-37
3503A-T2204 中左制动器组	5-41
3503B-T2204 中右制动器组	5-44
2405ZHS01-010 轮端减速器总成	5-47

3000010-T2100


前轴总成

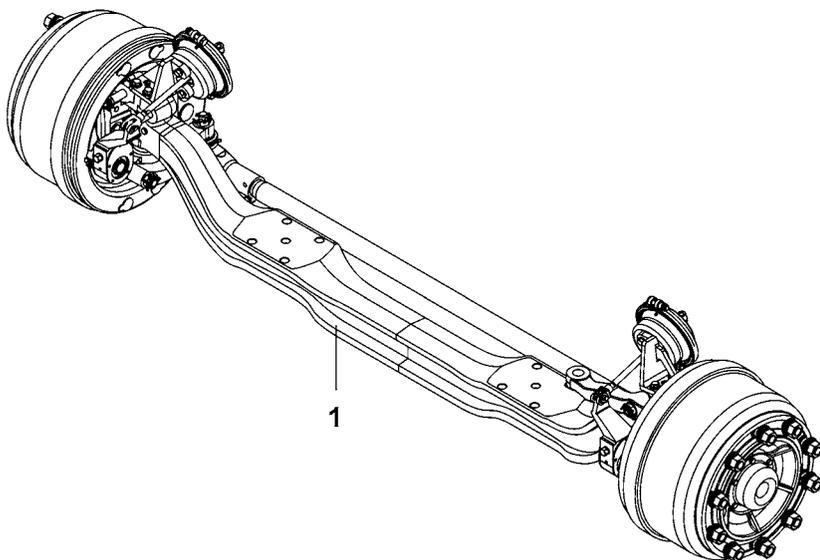

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3000010-T2200	前轴总成	1		

3001A3-ZB3


前轴组件

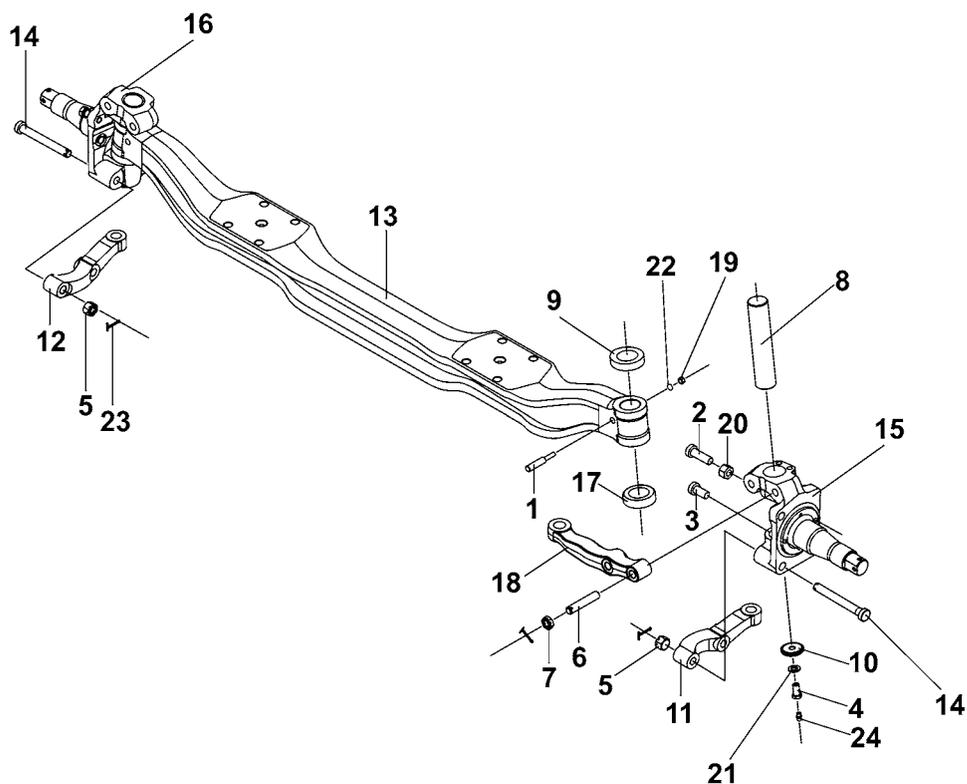

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	30J-01031	楔形锁销 - 主销	2		
2	30N-01032	转向限位螺栓	2		
3	30N-01033	螺塞	2		
4	30N-01039	螺栓 - 主销堵盖	2		
5	30N-01045	槽形螺母 - 转向节臂	4		
6	30N-01048	双头螺柱 - 直拉杆臂	2		
7	30N-01049	六角槽形扁螺母	2		
8	30Z01-01021	转向节主销	2		
9	30Z01-01022	调整垫片 - 转向节	1		
	30Z01-01023	调整垫片 - 转向节	1		
	30Z01-01024	调整垫片 - 转向节	1		
	30Z01-01025	调整垫片 - 转向节	1		
	30Z01-01026	调整垫片 - 转向节	1		
	30Z01-01027	调整垫片 - 转向节	1		
	30Z01-01028	调整垫片 - 转向节	1		
	30Z01-01029	调整垫片 - 转向节	1		
	30Z01-01052	调整垫片 - 转向节	1		

3001A3-ZB3


前轴组件

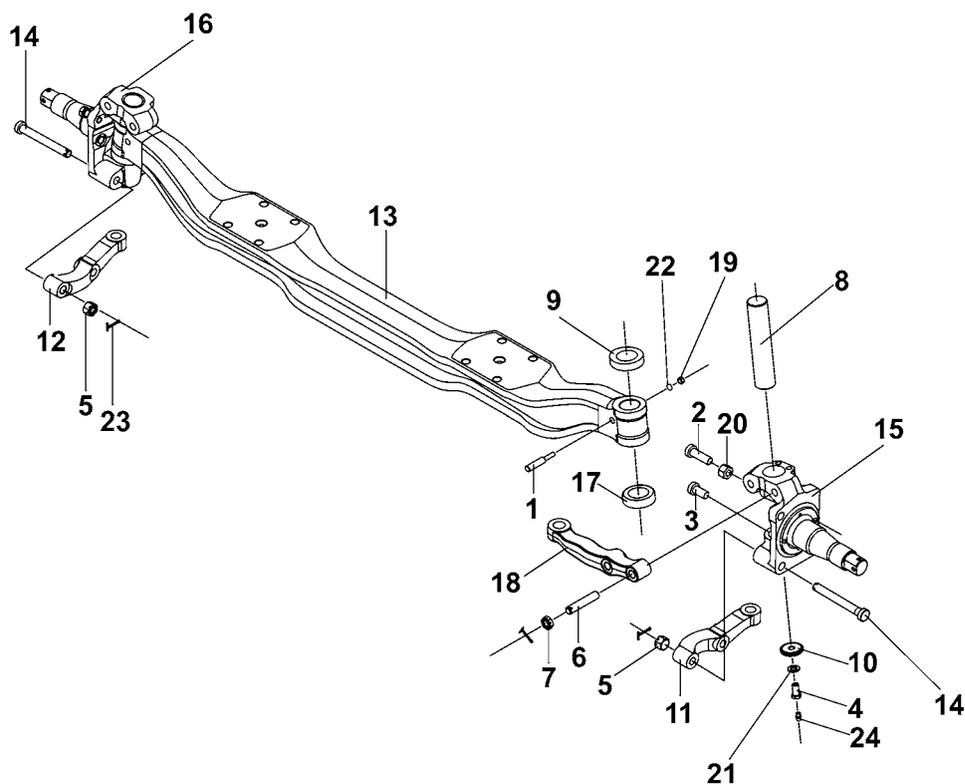

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	30Z01-01053	调整垫片—转向节	1		
	30Z01-01054	调整垫片—转向节	1		
10	30Z01-01037	油封总成—主销堵盖	2	易损件	
11	30Z01-01041	左转向下节臂	1		
12	30Z01-01042	右转向节臂	1		
13	30ZB3-01011	前轴	1		
14	30ZB1-01043	螺栓—转向节臂	2		
15	30ZB3-01015	左转向节总成	1		
16	30ZB3-01016	右转向节总成	1		
17	30ZB3-01035	止推轴承总成	2	易损件	
18	30ZB3-01044	直拉杆臂	1		
19	Q340B10	I 型六角螺母	2		
20	Q341B16	I 型六角螺母	2		
	Q40110	平垫圈	2		
21	Q40116	平垫圈	2		
22	Q40310	弹簧垫圈	2		
23	Q500B0440	开口销	6		

3001A3-ZB3


前轴组件

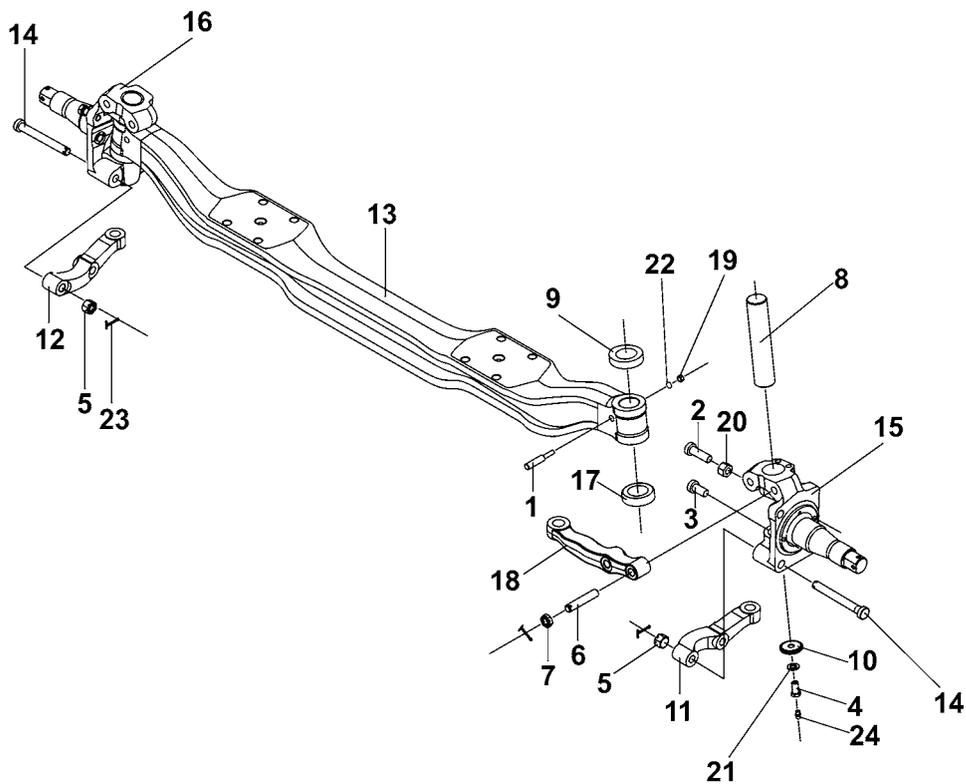

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
24	Q701B70	弯颈式滑脂嘴	2		

3103A-T2200


前轮毂及制动鼓组

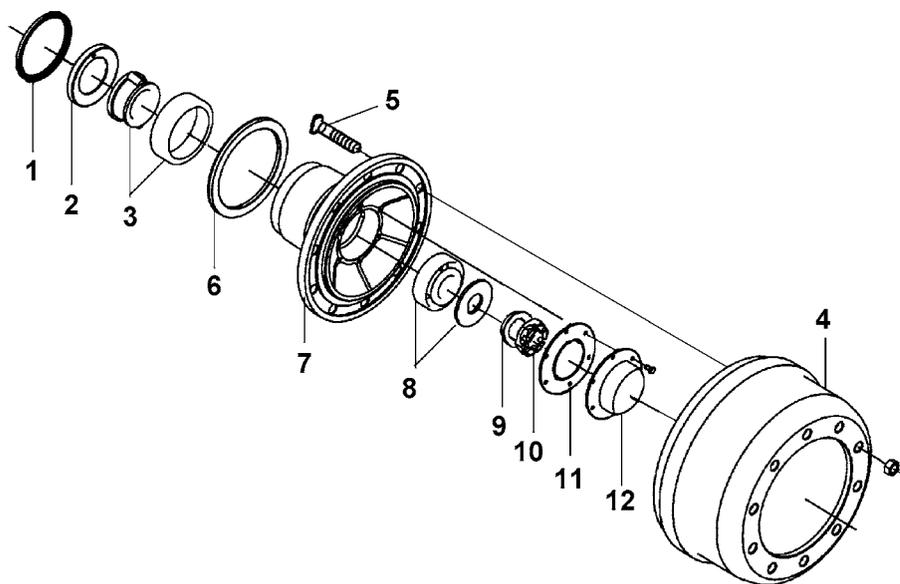

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3501065-T2204	前制动鼓及轮毂总成 (含 1~11)	2		
1	31Z01-03075	前油封座圈总成	2		
2	31Z01-03080	前轮毂油封总成	2	易损件	
3	31ZB3-03021	前轮毂内轴承内圈总成 (与外圈同时使用)	2	易损件	
	31ZB3-03022	前轮毂内轴承外圈 (与内圈同时使用)	2	易损件	
4	3501075-K2700	前制动鼓	2	易损件	
5	31ZB1-03051	前轮螺栓	20		
	31N-03059	螺母—紧固前制动鼓			
6	35ZB6-01076	齿圈	4		
7	31ZB4-03015	前轮毂	2		
8	7611E-1	圆锥滚子轴承内圈总成 (与外圈同时使用)	2	易损件	
	7611E-2	圆锥滚子轴承外圈 (与内圈同时使用)	2	易损件	
9	30N-01058	减磨挡片	2		
10	30N-01061	槽形扁螺母	2		
	Q500B0870	开口销	2		
11	31N-03062	垫密封圈	2		
12	31N-03061	前轮毂盖	2		

3103A-T2200


前轮毂及制动鼓组

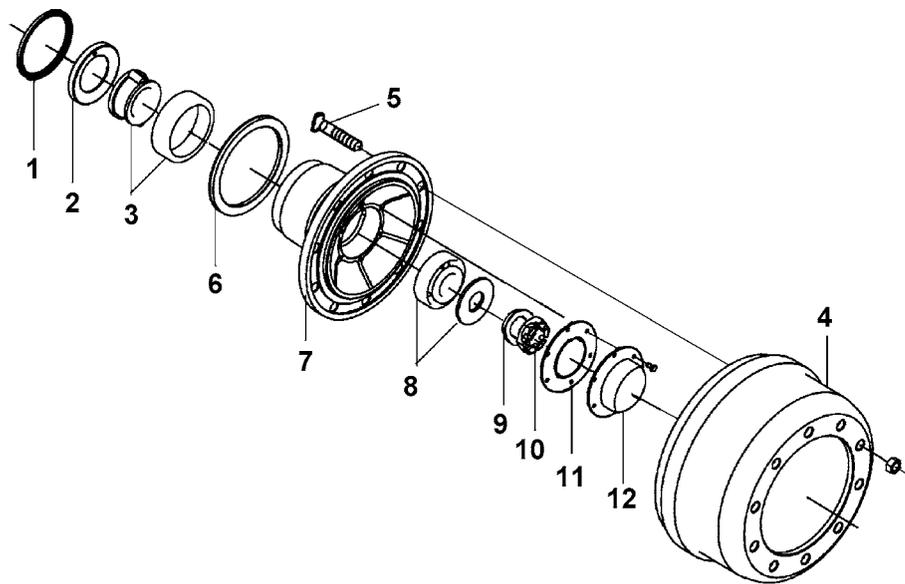

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q150B0816	螺栓	12		
	Q2541025	十字槽沉头螺钉	10		

3303A4-ZB3


转向横拉杆组件

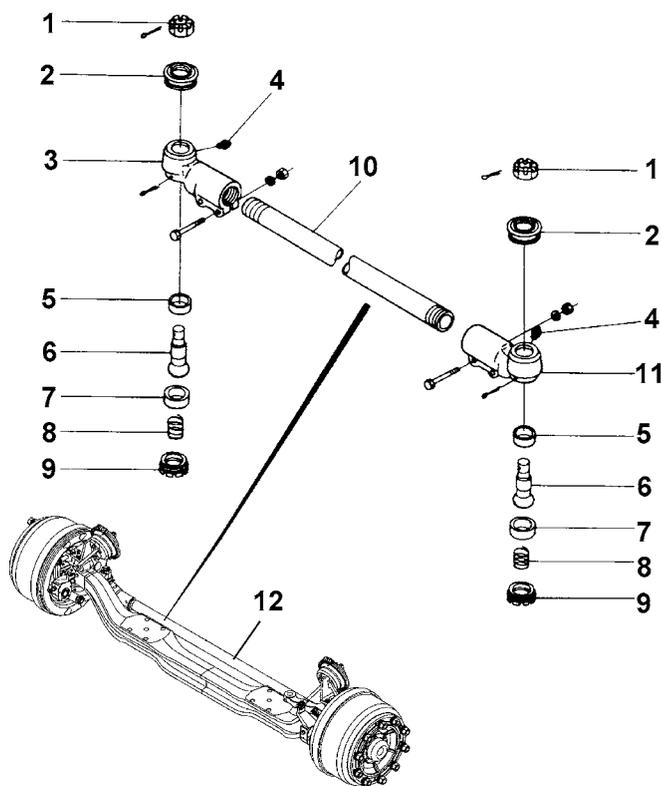

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3303N-091	槽形扁螺母	2		
	Q500B0550	开口销	2		
2	3303N-080	防尘罩总成	2		
3	3303N-060	横拉杆接头总成 (右)	1	易损件	
	3303N-062	右接头	1		
	Q151B1255	螺栓	4		
	Q40312	弹簧垫圈	4		
	Q341B12	螺母	4		
4	Q700B01	直通滑脂嘴	2		
5	3303N-064	上球碗	2		
6	3303N-066	球头销	2		
7	3303N-067	下球碗	2		
8	3303N-068	圆柱弹簧	2		
9	3303N-071	螺塞	2		
	Q500B0570	开口销	2		
10	33ZB3-03052	横拉杆	1		
11	3303N-059	横拉杆接头总成 (左)	1	易损件	

3303A4-ZB3


转向横拉杆组件

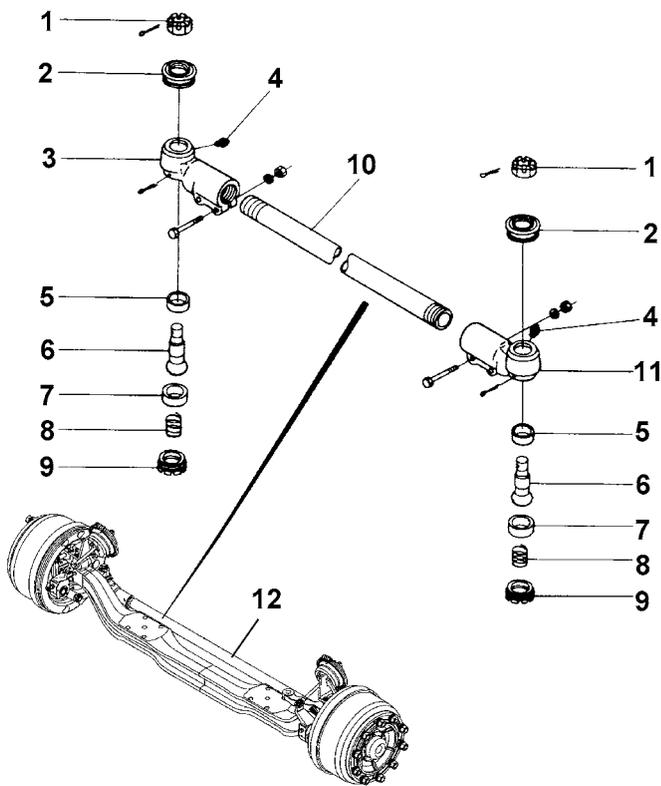

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3303N-061	左接头	1		
12	33ZB3-03050	横拉杆总成	1		

3501A-T2204


前左制动器组

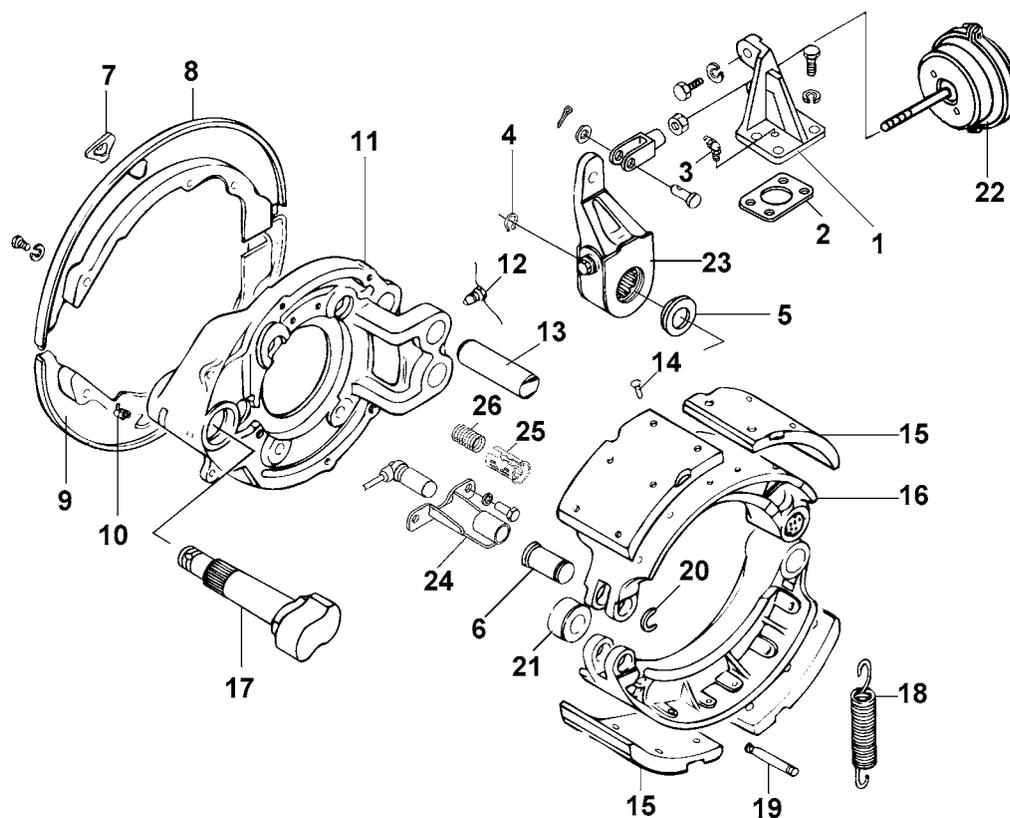

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	35ZB6-01010	前左制动器带传感器支架总成	1		
	3501ZB3-001	前左制动器总成	1		
1	35N-01031	前左制动室支架	1		
2	35N-01033	密封垫片	1		
3	Q701B45	弯颈滑脂嘴	1		
4	3501N-046	卡环	1		
5	3501044-T2100	垫环	1		
6	20604275	滚轮轴	2		
7	20101331	堵塞-防尘罩	2		
	24401331	堵塞-防尘罩	2		
8	20502321	前上防尘罩	1		
9	20502311	前下防尘罩总成	1		
	Q150B0816	螺栓-紧固防尘罩用	5		
	Q40308	弹垫-防尘罩	5		
10	Q701B45	弯颈滑脂嘴	1		
11	20502111	前左制动底板	1		
	20507101	前左制动底板总成	1		

3501A-T2204


前左制动器组

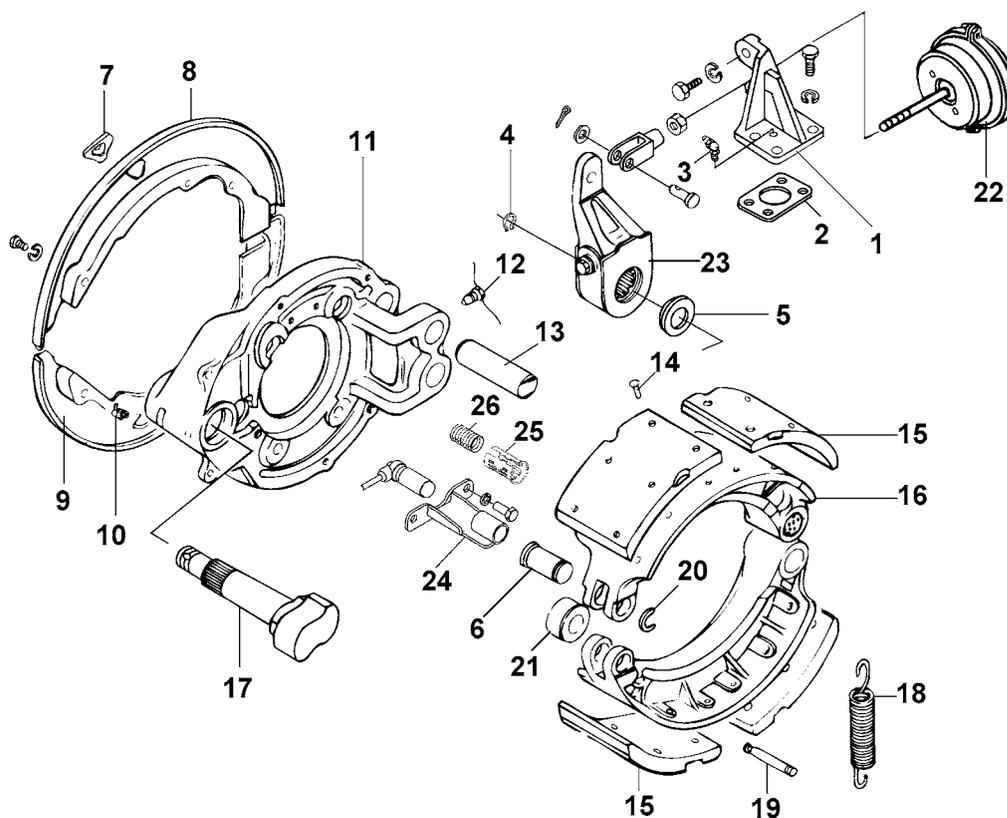

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
12	Q5280850	弹性圆柱销	2		
13	20501801	蹄片轴	2		
	20502201	前上制动蹄总成	1		
	20502202	前下制动蹄总成	1		
14	20502263	铆钉	32		
15	20502261	前制动摩擦片	4	易损件	
16	20501231	前制动蹄	2		
17	20513401	前左制动凸轮	1		
18	20201822	回位弹簧	1		
19	20501281	回位弹簧固定销	2		
20	20201276	卡环 -- 固定滚轮轴用	2		
21	20201271	滚轮总成	2		
	20201273	油封总成	4		
	20201272	滚轮	2		
22	3519ZB1-010	前制动室总成	1		
23	3551N-010	前左制动调整臂总成	1	易损件	
24	35ZB6-01154	传感器支架总成 - 前制动器	1		

3501A-T2204


前左制动器组

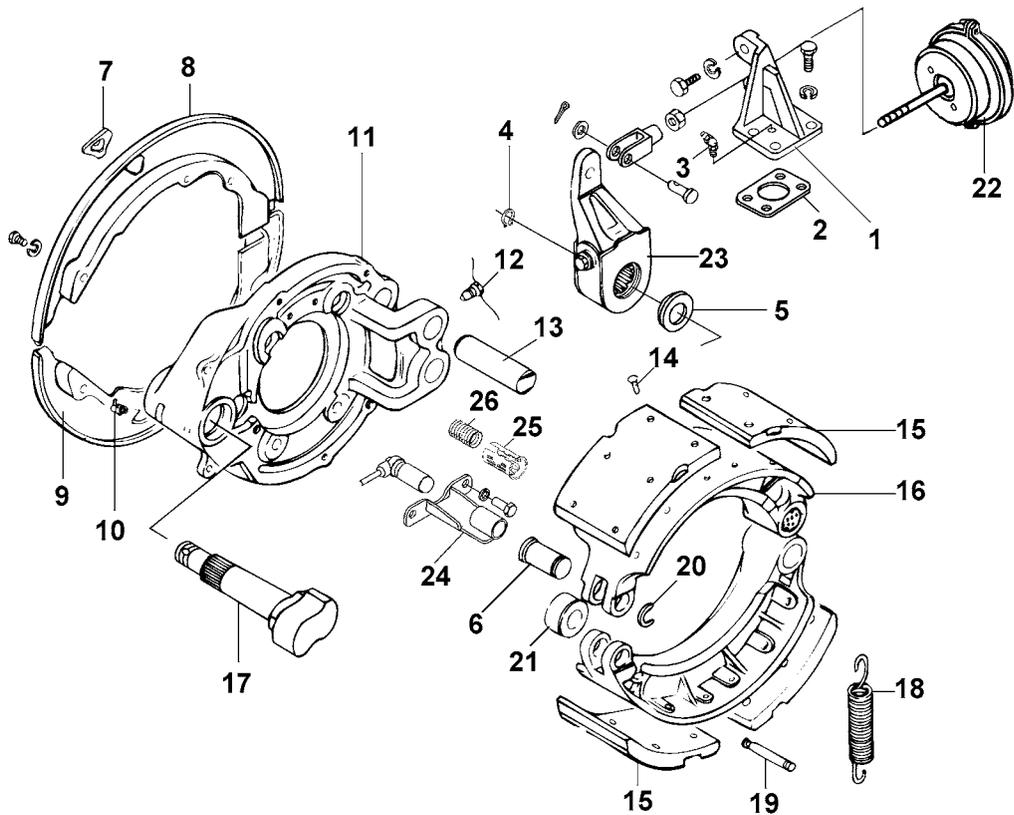

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
25	3550ZB1E-021	传感器衬套	1	易损件	
26	35ZB6-01030	波纹管——ABS 传感器线	1		
	35ZB6-01160	单管夹片	1		
	Q151B1235	螺栓	4		
	Q151B1645-0H1	六角头螺栓	2		
	Q40312	弹簧垫圈	6		
	Q40316	弹簧垫圈	2		
	Q150B0820	螺栓	2		
	Q150B1235	螺栓	2		


3501B-T2204

前右制动器组

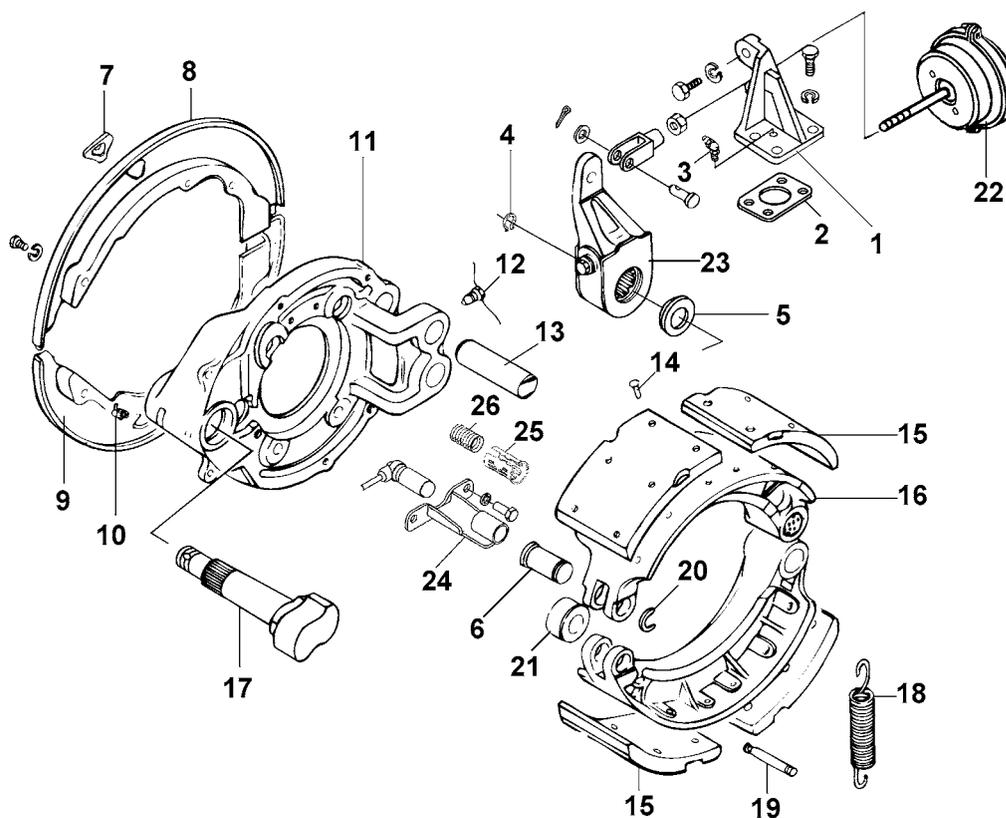

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	35ZB6-01015	前右制动器带传感器支架总成	1		
	3501ZB3-002	前右制动器总成	1		
1	35N-01032	前右制动室支架	1		
2	35N-01033	密封垫片	1		
3	Q701B45	弯颈滑脂嘴	1		
4	3501N-046	卡环	1		
5	3501044-T2100	垫环	1		
6	20604275	滚轮轴	2		
7	20101331	堵塞-防尘罩	2		
	24401331	堵塞-防尘罩	2		
8	20502321	前上防尘罩	1		
9	20502311	前下防尘罩总成	1		
	Q150B0816	螺栓-紧固防尘罩用	5		
	Q40308	弹垫-防尘罩	5		
10	Q701B45	弯颈滑脂嘴	1		
11	20507112	前右制动底板	1		
	20507102	前右制动底板总成	1		


3501B-T2204 前右制动器组

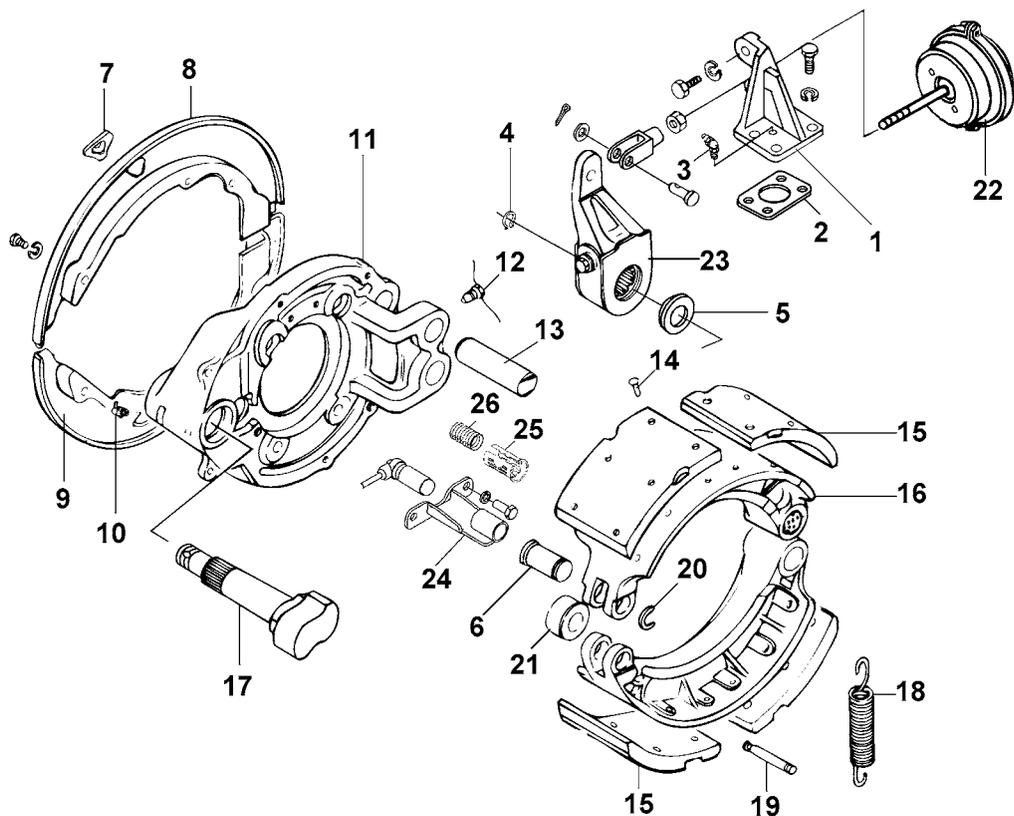

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
12	Q5280850	弹性圆柱销	2		
13	20501801	蹄片轴	2		
	20502201	前上制动蹄总成	1		
	20502202	前下制动蹄总成	1		
14	20502263	铆钉	32		
15	20502261	前制动摩擦片	4	易损件	
16	20501231	前制动蹄	2		
17	20513402	前右制动凸轮	1		
18	20201822	回位弹簧	1		
19	20501281	回位弹簧固定销	2		
20	20201276	卡环 -- 固定滚轮轴用	2		
21	20201271	滚轮总成	2		
	20201273	油封总成	4		
	20201272	滚轮	2		
22	3519ZB1-010	前制动室总成	1		
23	3551N-015	前右制动调整臂总成	1	易损件	

3501B-T2204


前右制动器组

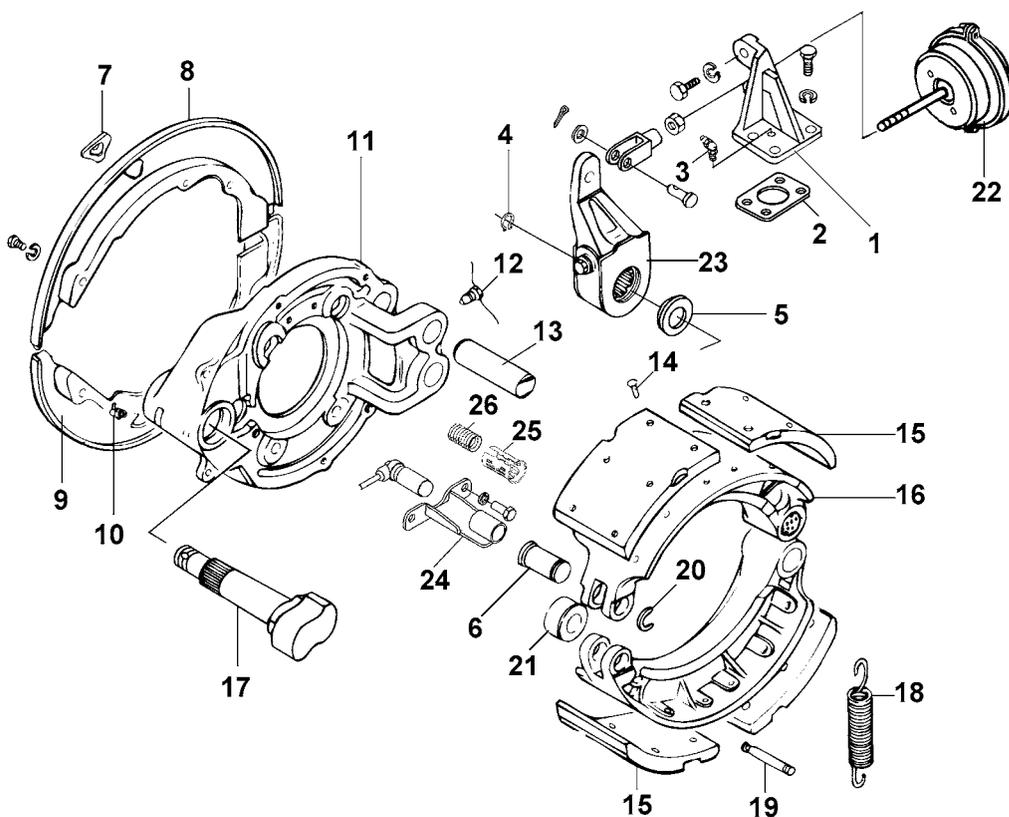

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
24	35ZB6-01154	传感器支架总成 - 前制动器	1		
25	3550ZB1E-021	传感器衬套	1	易损件	
26	35ZB6-01030	波纹管——ABS 传感器线	1		
	35ZB6-01160	单管夹片	1		
	Q151B1235	螺栓	4		
	Q151B1645-0H1	六角头螺栓	2		
	Q40312	弹簧垫圈	6		
	Q40316	弹簧垫圈	2		
	Q150B0820	螺栓	2		
	Q150B1235	螺栓	2		

3551A4-01


前左制动调整臂

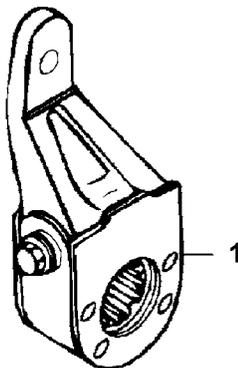

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3551N-010	前左制动调整臂总成	1	易损件	
	Q700B01	直通式滑脂嘴	1		

3551A4-02


前右制动调整臂

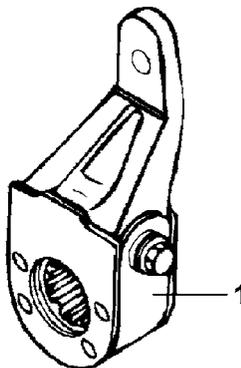

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3551N-015	前右制动调整臂总成	1	易损件	
	Q700B01	直通式滑脂嘴	1		

2400010-T2200


总成

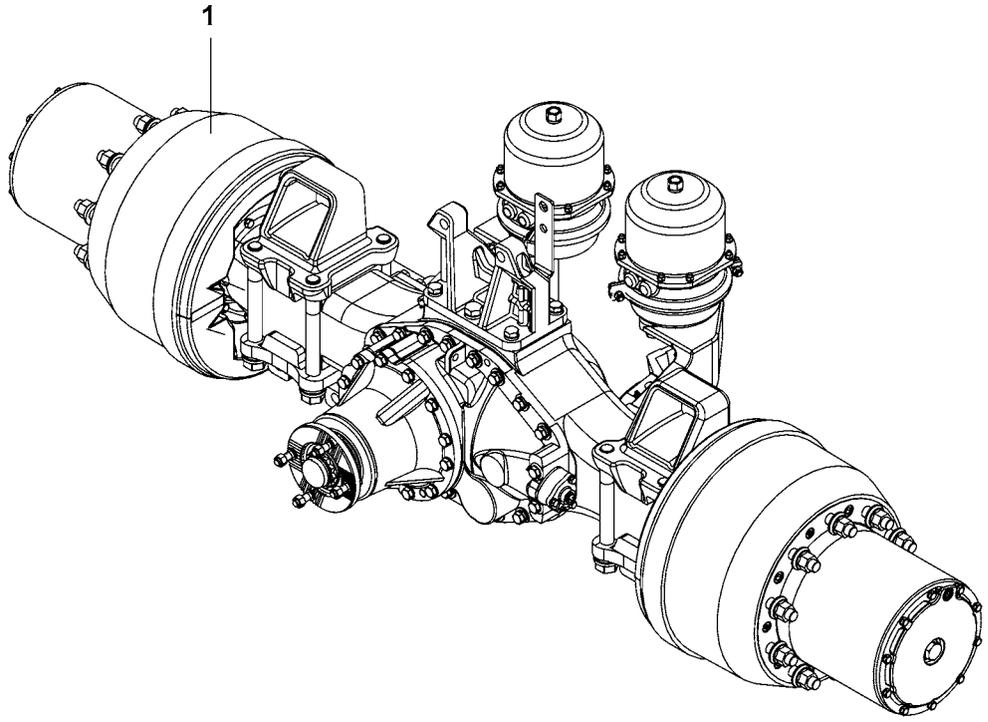


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2400010-T2200	后桥总成	1		

2400B-T2200

后桥安装组

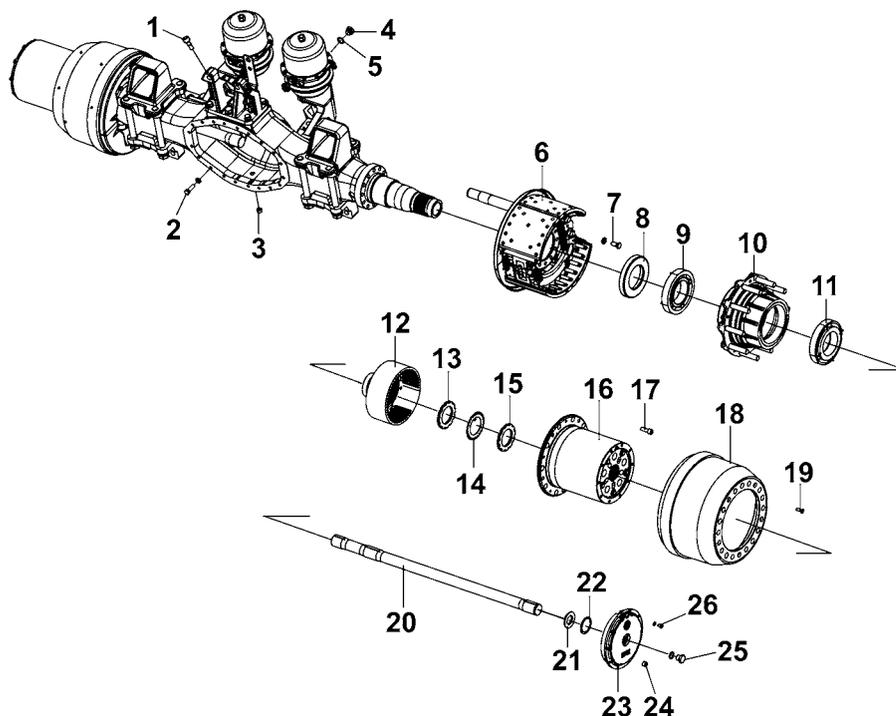


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	24ZHS01-01068	通气塞总成	1		
2	Q151B1445-0H1-J1	六角头螺栓	18		
	Q151B1490-0H1-J1	六角头螺栓	2		
	Q40514	重型弹簧垫圈	20		
3	Q613B04-J8	预涂胶方槽锥形螺塞	1		
4	24N-01072	螺塞总成 - 放油孔	1		
5	24N-01066	密封垫圈 - 螺塞	1		
6	3502010-T2000	后左制动器总成	1		
	3502015-T2000	后右制动器总成	1		
7	35N-02083	螺栓 - 紧固后制动器用	8		
	Q151B1635-0H1	六角头螺栓	16		
	Q40516	重型弹簧垫圈	24		
8	31ZHS01-04075	后油封座圈	2		
9	30222	轴承总成	1	易损件	
10	35ZHS08-04010	轮毂总成	2		
	31ZHS01-04015	后轮毂	1		
	31ZHS01-04080	后轮毂油封	1	易损件	

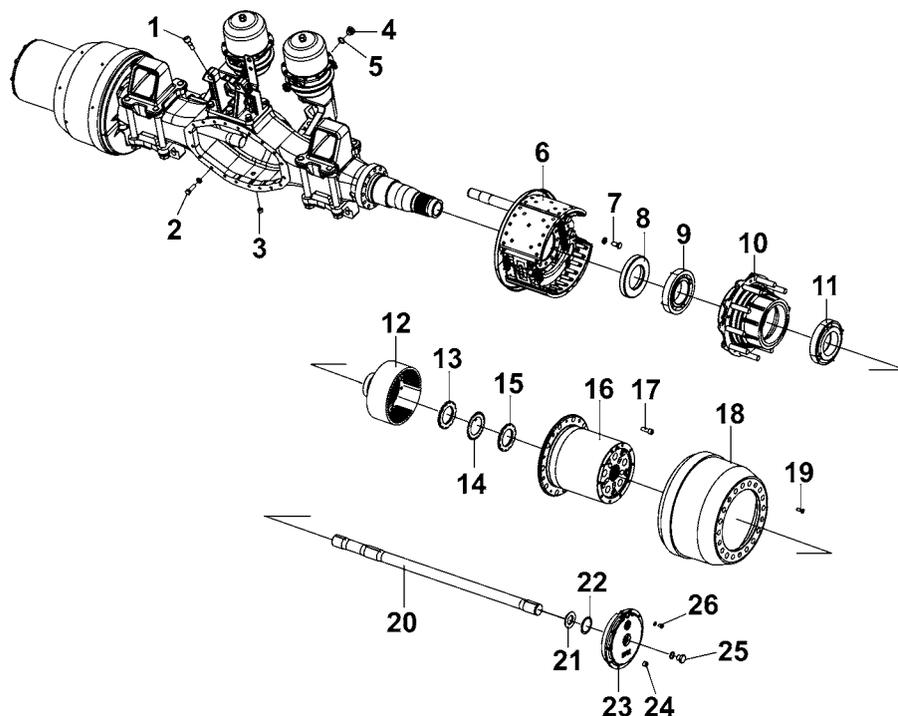

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	35ZHS01-04064	垫片—轮毂总成	1		
	35ZHS01-04065	接油盘—轮毂总成	1		
	35ZHS01-04017	O形圈	1	易损件	
	Q40308	标准型弹簧垫圈	12		
	Q150B0816	六角头螺栓	12		
	31ZHS01-04051	车轮螺栓	10	易损件	
11	30222	轴承总成	1		
12	24ZHS01-05060	齿圈托盘及轴承总成	2		
	24ZHS01-05070	齿圈及托盘总成	2		
13	24ZHS01-01076	调整螺母—轮毂轴承	2		
14	24ZHS01-01081	锁止垫片	2		
15	24ZHS01-01076	调整螺母—轮毂轴承	2		
16	2405ZHS01-010	轮端减速器总成	2		
17	Q2181440	内六角螺栓	10		
18	35ZHS01-02075	后制动鼓	2	易损件	
19	Q2541025	十字槽沉头螺钉	10		
20	24ZHS01-03060	半轴总成	1		

2400B-T2000


后桥安装组

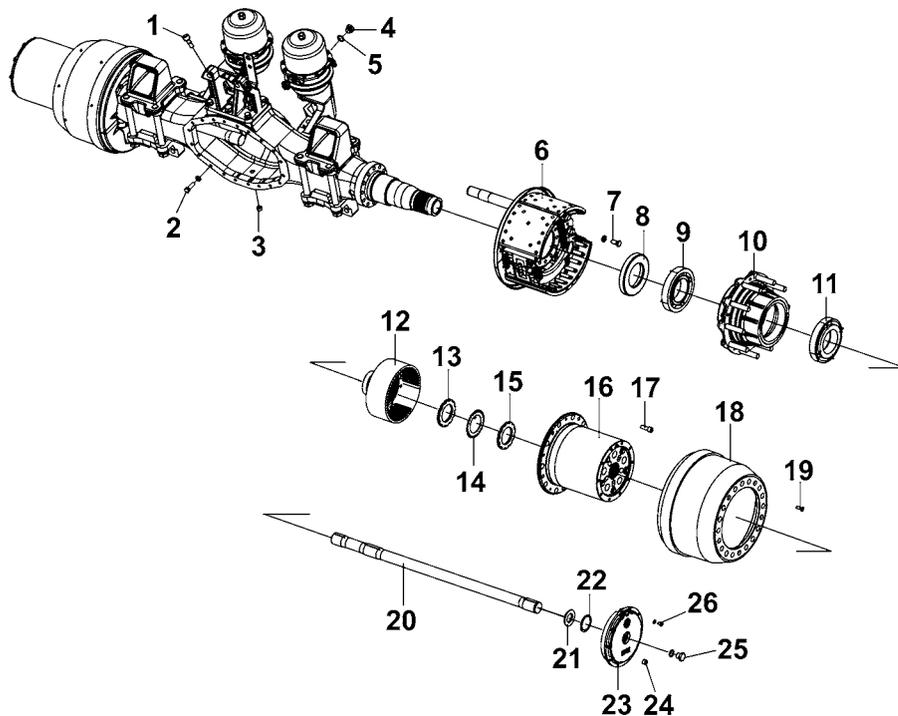

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	24ZHS01-03061	半轴总成	1		
21	24ZHS01-03063	挡片 - 半轴	2		
22	Q43075	孔用弹簧垫圈	2		
23	24ZHS01-03071	端盖	2		
24	Q613B04-J8	预涂胶方槽锥形螺塞	2		
25	24N-01072	螺塞总成 - 放油孔	2		
	24N-01066	密封垫圈 - 螺塞	2		
26	Q150B1025	六角头螺栓	20		
	Q40510	重型弹簧垫圈	20		
	24ZHS01-01052	线束支架	1		
	2401ZHS01-038	定位销	4		
	24ZHS01-02026	支架 - 后桥	1		
	Q151B2045-0H1	六角头螺栓	2		
	Q40520	重型弹簧垫圈	2		
	2401ZHS01-028	定位销	1		

2401A-T1102


后桥壳组

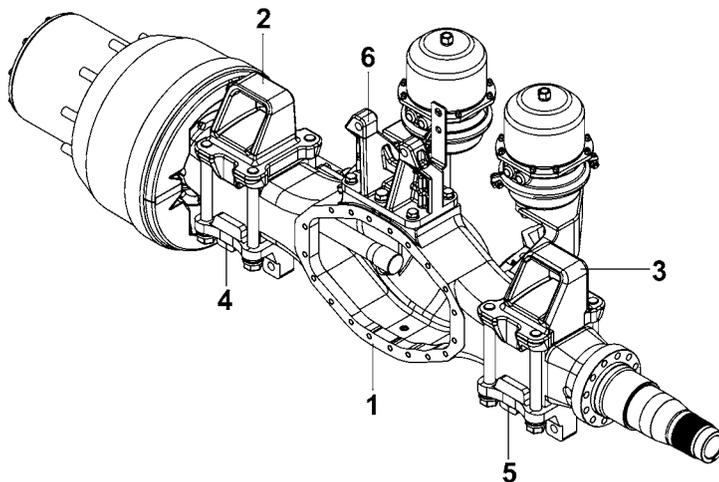

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2401010-T1102	后桥壳及半轴套管总成（包括 2-6）	1		
1	2401025-T1102	后桥壳体 - 铸造桥壳用	1		
2	2401ZHS01A-043	后桥右板簧座	1	易损件	
3	2401ZHS01A-042	后桥左板簧座	1	易损件	
	2401ZHS01-039	螺栓 - 联接板簧座	8		
	Q40527	重型弹簧垫圈	8		
4	2401ZHS01-035	后桥右下推力杆座	1	易损件	
5	2401ZHS01-036	后桥左下推力杆座	1	易损件	
6	2401ZHS01-037	上推力杆支座	1	易损件	
	Q151B1645-0H1	六角头螺栓	4		
	Q40516	重型弹簧垫圈	4		

2402A-T1700


后桥主减速器总成

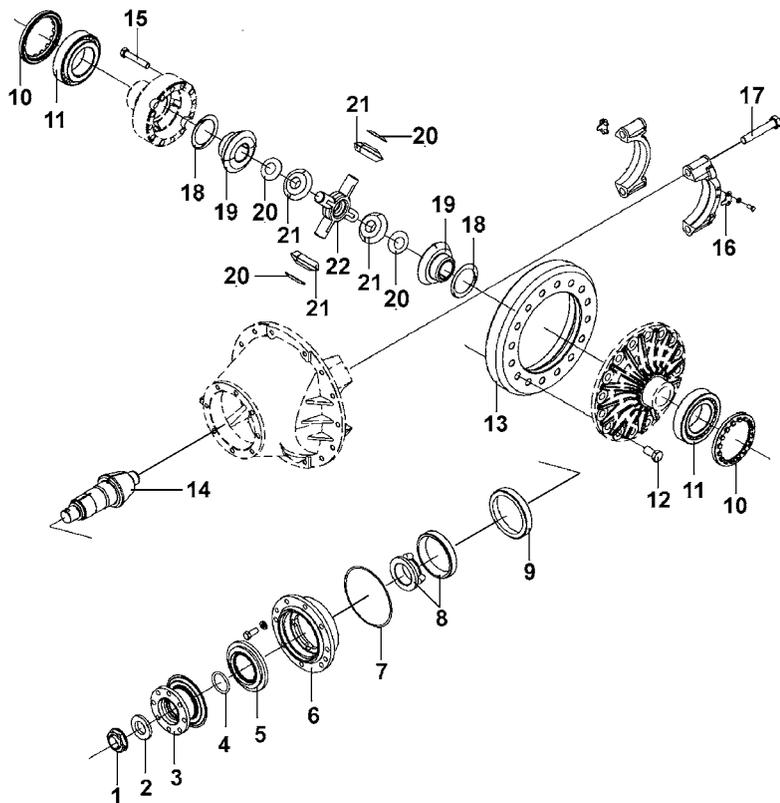

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2402010-T1700	后桥主减速器及锥齿轮差速器总成	1		
1	2402ZHS01-072	螺母	1		
2	2402ZHS01-071	垫圈	1		
3	2402ZHS01-065	突缘总成	1		
	Q151B1460	六角头螺栓	4		
	Q341B14	1 型六角螺母	4		
	Q40314	标准型弹簧垫圈	4		
4	2402ZHS01-069-A	O 型圈	1		
5	2402ZHS01-060	主锥油封总成	1	易损件	
6	2402ZHS01-036	轴承座	1		
7	2402ZHS01-069-A	O 形圈	1	易损件	
8	27314E	锥轴承 - 主动锥齿轮	1	易损件	
9	32315	圆锥滚子轴承	1	易损件	
10	2402ZHS01-381	调整螺母 - 差速器轴承	1		
	2402ZHS01-382	调整螺母 - 差速器轴承	1		
11	32216-2	轴承内圈总成 (与内圈同时使用)	2	易损件	
	32216-1	轴承外圈 (与外圈同时使用)	2	易损件	

2402A-T1700


后桥主减速器总成

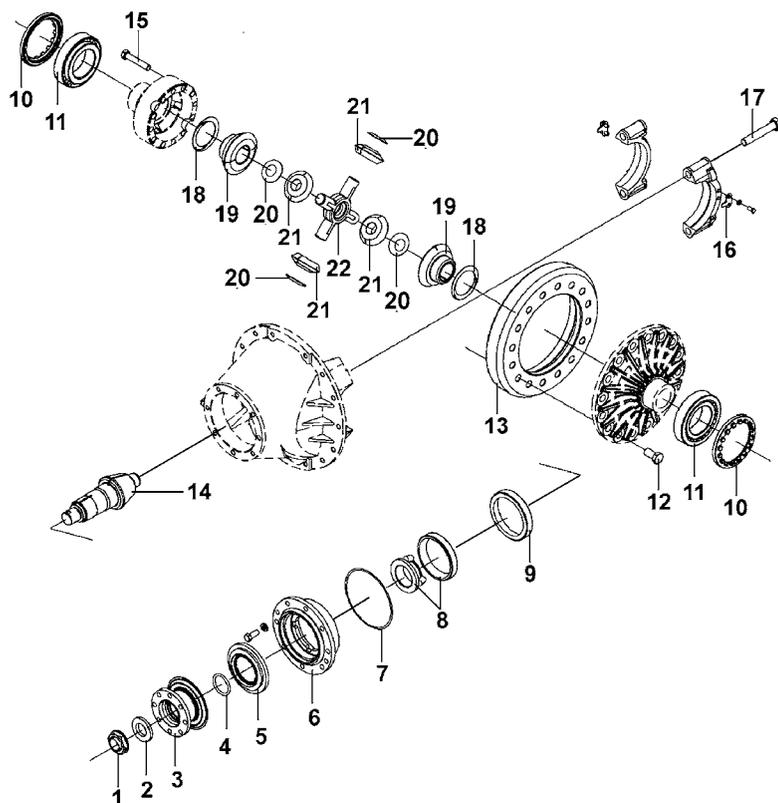

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
12	2402ZHS01-356	螺栓—从动锥齿轮	16		
13	2402ZH1827-026	后桥从动锥齿轮（与主动同时使用）	1		
14	2402ZH1827-025	后桥主动锥齿轮（与从动同时使用）	1	易损件	
15	Q151B1475-0H1-J1	六角头螺栓	12		
16	2402ZHS01-383	止动片—差速器轴承盖	1		
	2402ZHS01-384	止动片—差速器轴承盖	1		
	Q150B0815	六角头螺栓	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	Q151B1445-0H1-J1	六角头螺栓	12		
	Q40514	重型弹簧垫圈	12		
17	2402ZHS01-119	防松螺栓	4		
18	2402ZHS01-336	支承垫圈—半轴齿轮	2		
19	2402ZHS01-335	半轴齿轮—锥齿轮差速器	2	易损件	
20	2402ZHS01-346	垫片—差速器齿轮	4		
21	2402ZHS01-345	行星齿轮—锥齿轮差速器	4	易损件	
22	2402ZHS01-331	十字轴—锥齿轮差速器	1	易损件	
	Q151B1445-0H1-J1	六角头螺栓	18		

2402A-T1700


后桥主减速器总成

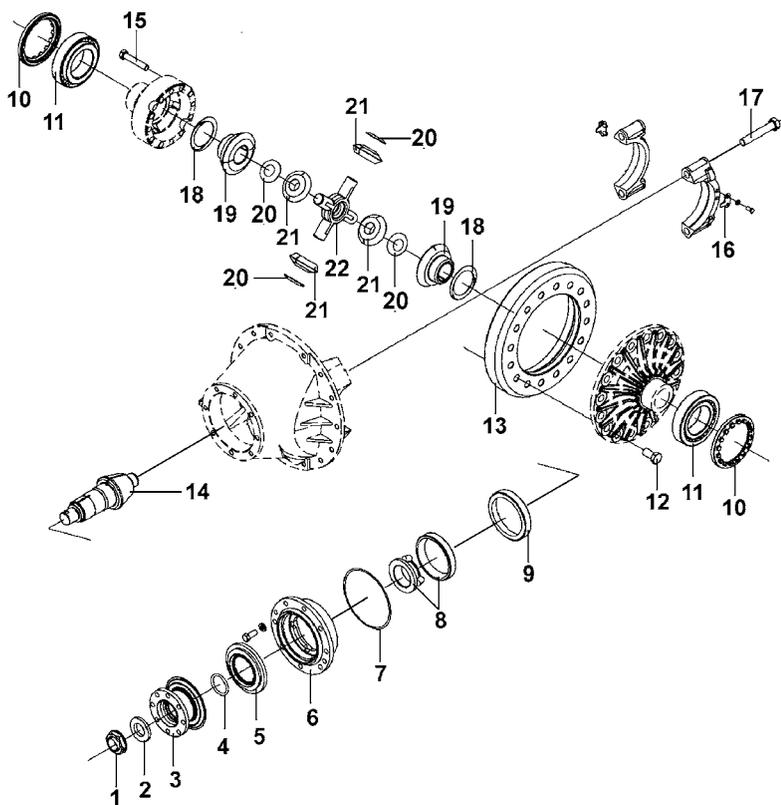

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q151B1490-0H1-J1	六角头螺栓	2		
	Q40514	重型弹簧垫圈	20		
	Q151B1445-0H1-J1	六角头螺栓	12		
	Q40514	重型弹簧垫圈	12		
	Q5220820	圆柱销	4		

3502A-T2204


后左制动器组

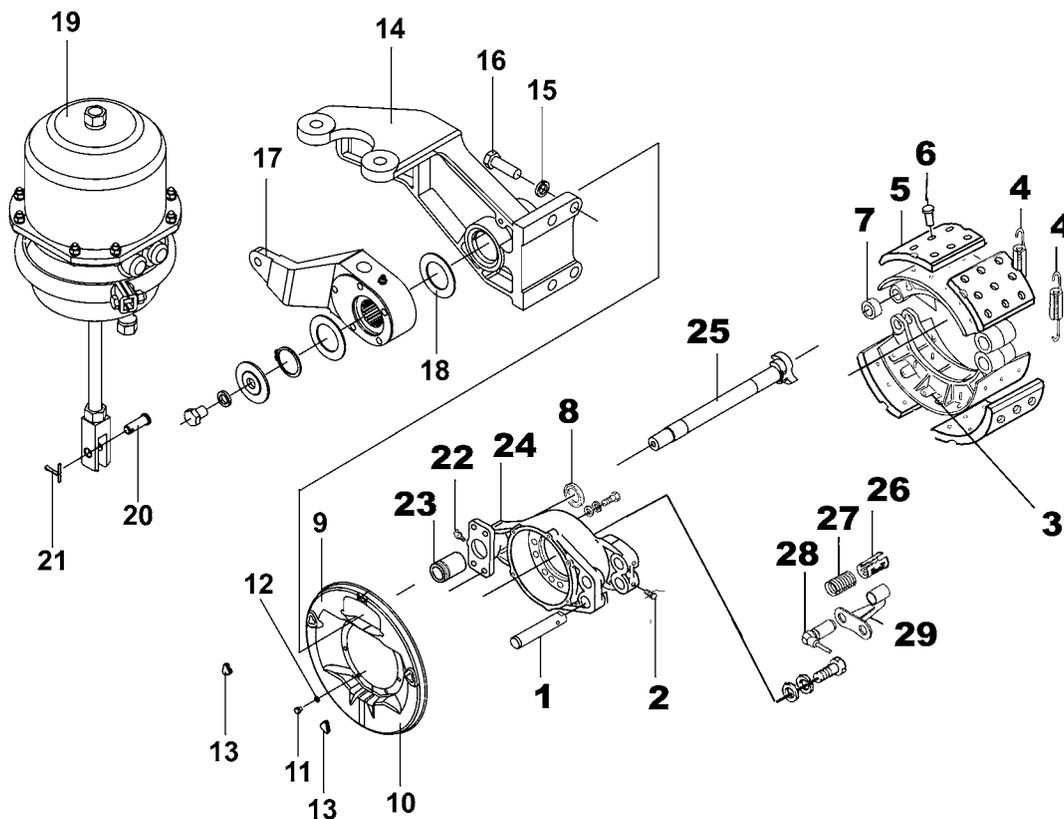

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3502010-T2000	后左制动器总成	1		
1	3502ZS10-134	螺钉 - 紧固蹄片轴用	2		
	Q50512200	钢丝锁线	1		
2	3502ZS10-132	蹄片轴 - 后制动蹄			
3	3502ZS10-101	后制动蹄	2		
4	3502ZHS01-064	回位弹簧 - 后制动蹄	1		
5	3502105-T1700	后制动摩擦片	2		
6	3501N12-106	铆钉 - 紧固摩擦片	30		
7	3502ZS10-213	滚轮	2		
8	3502N-034	油封总成	2		
	3502N-234	油封弹簧	2		
9	3502ZS01F-021	下防尘罩总成 - 后制动器	1		
10	3502ZS01F-023	上防尘罩 - 后制动器	1		
11	Q150B1012	六角头螺栓	6		
12	Q40310	标准型弹簧垫圈	6		
13	3501N-076	堵塞 - 防尘罩观察孔用	2		

3502A-T2204


后左制动器组

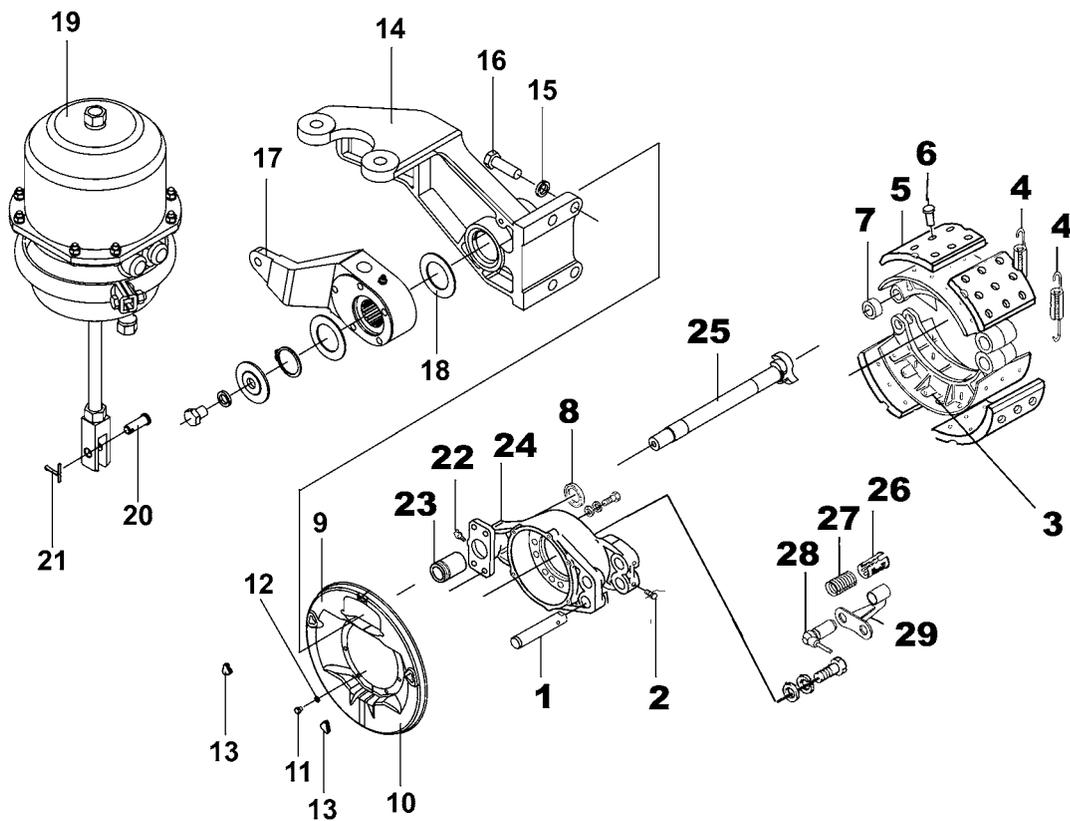

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
14	3502ZHS01A-030	左气室支架总成	1		
	3502ZHS01A-032	左气室支架	1		
	Q151B1450-0H1-J1	六角头螺栓	8		
15	Q40514	重型弹簧垫圈	4		
16	Q151B1440-0H1-J1	六角头螺栓	4		
17	3551CK-010	前左制动调整臂总成	1	易损件	
	Q1-35S92-02900-A	限位板 - 自动调整臂	1		
	35ZHS01-02046	螺栓 - 紧固限位板	1		
	Q40314	标准型弹簧垫圈	1		
18	Q1-35S100A-02045	调整垫片	1		
19	3530010-T1700	后左弹簧制动室总成	1	易损件	
20	3502N-018	平头销 - 弹簧制动室连接叉	1		
21	Q500B0426	开口销	1		
22	99451 90003	油嘴	1		
23	3502ZHS08-026	衬套 - 后制动底板凸轮孔	1		
24	3502ZHS08-025	后制动底板	1		
25	3502ZHS01-042	凸轮轴 - 后左制动器			

3502A-T2204


中右制动器组

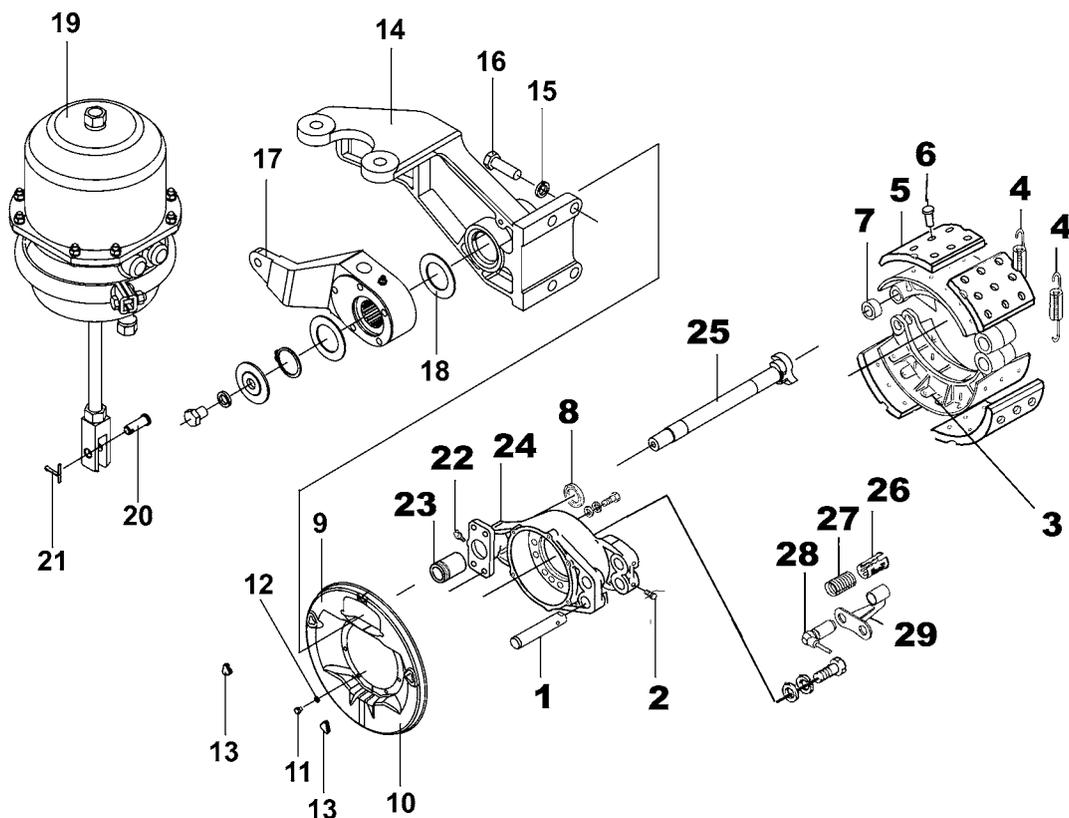

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
26	3550ZB1E-021	ABS 传感器衬套	1	易损件	
27	35Q01-06026	橡胶套管	1		
28	3550ZB1E-020	ABS 传感器总成	1	易损件	
	2401053-T0802	ABS 线束支架	3		
29	24ABS-10012	后传感器支架	1		
	Q2140616	十字槽盘头螺钉	2		
	Q40006	小垫圈	2		
	24ABS1-00020	螺栓	2		
	Q151B1635-0H1	六角头螺栓	7		
	35N-02083	螺栓—紧固后制动器用	3		
	Q40516	重型弹簧垫圈	12		

3502B-T2204


后右制动器组

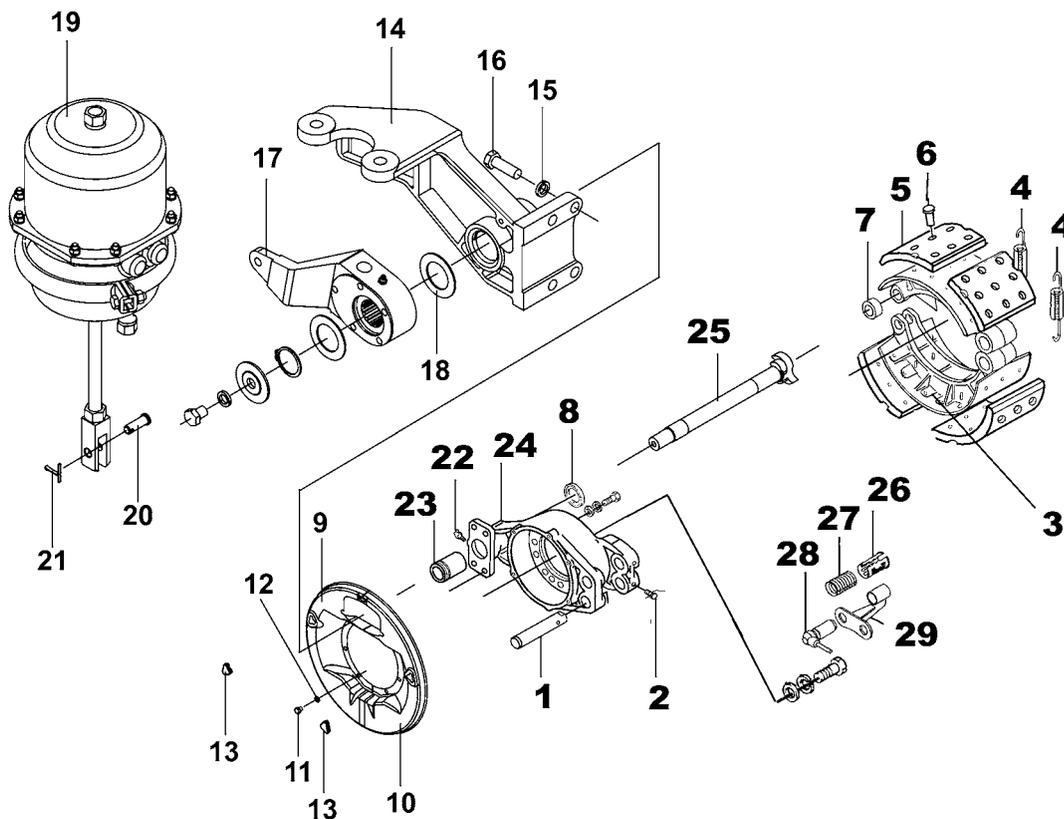

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3502015-T2000	后右制动器总成	1		
1	3502ZS10-134	螺钉 - 紧固蹄片轴用	2		
	Q50512200	钢丝锁线	1		
2	3502ZS10-132	蹄片轴 - 后制动蹄			
3	3502ZS10-101	后制动蹄	2		
4	3502ZHS01-064	回位弹簧 - 后制动蹄	1		
5	3502105-T1700	后制动摩擦片	2		
6	3501N12-106	铆钉 - 紧固摩擦片	30		
7	3502ZS10-213	滚轮	2		
8	3502N-034	油封总成	2		
	3502N-234	油封弹簧	2		
9	3502ZS01F-021	下防尘罩总成 - 后制动器	1		
10	3502ZS01F-023	上防尘罩 - 后制动器	1		
11	Q150B1012	六角头螺栓	6		
12	Q40310	标准型弹簧垫圈	6		
13	3501N-076	堵塞 - 防尘罩观察孔用	2		

3502B-T2204


后右制动器组

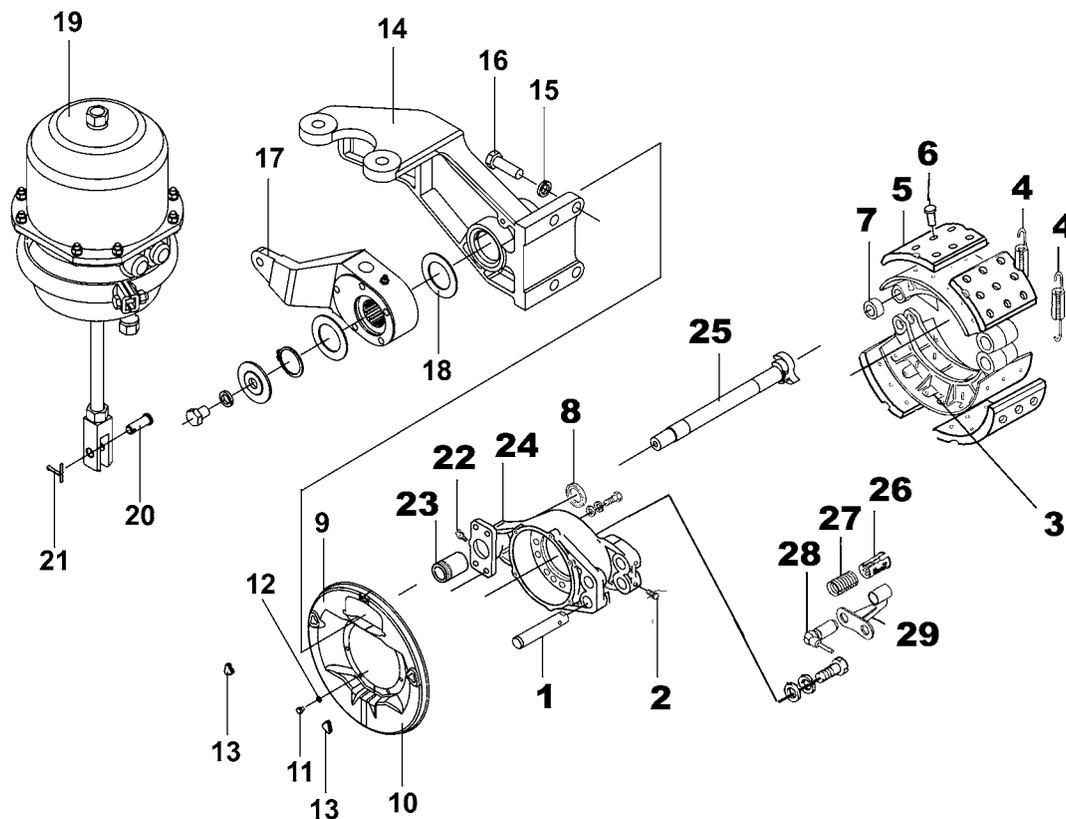

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
14	3502ZHS01A-029	右气室支架总成	1		
	3502ZHS01A-031	右气室支架	1		
	3502ZHS01-038	衬套-凸轮支架	2		
15	Q40514	重型弹簧垫圈	4		
16	Q151B1440-0H1-J1	六角头螺栓	4		
17	3551CK-015	前右制动调整臂总成	1	易损件	
	Q1-35S92-02900-A	限位板-自动调整臂	1		
	35ZHS01-02046	螺栓-紧固限位板	1		
	Q40314	标准型弹簧垫圈	1		
18	Q1-35S100A-02047	调整垫片	1		
19	3530015-T1700	后右弹簧制动室总成	1	易损件	
20	3502N-018	平头销-弹簧制动室连接叉	1		
21	Q500B0426	开口销	1		
22	99451 90003	油嘴	1		
23	3502ZHS08-026	衬套-后制动底板凸轮孔	1		
24	3502ZHS08-025	后制动底板	1		
25	3502ZHS01-042	凸轮轴-后左制动器			

3502B-T2204


中右制动器组

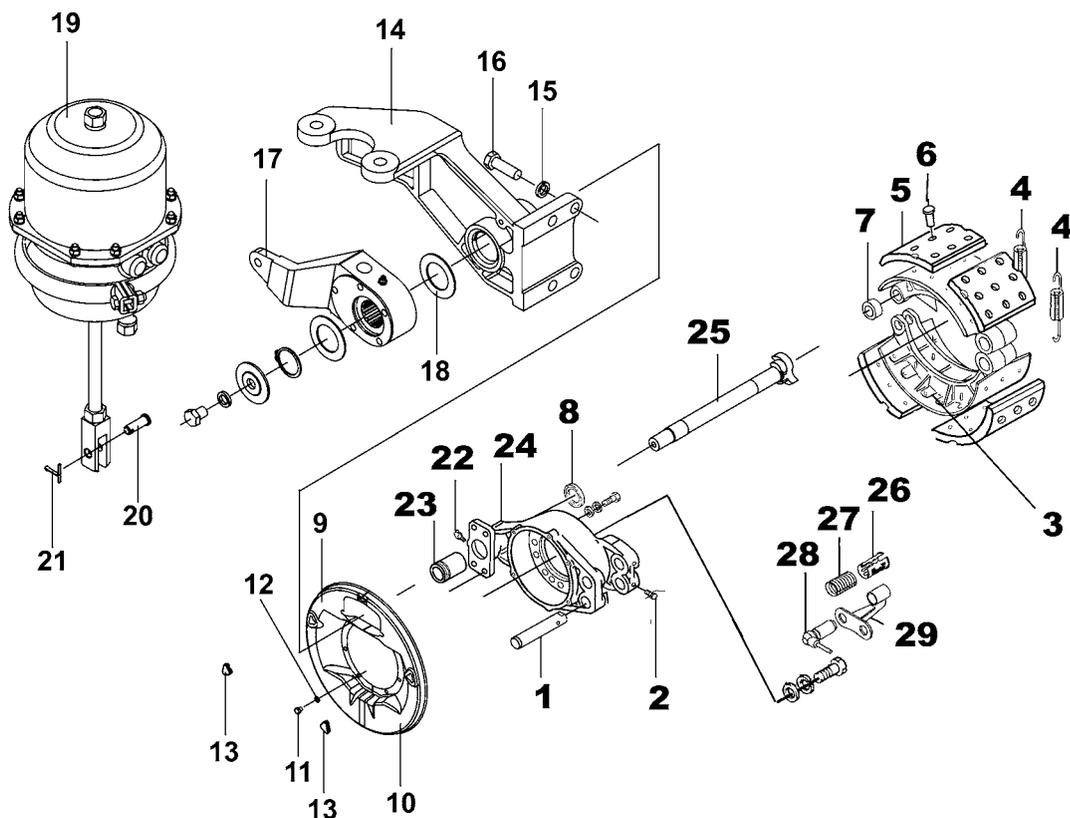

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
26	3550ZB1E-021	ABS 传感器衬套	1	易损件	
27	35Q01-06026	橡胶套管	1		
28	3550ZB1E-020	ABS 传感器总成	1	易损件	
	2401053-T0802	ABS 线束支架	3		
29	24ABS-10012	后传感器支架	1		
	Q2140616	十字槽盘头螺钉	2		
	Q40006	小垫圈	2		
	24ABS1-00020	螺栓	2		
	Q151B1635-0H1	六角头螺栓	7		
	35N-02083	螺栓—紧固后制动器用	3		
	Q40516	重型弹簧垫圈	12		

2500010-T2000


中桥总成

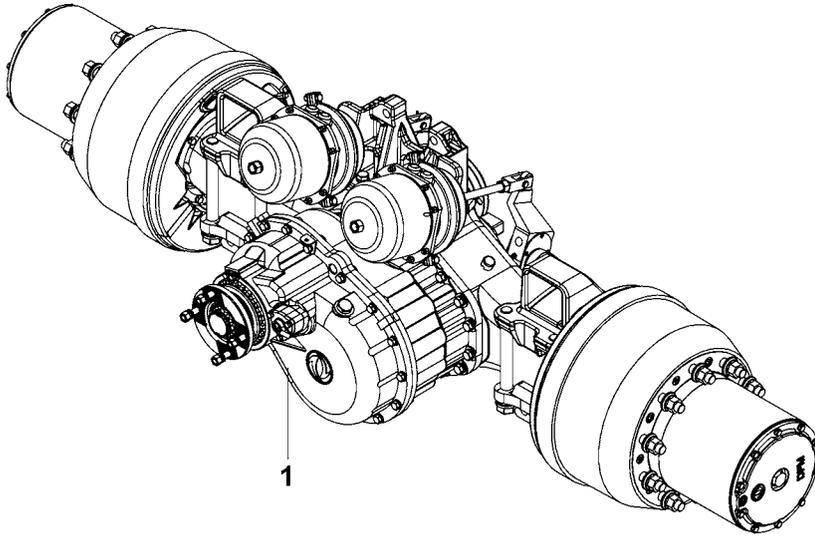


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	2500010-T2000	中桥总成	1		

2500B-T2000

中桥安装组

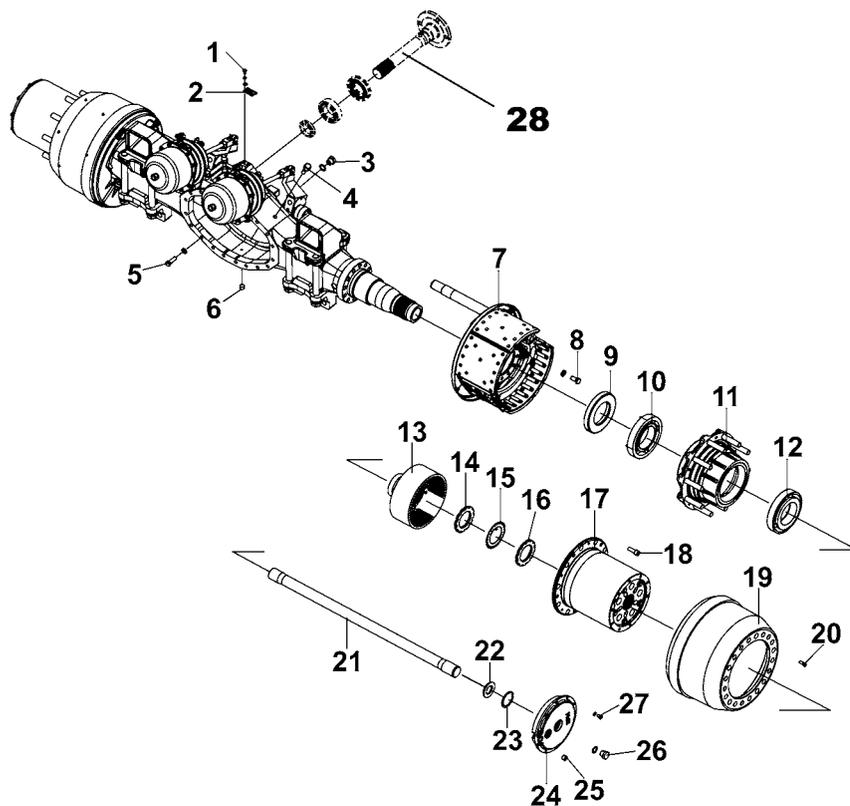


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	Q150B0816	六角头螺栓	2		
	Q40308	标准型弹簧垫圈	2		
	Q40108	平垫圈	2		
2	25ZHS01-02062	锁片 - 贯通轴输出端	1		
3	24N-01072	螺塞总成 - 放油孔	1		
	24N-01066	密封垫圈 - 螺塞	1		
4	24ZHS01-01068	通气塞总成	1		
5	Q151B1445-0H1-J1	六角头螺栓	18		
	Q151B1490-0H1-J1	六角头螺栓	2		
	Q40514	重型弹簧垫圈	20		
6	Q613B04-J8	预涂胶方槽锥形螺塞	1		
7	3503010-T2000	中左制动器总成	1		
	3503015-T2000	中右制动器总成	1		
8	35N-02083	螺栓 - 紧固后制动器用	8		
	Q151B1635-0H1	六角头螺栓	16		
	Q40516	重型弹簧垫圈	24		
9	31ZHS01-04075	后油封座圈	2		

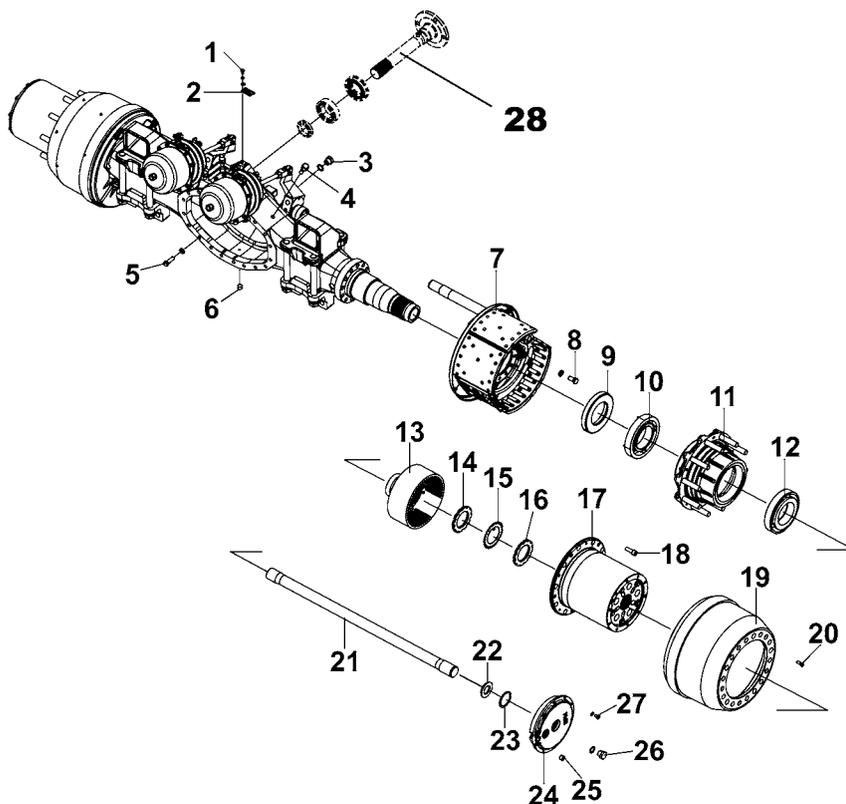

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
10	30222	轴承总成	1	易损件	
11	35ZHS01-04010	轮毂总成	2		
12	30222	轴承总成	1	易损件	
13	24ZHS01-05060	齿圈托盘及轴承总成	2		
	24ZHS01-05070	齿圈及托盘总成	2		
14	24ZHS01-01076	调整螺母—轮毂轴承	2		
15	24ZHS01-01081	锁止垫片	2		
16	24ZHS01-01076	调整螺母—轮毂轴承	2		
17	2405ZHS01-010	轮端减速器总成	2		
18	Q2181440	内六角螺栓	10		
19	35ZHS01-02075	后制动鼓	2	易损件	
20	Q2541025	十字槽沉头螺钉	10		
21	25ZHS01-03060	左半轴总成	1		
	24ZHS01-03065	后桥左半轴	1		
	Q43750	轴用钢丝挡圈	1		
	25ZHS01-03061	右半轴总成	1		
	24ZHS01-03066	后桥右半轴	1		

2500B-T2000


中桥安装组

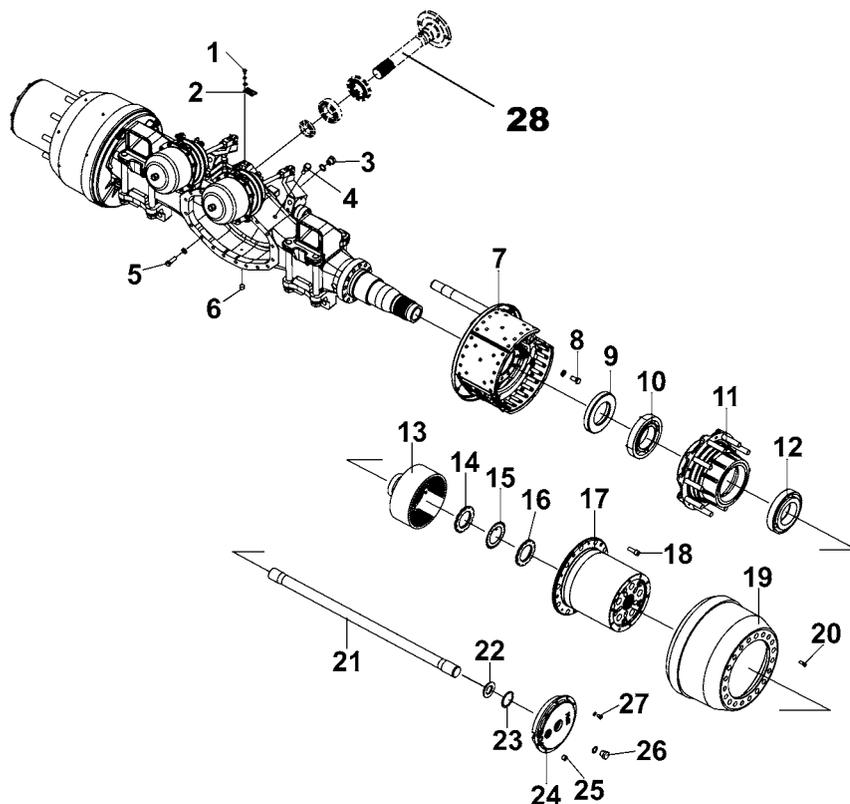

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
	24ZHS01-03062	挡片 - 半轴	1		
	24ZHS01-03063	挡片 - 半轴	1		
22	24ZHS01-03063	挡片 - 半轴	1		
23	Q43075	孔用弹簧垫圈	2		
24	24ZHS01-03071	端盖	2		
25	Q613B04-J8	预涂胶方槽锥形螺塞	2		
26	24N-01072	螺塞总成 - 放油孔	2		
	24N-01066	密封垫圈 - 螺塞	2		
27	Q150B1025	六角头螺栓	20		
	Q40510	重型弹簧垫圈	20		
	24ZHS01-01053	线束支架	2		
28	25ZHS01-02063	贯通轴	1		
	25ZHS01-02065	油封及油封座总成 - 贯通轴总成	1		
	6212	深沟球轴承	1		
	25ZHS01-02064	开口螺母 - 贯通轴总成	1		
	25ZHS01-02062	锁片 - 贯通轴输出端	1		

2501A-T1102


中桥壳组

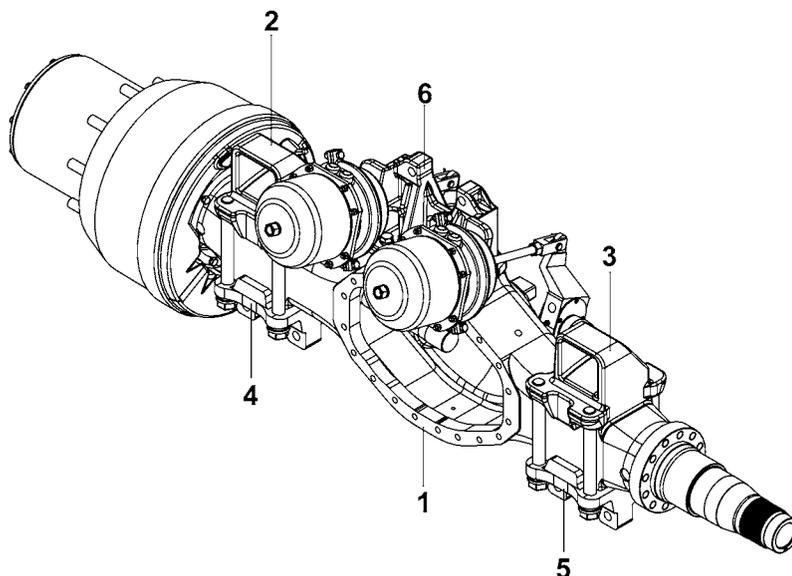

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2500010-T2000	中桥系统	1		
1	2501010-T1102	中桥壳总成 (包括 2-6)	1		
2	2501ZHS01A-043	中桥右板簧座	1	易损件	
3	2501ZHS01A-042	中桥左板簧座	1	易损件	
	2401ZHS01-039	螺栓-联接板簧座	8		
	Q40527	重型弹簧垫圈	8		
4	2501ZHS01-035	中桥右下推力杆座	1	易损件	
5	2501ZHS01-036	中桥左下推力杆座		易损件	
6	2501ZHS01-037	上推力杆座	1	易损件	
	Q151B1645-0H1	六角头螺栓	4		
	Q151B2045-0H1	六角头螺栓	2		
	Q40516	重型弹簧垫圈	4		
	Q40520	重型弹簧垫圈	2		


2502A-T1700

中桥主减速器

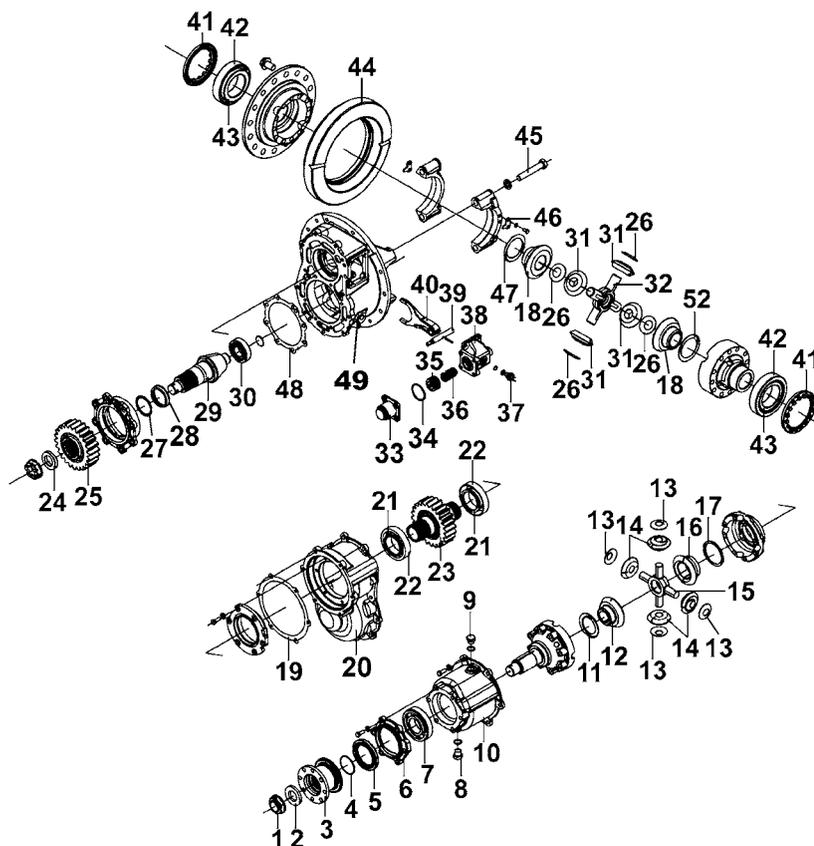

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2502010-T1700	中桥主减速器及锥齿轮差速器总成	1		
	2510ZHS01-410	轴间差速器总成	1		
1	2402ZHS01-072	螺母	1		
2	2402ZHS01-071	垫圈	1		
3	2502ZHS01-065	突缘总成—中桥输入	1		
4	2502ZHS01-038	O型圈—突缘	1		
5	2510ZHS01-056	油封总成—中桥输入	1		
6	2510ZHS01-057	油封座—贯通轴输入端	1		
	2510ZHS01-055	油封及油封座总成—中桥输入端	1		
7	6315	深沟球轴承	1	易损件	
8	24N-01072	螺塞总成—放油孔	1		
	24N-01066	密封垫圈—螺塞	1		
9	24N-01065	螺塞—油面孔	1		
	24N-01066	密封垫圈—螺塞	1		
10	2510ZHS01-411	轴间差速器外壳	1		
	Q151B1245-0H1	六角头螺栓	8		
	Q40512	重型弹簧垫圈	8		


2502A-T1700

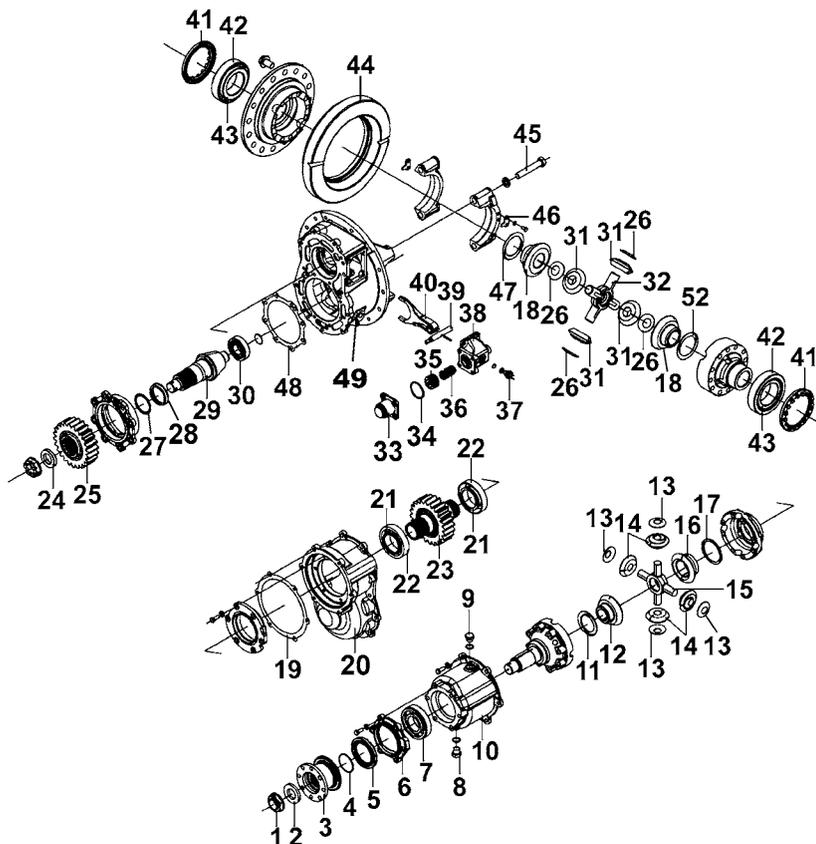


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
11	2510ZHS01-426	衬套	1		
12	2510ZHS01-435	后侧齿轮带衬套总成	1		
13	2510ZHS01-446	垫环—差速器齿轮	4		
14	2510ZHS01-445	行星齿轮—轴间差速器	4	易损件	
15	2510ZHS01-431	十字轴—轴间差速器总成	1	易损件	
16	2510ZHS01-437	后侧齿轮	1		
17	2510ZHS01-438	减磨垫片	1		
18	2402ZHS01-335	半轴齿轮—锥齿轮差速器	2	易损件	
19	2510ZHS01-422	接合套	1		
20	2502ZHS01-102	圆柱齿轮壳	1		
	2401ZHS01-028	定位销	2		
21	30222-2	轴承内圈总成（与内圈同时使用）	2	易损件	
22	30222-1	轴承外圈（与外圈同时使用）	2	易损件	
23	2510ZHS01-450	主动圆柱齿轮总成（与从动圆柱齿轮配对使用）	1		
24	24ZHS01-05067	定位套	1		
25	2502ZHS01-051	从动圆柱齿轮—贯通桥（与主动圆柱齿轮配对使用）	1		
26	2402ZHS01-346	垫片—差速器齿轮	4		

2502A-T1700

中桥主减速器

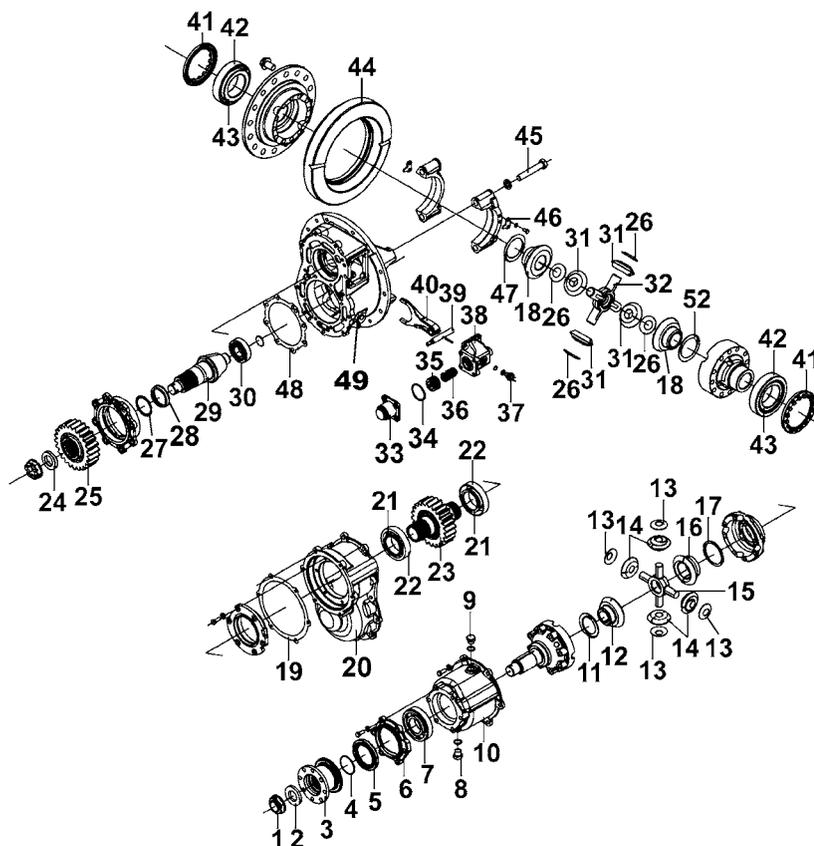


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
27	32315	圆锥滚子 轴承	1	易损件	
28	6216	深沟球轴承	1	易损件	
29	2502ZH1827-025	中桥主动锥齿轮（与从动锥齿轮配对使用）	1	易损件	
30	27314E	锥轴承 - 主动锥齿轮	1		
31	2402ZHS01-345	行星齿轮 - 轮间差速器	4	易损件	
32	2402ZHS01-331	十字轴 - 锥齿轮差速器	1	易损件	
33	25ZHS01-11023	差速锁控制缸	1		
34	25ZHS01-11017	O 型圈	1		
35	25ZHS01-11016	差速锁活塞	1		
36	25ZHS01-11022	弹簧	1		
37	25ZHS01-11021	传感器总成	1		
38	25ZHS01-11011	差速锁缸盖	1		
39	25ZHS01-11015	拨叉轴	1		
40	25ZHS01-11026	拨叉 - 轴差	1		
41	2402ZHS01-381	调整螺母 - 差速器轴承	1		
	2402ZHS01-382	调整螺母 - 差速器轴承	1		
42	32216-1	轴承外圈（与内圈同时使用）	2	易损件	

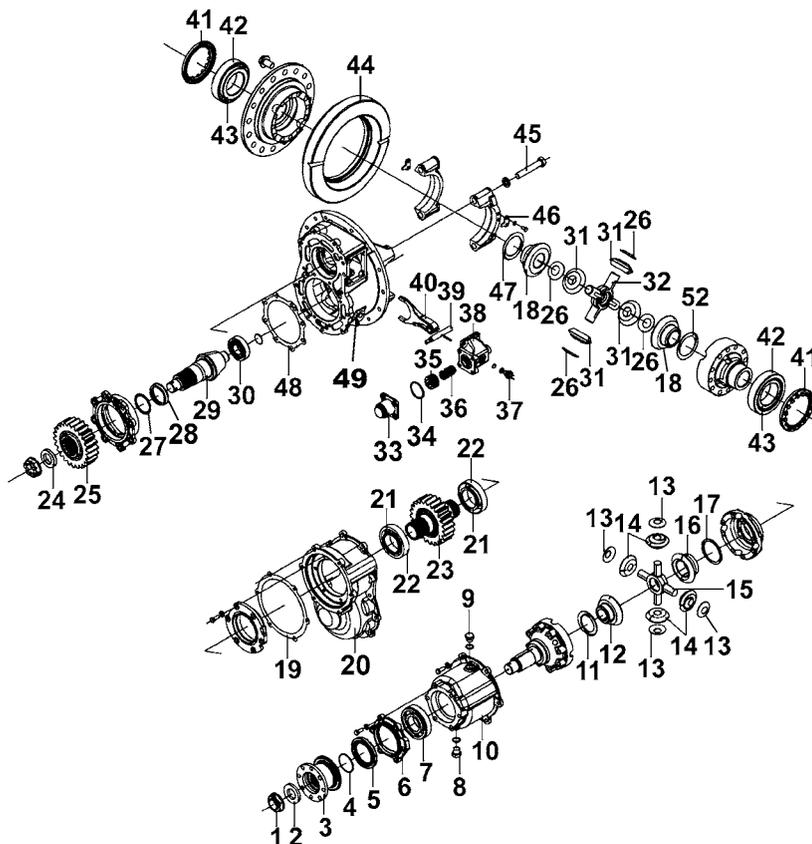

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
43	32216-2	轴承内圈总成（与外圈同时使用）	2	易损件	
44	2502ZH1827-026	中桥从动锥齿轮（与从动锥齿轮配对使用）	1	易损件	
		（2502ZH1827-025 和 2502ZH1827-026 必须同时配对更换）			
	2402ZHS01-356	螺栓 - 从动锥齿轮	20		
45	2402ZHS01-119	螺栓	4		
46	2402ZHS01-383	止动片 - 差速器轴承盖	1		
	2402ZHS01-384	止动片 - 差速器轴承盖	1		
47	2402ZHS01-336	支撑垫圈 - 半轴齿轮	2		
48	2502ZHS01-081	调整垫圈	按需		
	2502ZHS01-082	调整垫圈	按需		
	2502ZHS01-083	调整垫圈	按需		
	2502ZHS01-084	调整垫圈	按需		
	Q151B1245-0H1	六角头螺栓	8		
	Q40512	重型弹簧垫圈	8		

3503A-T2204


中左制动器组

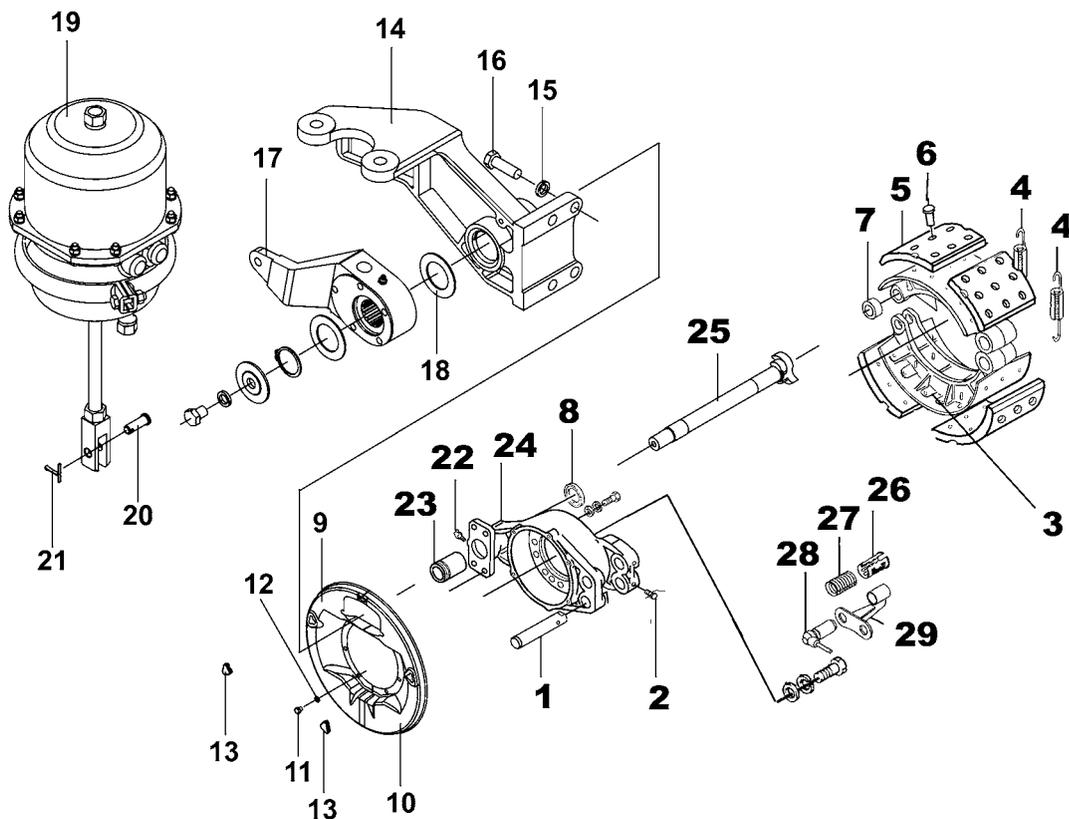

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3503010-T2000	中左制动器总成	1		
1	3502ZS10-134	螺钉 - 紧固蹄片轴用	2		
	Q50512200	钢丝锁线	1		
2	3502ZS10-132	蹄片轴 - 后制动蹄			
3	3502ZS10-101	后制动蹄	2		
4	3502ZHS01-064	回位弹簧 - 后制动蹄	1		
5	3502105-T1700	后制动摩擦片	2		
6	3501N12-106	铆钉 - 紧固摩擦片	30		
7	3502ZS10-213	滚轮	2		
8	3502N-034	油封总成	2		
	3502N-234	油封弹簧	2		
9	3502ZS01F-021	下防尘罩总成 - 后制动器	1		
10	3502ZS01F-023	上防尘罩 - 后制动器	1		
11	Q150B1012	六角头螺栓	6		
12	Q40310	标准型弹簧垫圈	6		
13	3501N-076	堵塞 - 防尘罩观察孔用	2		

3503A-T2204


中左制动器组

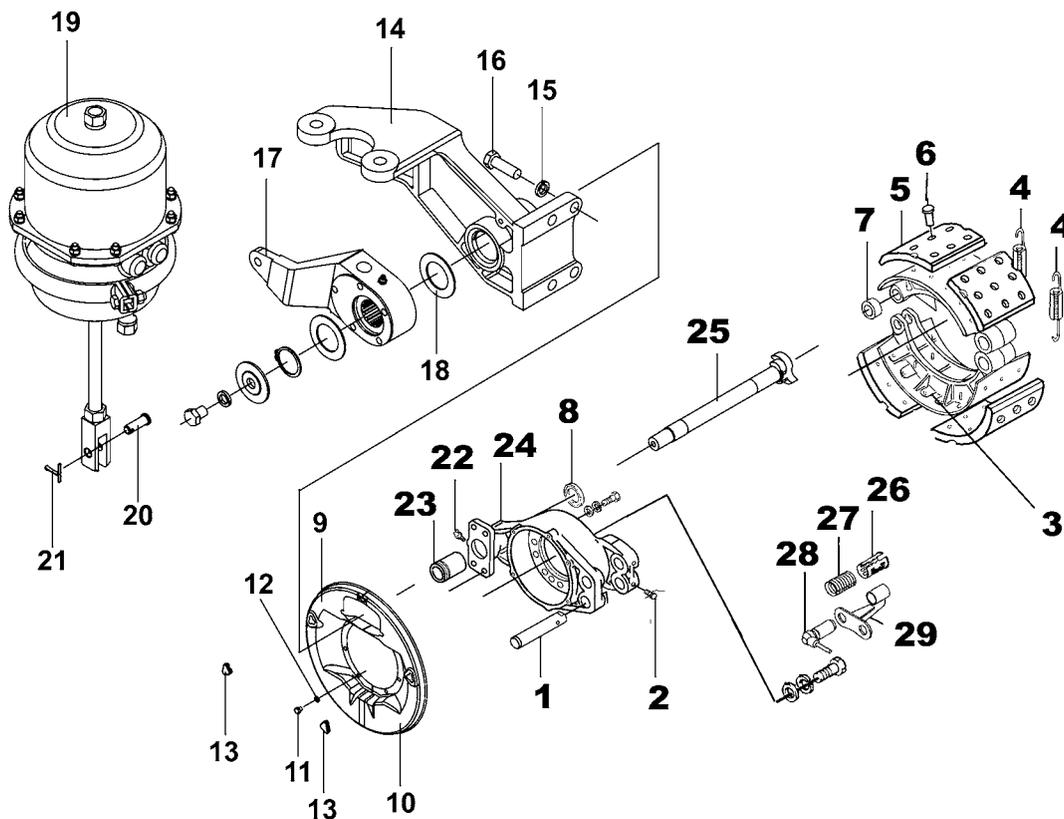

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
14	3502ZHS01A-030	左气室支架总成	1		
	3502ZHS01A-032	左气室支架	1		
	Q151B1450-0H1-J1	六角头螺栓	8		
15	Q40514	重型弹簧垫圈	4		
16	Q151B1440-0H1-J1	六角头螺栓	4		
17	3551CK-010	前左制动调整臂总成	1	易损件	
	Q1-35S92-02900-A	限位板 - 自动调整臂	1		
	35ZHS01-02046	螺栓 - 紧固限位板	1		
	Q40314	标准型弹簧垫圈	1		
18	Q1-35S100A-02045	调整垫片	1		
19	3530010-T1700	后左弹簧制动室总成	1	易损件	
20	3502N-018	平头销 - 弹簧制动室连接叉	1		
21	Q500B0426	开口销	1		
22	99451 90003	油嘴	1		
23	3502ZHS08-026	衬套 - 后制动底板凸轮孔	1		
24	3502ZHS08-025	后制动底板	1		

3503A-T2204


中左制动器组

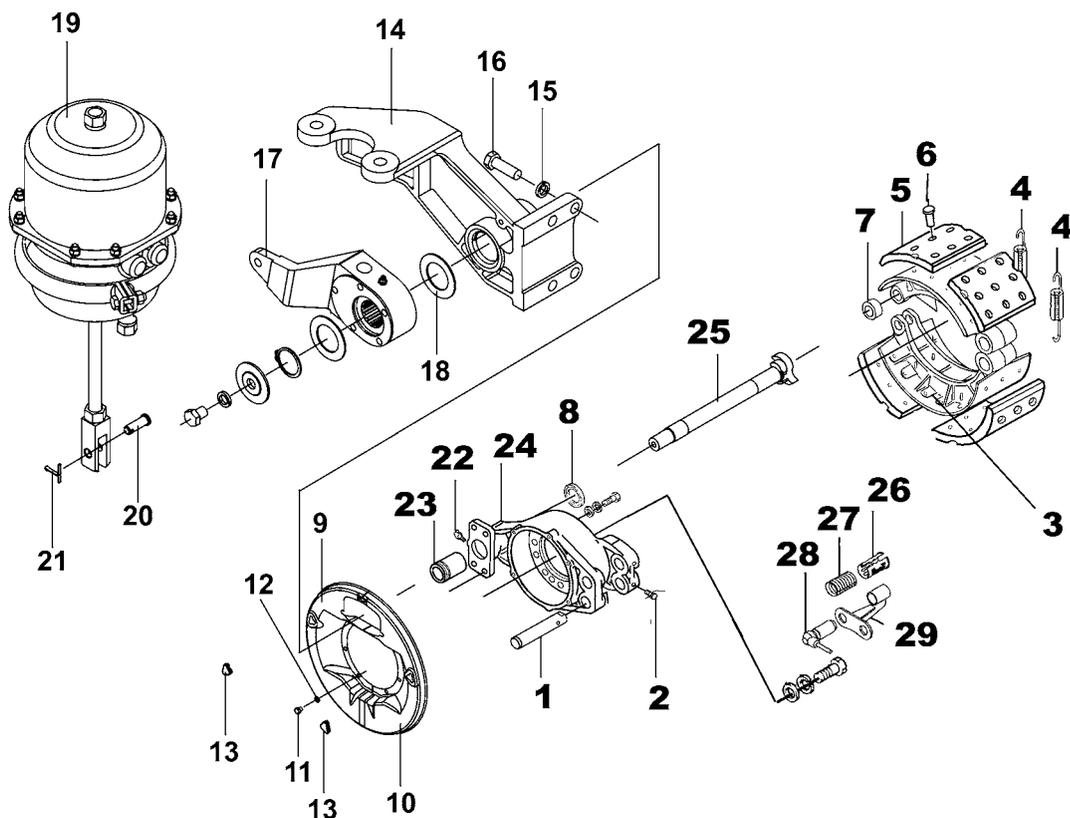

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
25	3502ZHS01-042	凸轮轴—后左制动器			
26	3550ZB1E-021	ABS 传感器衬套	1	易损件	
27	35Q01-06026	橡胶套管	1		
28	3550ZB1E-020	ABS 传感器总成	1	易损件	
	2401053-T0802	ABS 线束支架	3		
29	24ABS-10012	后传感器支架	1		
	Q2140616	十字槽盘头螺钉	2		
	Q40006	小垫圈	2		
	24ABS1-00020	螺栓	2		
	Q151B1635-0H1	六角头螺栓	7		
	35N-02083	螺栓—紧固后制动器用	3		
	Q40516	重型弹簧垫圈	12		

3503B-T2204


中右制动器组

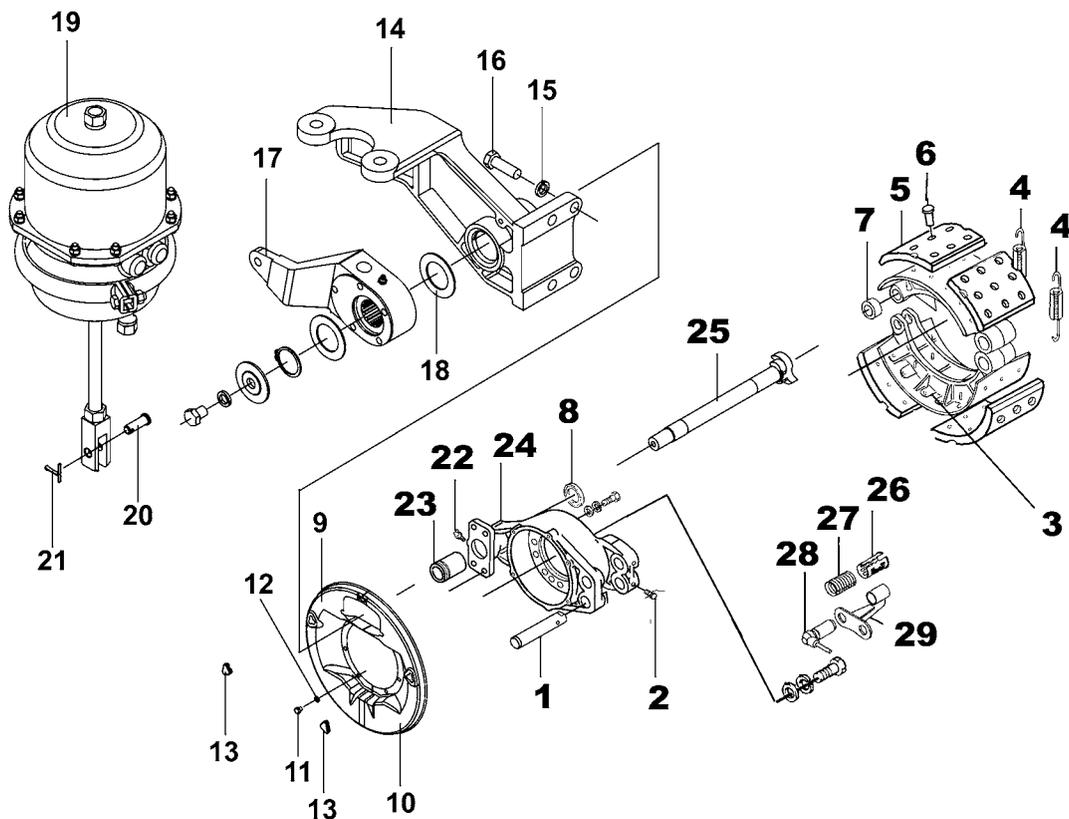

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3503015-T2000	中右制动器总成	1		
1	3502ZS10-134	螺钉 - 紧固蹄片轴用	2		
	Q50512200	钢丝锁线	1		
2	3502ZS10-132	蹄片轴 - 后制动蹄			
3	3502ZS10-101	后制动蹄	2		
4	3502ZHS01-064	回位弹簧 - 后制动蹄	1		
5	3502105-T1700	后制动摩擦片	2		
6	3501N12-106	铆钉 - 紧固摩擦片	30		
7	3502ZS10-213	滚轮	2		
8	3502N-034	油封总成	2		
	3502N-234	油封弹簧	2		
9	3502ZS01F-021	下防尘罩总成 - 后制动器	1		
10	3502ZS01F-023	上防尘罩 - 后制动器	1		
11	Q150B1012	六角头螺栓	6		
12	Q40310	标准型弹簧垫圈	6		
13	3501N-076	堵塞 - 防尘罩观察孔用	2		

3503B-T2204


中右制动器组

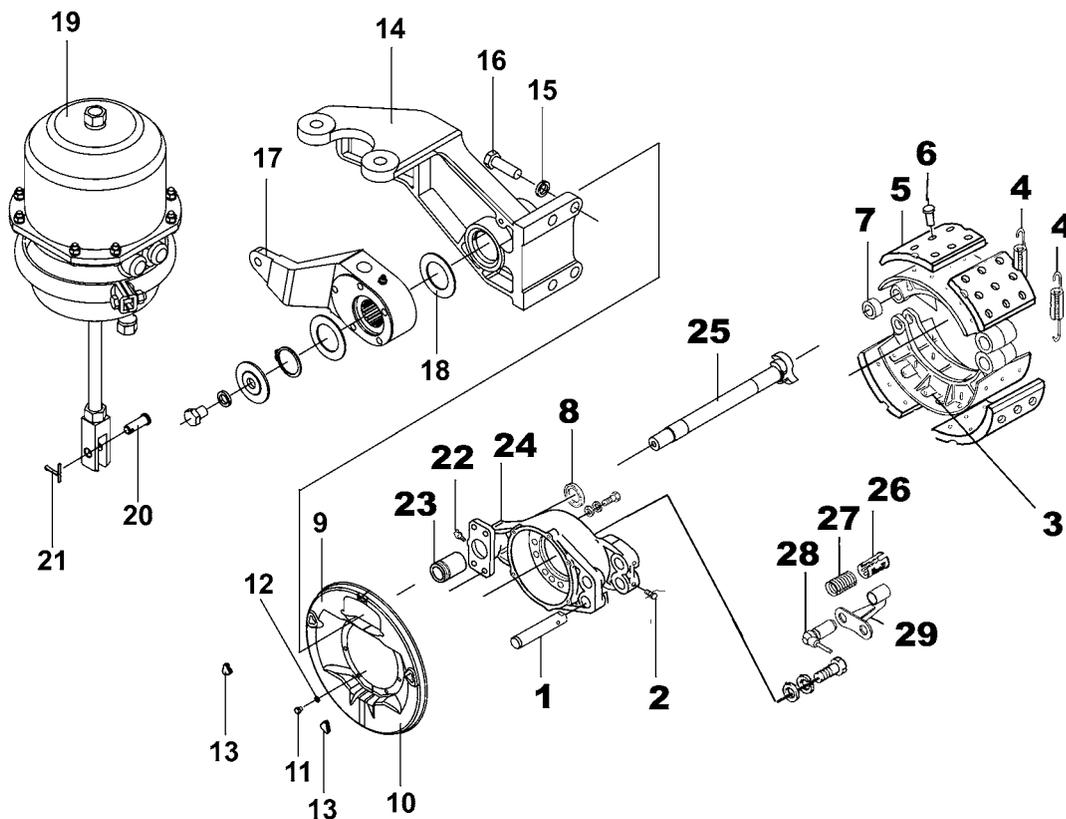

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
14	3502ZHS01A-029	右气室支架总成	1		
	3502ZHS01A-031	右气室支架	1		
	3502ZHS01-038	衬套-凸轮支架	2		
15	Q40514	重型弹簧垫圈	4		
16	Q151B1440-0H1-J1	六角头螺栓	4		
17	3551CK-015	前右制动调整臂总成	1	易损件	
	Q1-35S92-02900-A	限位板-自动调整臂	1		
	35ZHS01-02046	螺栓-紧固限位板	1		
	Q40314	标准型弹簧垫圈	1		
18	Q1-35S100A-02047	调整垫片	1		
19	3530015-T1700	后右弹簧制动室总成	1	易损件	
20	3502N-018	平头销-弹簧制动室连接叉	1		
21	Q500B0426	开口销	1		
22	99451 90003	油嘴	1		
23	3502ZHS08-026	衬套-后制动底板凸轮孔	1		
24	3502ZHS08-025	后制动底板	1		

3503B-T2204


中右制动器组

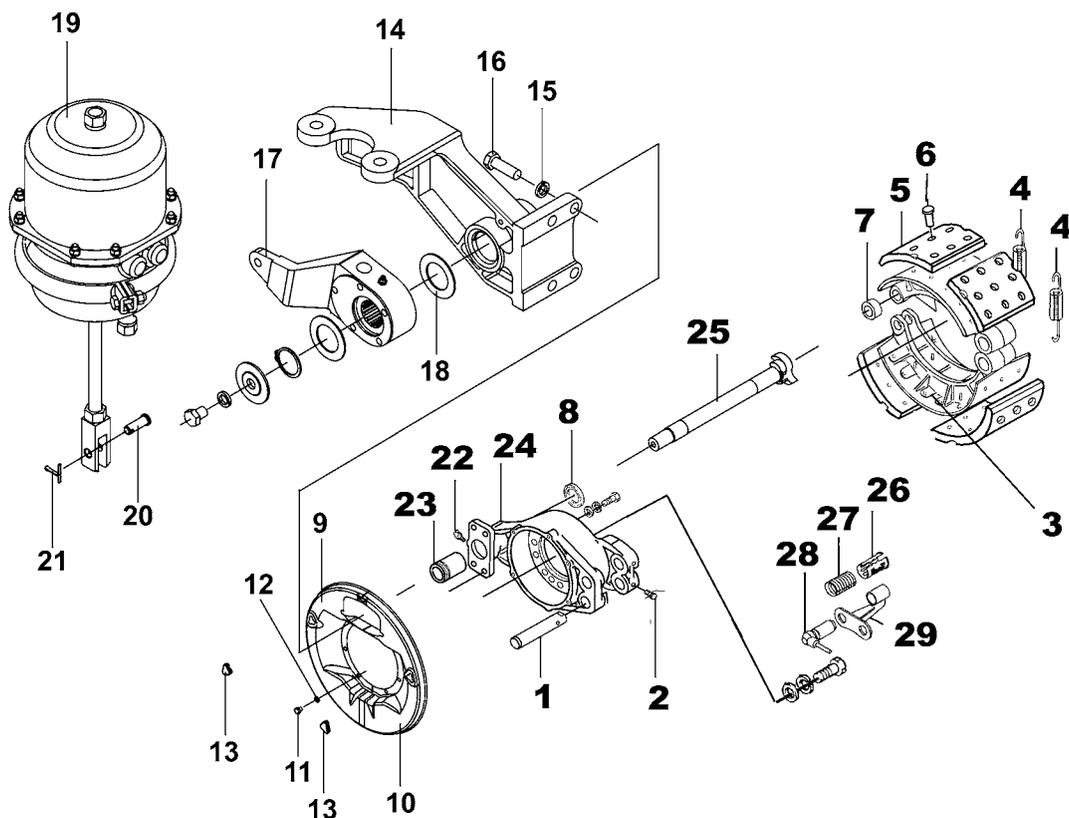

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
25	3502ZHS01-041	凸轮轴—后右制动器			
26	3550ZB1E-021	ABS 传感器衬套	1	易损件	
27	35Q01-06026	橡胶套管	1		
28	3550ZB1E-020	ABS 传感器总成	1	易损件	
	2401053-T0802	ABS 线束支架	3		
29	24ABS-10012	后传感器支架	1		
	Q2140616	十字槽盘头螺钉	2		
	Q40006	小垫圈	2		
	24ABS1-00020	螺栓	2		
	Q151B1635-0H1	六角头螺栓	7		
	35N-02083	螺栓—紧固后制动器用	3		
	Q40516	重型弹簧垫圈	12		

2405ZHS01-010

轮端减速器总成

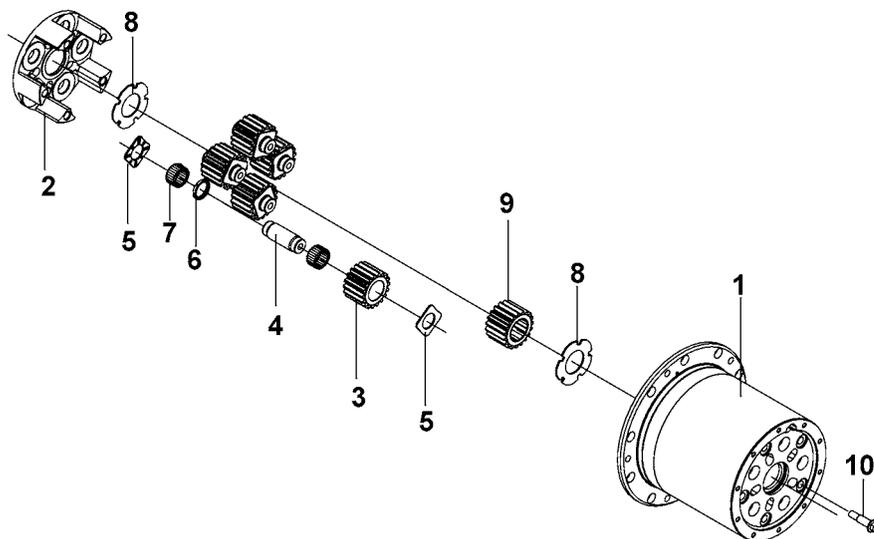


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	2405ZHS01-010	轮端减速器总成 (含 1~10)	2		
1	2405ZHS01-040	框架	2		
2	2405ZHS01-011	行星架	2		
	2405ZHS01-030	行星齿轮及轴总成 (含 3~7)	10		
3	2405ZHS01-032	行星轮	10		
4	2405ZHS01-034	行星轮轴	10		
5	2405ZHS01-036	垫片—行星齿轮	20		
6	2405ZHS01-038	隔套	10		
7	Q9680526	滚针	500		
8	2405ZHS01-051	垫片	4		
9	2405ZHS01-022	太阳轮	2		
10	2405ZHS01-047	六角头螺栓—行星轮保持架	10		

6. 车轮、转向、制动部分

1606D-T2201 离合器系统钢管组 - 挂整车	6-2
2507B-T2200 轴间差速锁操纵管路组.....	6-4
3101A-T2200 车轮总成组	6-5
3103B-T0501 前车轮螺母组	6-6
3104B4-ZB3 后车轮螺母组	6-7
3105A-T2200 备胎临时固定钩组	6-8
3106A-ZB3 延伸气门嘴组.....	6-9
3301C2-ZD2A 转向机支架组件	6-10
3401A-T1400 整体式动力转向器总成组件	6-11
3405A-T1400 动力转向管路组	6-12
3410A1-07 动力转向油罐组	6-14
3412A-T1400 转向拉杆组	6-15
3506001-T2203 气制动管路图	6-16
3513G-T1400 前后贮气筒组	6-22
3525A-T2200 单向阀组	6-24
3527B-T2200 差动阀组.....	6-25
3533A-T1400 快放阀组	6-26
3541A-T1400 排气制动组	6-27
3542A-T2200 感载阀组	6-28
3542B-T2100 感载阀拉杆组件.....	6-29
3543A-T1400 空气干燥器组	6-30

1606D-T2201


离合器系统钢管组 - 挂整车

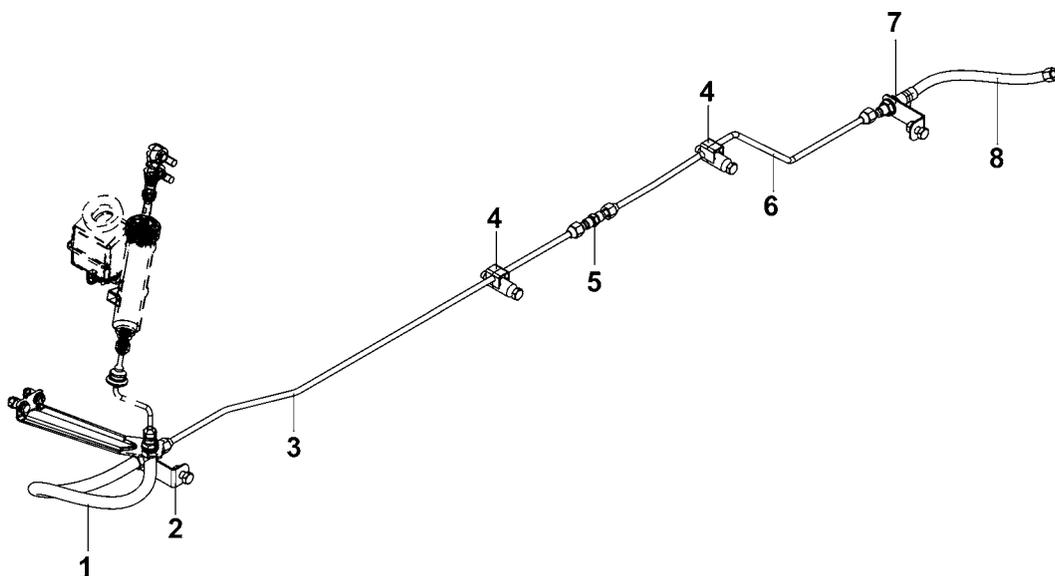

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	16ZB7-06040	前软管总成 - 离合器	1	易损件	
	Q351B14	六角薄螺母	1		
	Q41014	内锯齿锁紧垫圈	1		
2	1606037-T0300	支架 - 前油管	1		
3	1606045-T0500	中油管总成 - 离合器总泵至助力器	1		
4	35N12-06805	单管夹子上支架	1		
	35N12-06806	单管夹子下支架	1		
	Q150B1035	螺栓	2		
	Q40310	弹簧垫圈	2		
	Q340B10	I 型六角螺母	2		
	Q40110	平垫圈	2		
	35E-06212	橡胶衬套	2		
	RQ8551415	保护套	1		
5	Q655B08	扩口式直通管接头体	1		
6	1606055-T2200	后油管总成 - 离合器总泵至助力器	1		
7	16ZB3-06066	离合器后软管支架	1		
	Q150B0860	螺栓	1		

1606D-T2200


离合器系统钢管组 - 挂整车

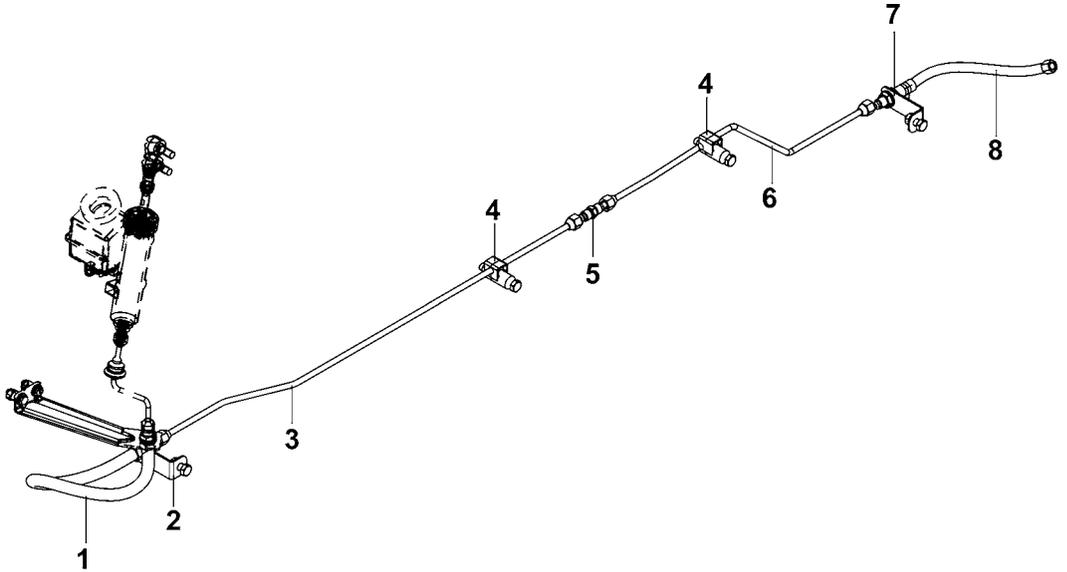

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q340B08	I 型六角螺母	1		
	Q40108	平垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
8	1606060-90030	后软管总成-离合器	1	易损件	
	Q351B14	六角薄螺母	1		
	Q41014	内锯齿锁紧垫圈	1		

2507B-T2200


轴间差速锁操纵管路组

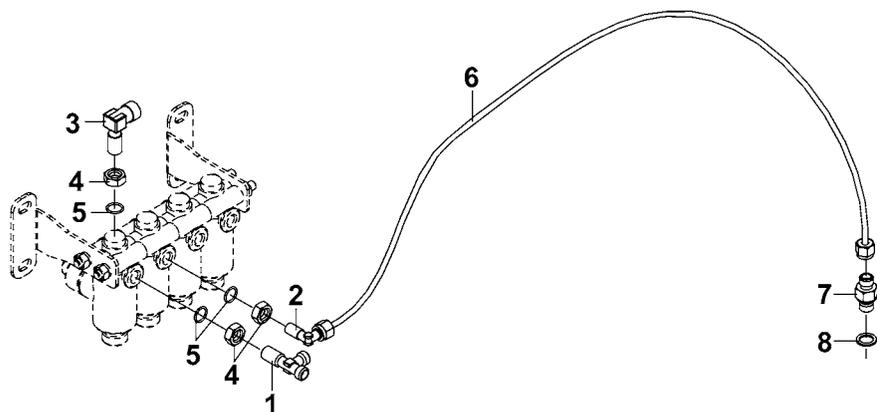

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	35Z06-06403	三通管接头	1		
2	35ZB3A-06136	弯管接头	2		
3	35ZB3A-06135	弯管接头	1		
4	35RC4-06629	压紧螺母	4		
5	35B13-41035	O 型密封圈	4		
6	35ZB6-01030	波纹管——ABS 传感器线	3		
7	35N-06402	端式管接头	2		
8	35N-06403	垫密封圈	2		

3101A-T2200


车轮总成组

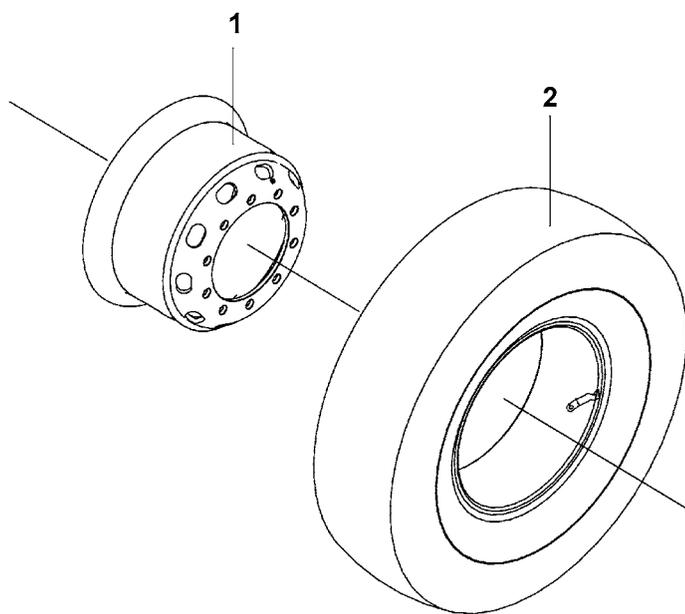

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3101ZB8A-001	12.00-20 车轮总成（包括 1, 2）	11		
1	3101011-T0500	车轮 8.5-20（黑色）	11		
	3101A17-015	8.5-20 车轮合成	11	易损件	
	3101E-013	8.5-20 车轮弹性挡圈	11		
2	3106ZB8A-010	12.00-20 轮胎总成	11		
	3101051-T0500	气门嘴卡（黑色）	11		

3103B-T0501


前车轮螺母组

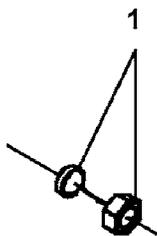

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	31F58-03055-A	车轮螺母总成	20	易损件	

3104B4-ZB3


后车轮螺母组

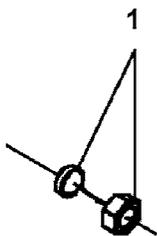

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	31F58-03055-A	车轮螺母总成	40	易损件	

3105A-T2200


备胎临时固定钩组

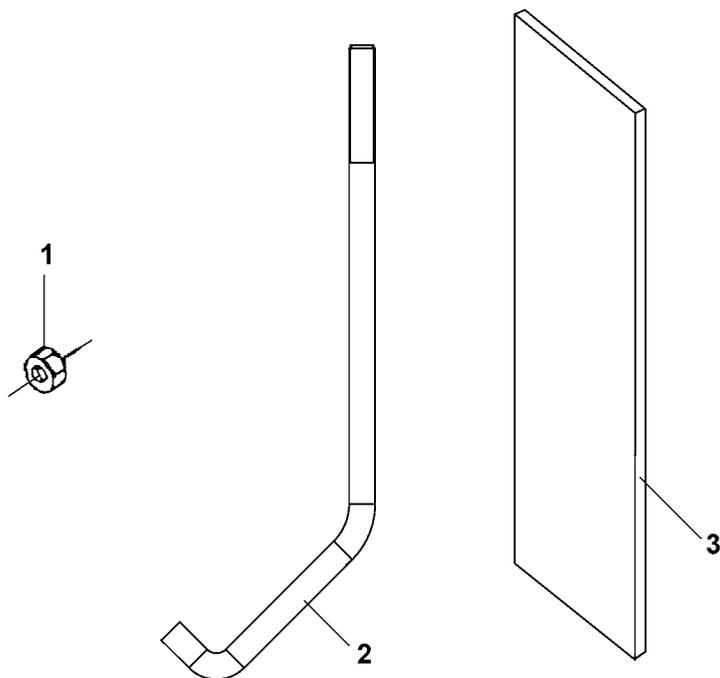

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q340B20	I 型六角螺母	4		
2	3105021-T2200	备胎钩	2		
3	3105022-K0700	橡胶垫条	2		

3106A-ZB3


延伸气门嘴组

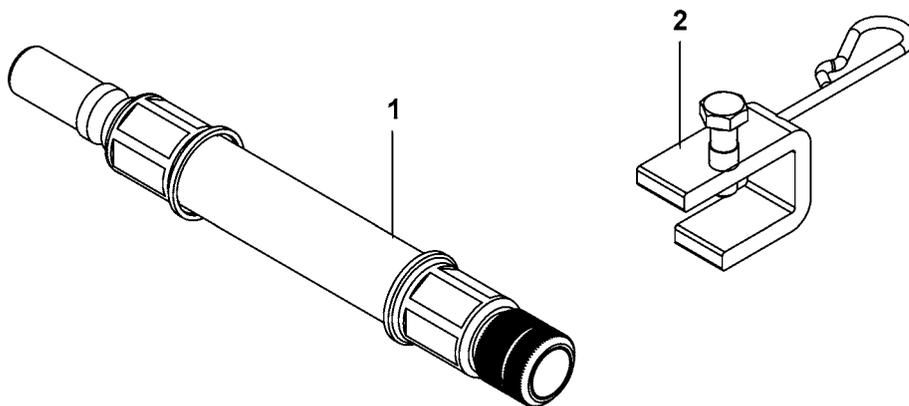

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3101ZB1-052	延伸气门嘴	4		
2	3101ZB1-053	延伸气门嘴卡	4		

3301C2-ZD2A


转向机支架组件

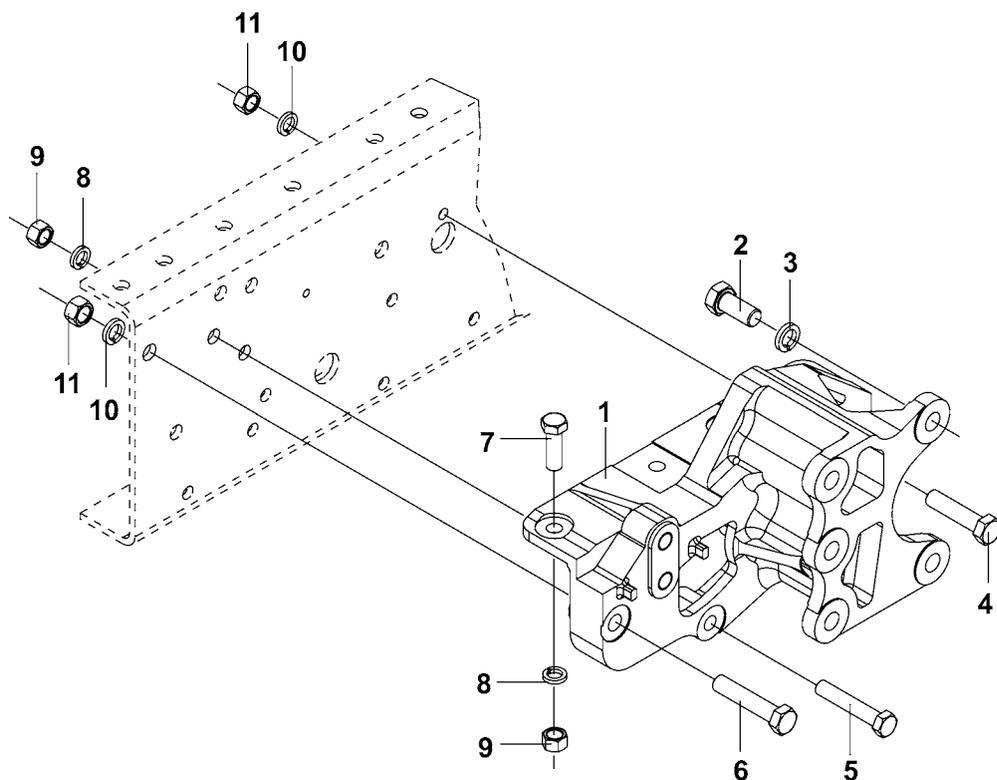

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3401005-T1400	转向器带垂臂及支架合件	1		
1	3401315-T0300	支架 - 转向器	1		
2	Q151B2045-0H1	螺栓	5		
3	Q40320	弹簧垫圈	5		
4	Q151B1860-0H1	六角头螺栓	1		
5	Q151B1690-0H1	六角头螺栓	1		
6	Q151B1890-0H1	六角头螺栓	1		
7	Q151B1650-0H1	螺栓	4		
8	Q40316	弹簧垫圈	5		
9	Q341B16-0H1	螺母	5		
10	Q40318	弹簧垫圈	2		
11	Q341B18-0H1	I 型六角螺母	2		

3401A-T1400


整体式动力转向器总成组件

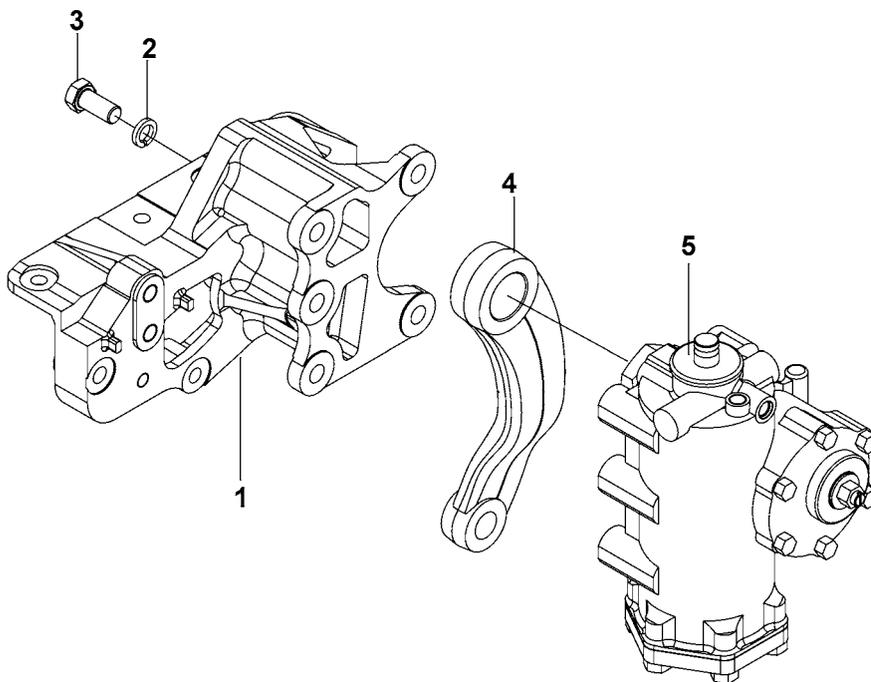

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3401005-T1400	转向器带垂臂及支架合件 (含 1-5)	1		
1	3401315-T0300	支架 - 转向器	1		
2	Q40320	弹簧垫圈	5		
3	Q151B2045-0H1	螺栓	5		
4	3412011-T1400	转向垂臂	1		
5	3401ZB3-010	整体式动力转向机	1		

3405A-T1400


动力转向管路组

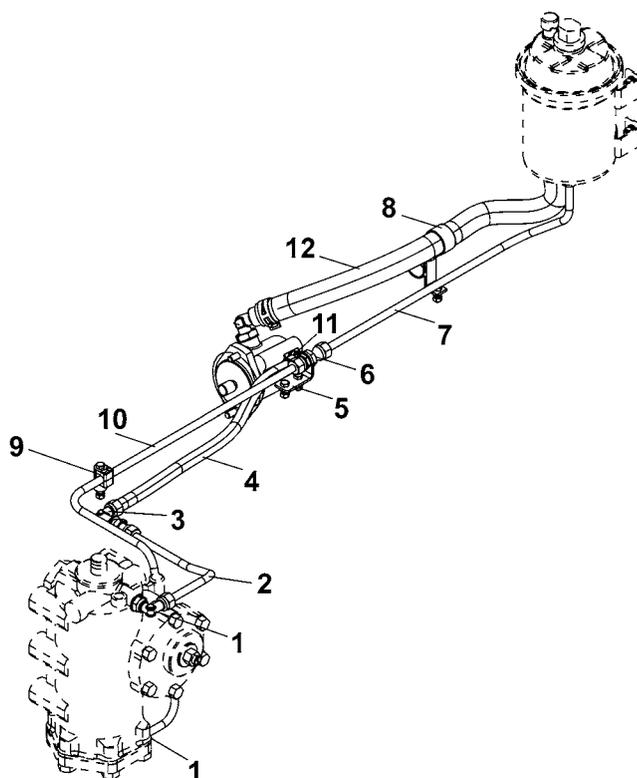

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	34ZB3-06040-A	弯管接头总成——转向机出口口	2		
2	34ZB3-05012	转向机进油钢管总成	1		
3	34Z24F-05023	隔壁式弯管接头	1		
	Q351B18	六角薄螺母	2		
4	3405030-T1400	高压软管总成	1	易损件	
5	34N-05021	软管支架	1		
	Q150B1025	螺栓	4		
	Q340B10	I 型六角螺母	4		
	Q40110	平垫圈	4		
	Q40310	弹簧垫圈	4		
6	Q81312	卡套式隔臂直通接头体	1		
7	3405052-T1401	第二回油钢管总成 - 转向机至油罐	1		
8	34N-06016	单管夹子	1		
	34ZB1-05071	支架	1		
	Q150B0825	螺栓	3		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		

3405A-T1400


动力转向管路组

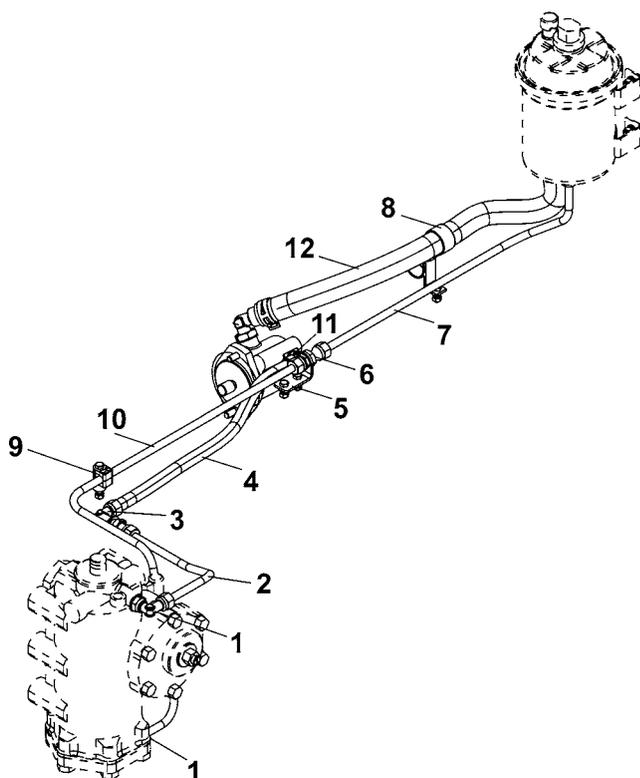

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
9	35D-06805	单管夹子上支架	1		
	35D-06806	单管夹子下支架	1		
	Q150B0860	螺栓	1		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
10	3405042-T1400	第一回油钢管总成-转向机接油罐	1		
11	34N-05015	弯管接头总成-转向机进油口	1		
12	3406015-T1400	进油软管-油罐至油泵	1	易损件	
	34N-08017	卡箍	2		

3410A1-07


动力转向油罐组

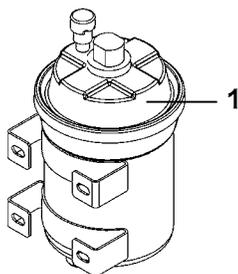

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3410NK-010-A	动力转向油罐总成	1		
	3410N2-030	滤芯总成	1		
	3410ZB1-021-A	油罐盖	1		

3412A-T1400


转向拉杆组

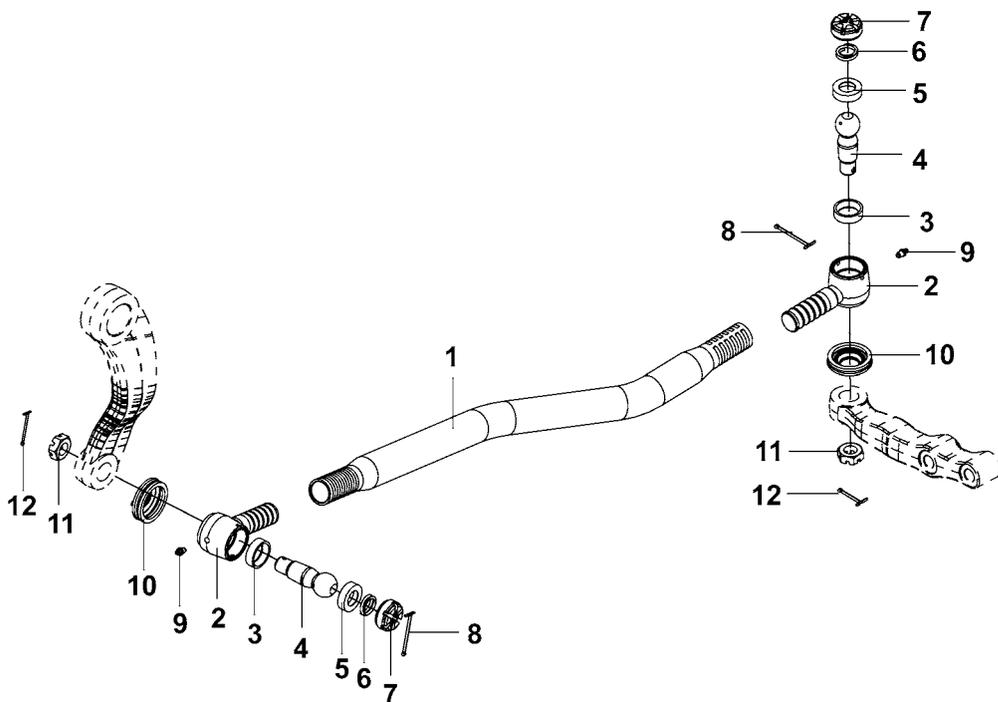

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3412110-T1400	直拉杆总成 (包括标号 1 - 12)	1		
1	3412112-T1400	直拉杆	1		
	3412115-T1400	直拉杆带接头总成 (包括标号 1, 2)	1		
2	3303RC16-041	直拉杆接头	2		
3	3303N-067	下球碗	2		
4	3303RC16-066	球头销	2		
5	3303N-064	上球碗	2		
6	3303N-068	园栓弹簧	2		
7	3303N-071	螺塞	2		
8	Q500B0570	开口销	2		
9	Q700B01	直通式滑脂嘴	2		
10	3303N-080	防尘罩总成	2		
11	3303N-091	六角槽形螺母	2		
12	Q500B0550	开口销	2		

3506001-T2203


气制动管路图

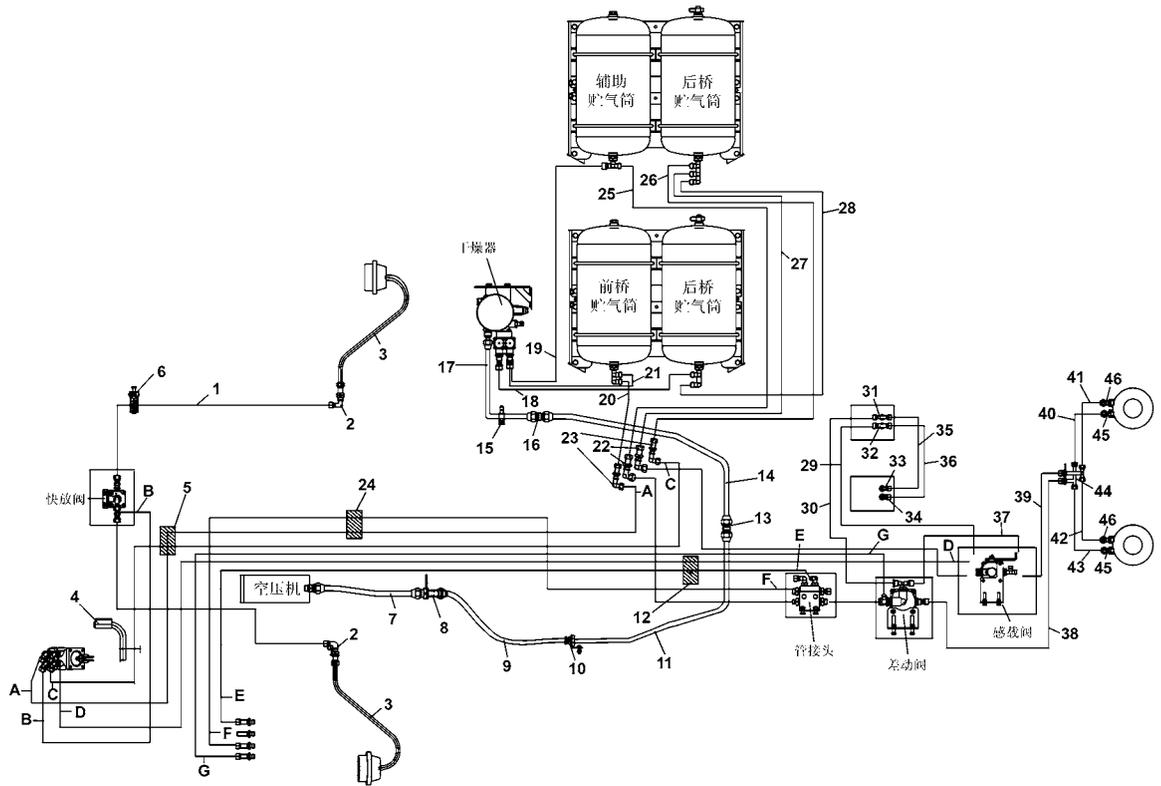

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	RQ85010185	尼龙管总成	1		
2	35ZB1-06071	隔壁式弯管接头	2		
3	Q-22-600W	软管总成	2		
	35N-06153	端式管接头	2		
	Q351B18	六角较薄螺母	2		
	Q41018	内锯齿锁紧垫圈	2		
4	3506820-T0500	支架总成	1		
	35ZB7-06102	扎带卡扣	4		
	35ZB8A-06105	扎带	4		
	Q150B0825	螺栓	4		
	Q340B08	I 型六角螺母	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
5	3524081-T0100	橡胶嵌件	1		
	RQ8551940	保护套	3		
6	35ZB8A-06101	支架	44		
	35ZB8A-06102	扎带卡扣	46		
	35ZB8A-06105	扎带	60		

3506001-T2203


气制动管路图

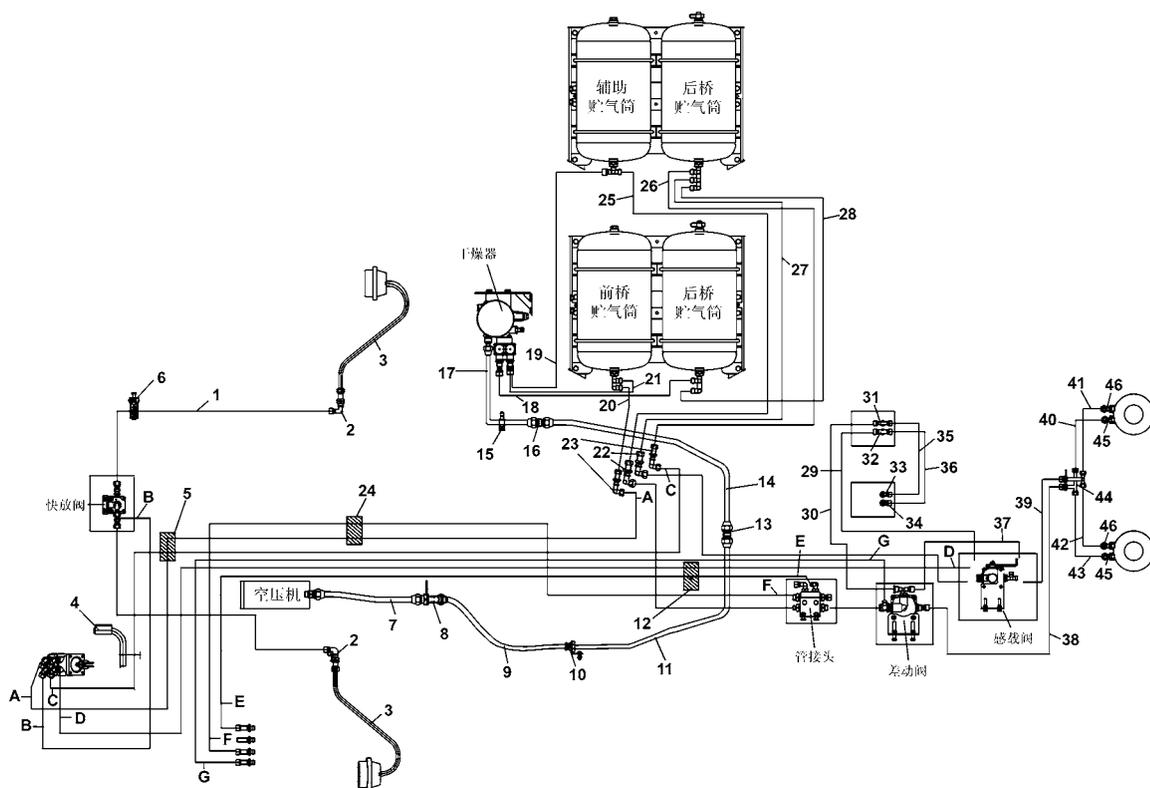

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q150B1230	螺栓	31		
	Q150B1240	螺栓	13		
	Q40312	弹簧垫圈	44		
	Q340B12	I 型六角螺母	44		
7	3506202-T2200	第一空气管总成 - 空压机接空气干燥器	1		
8	3506821-T2200	支架	1		
	35T01-06119	隔壁式弯管接头	1		
	Q353B27	六角较薄螺母	1		
9	3506710-90060	高温软管总成	1	易损件	
10	35ZB7-06088	支架	1		
	Q150B0835	螺栓	1		
	Q340B08	I 型六角螺母	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
	35ZB3A-06070	过渡接头	1		
	Q353B27	六角较薄螺母	1		
11	3506204-T1400	第二空气管总成 - 空压机接空气干燥器	1		
12	3506891-T0101	护套	4		

3506001-T2203


气制动管路图

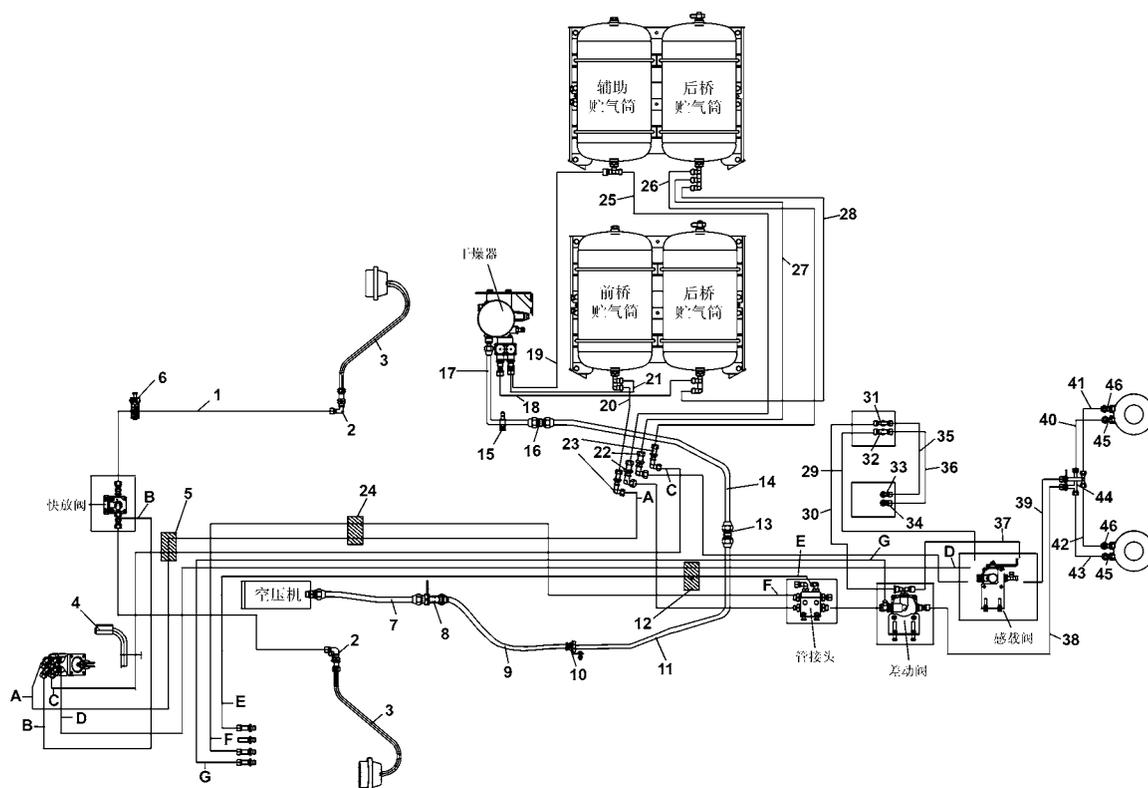

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3506042-ZB700	车架护套总成	2		
13	35ZB3A-06108	直通管接头	1		
14	3506206-T2201	第三空气管总成 - 空压机接空气干燥器	1		
15	35ZB6-06621	单管夹子上支架	4		
	35ZB6-06622	单管夹子下支架	2		
	35Z63E-06082	支架	2		
	Q150B0835	螺栓	2		
	Q150B0865	螺栓	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
16	35ZB3A-06108	直通管接头	1		
17	3506208-T2200	第四空气管总成 - 空压机接空气干燥器	1		
18	3506530-T1400	尼龙管总成 - 四保阀接后桥贮气筒	1		
19	3506526-T1400	尼龙管总成 - 四保阀接辅助贮气筒	1		
20	3506510-T1400	尼龙管总成	1		
21	3506522-T1400	尼龙管总成 - 四保阀接前桥贮气筒	1		
22	35Z61-06128	隔壁式弯管接头	2		

3506001-T2203


气制动管路图

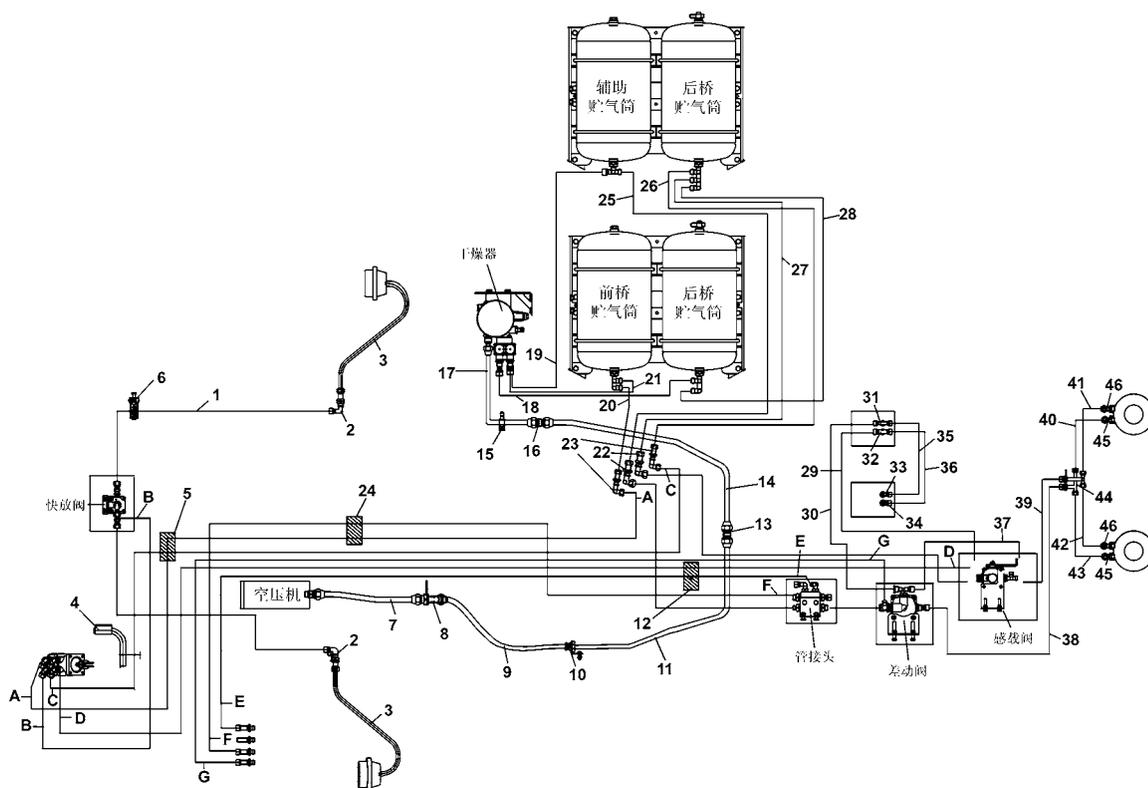

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q353B20	六角较薄螺母	2		
	Q41020	内锯齿锁紧垫圈	2		
23	35Z06A-06127	隔壁式弯管接头	2		
	Q353B16	六角较薄螺母	2		
	Q41016	内锯齿锁紧垫圈	2		
24	3506110-T2204	尼龙管束总成	1		
25	3506512-T1400	尼龙管总成	1		
26	3506516-T1400	尼龙管总成	1		
27	3506514-T1400	尼龙管总成	1		
28	3506510-ZB700	尼龙管总成	1		
29	RQ8501080	尼龙管总成-感载阀接双腔继动阀	1		
30	RQ8501470	尼龙管总成	1		
31	35B06-06094	三通管接头	1		
	35N-06027	压紧螺母	1		
	35N-06032	O型密封圈	1		
32	35ZB3-06094	三通管接头	1		
	35N-06027	压紧螺母	1		

3506001-T2203


气制动管路图

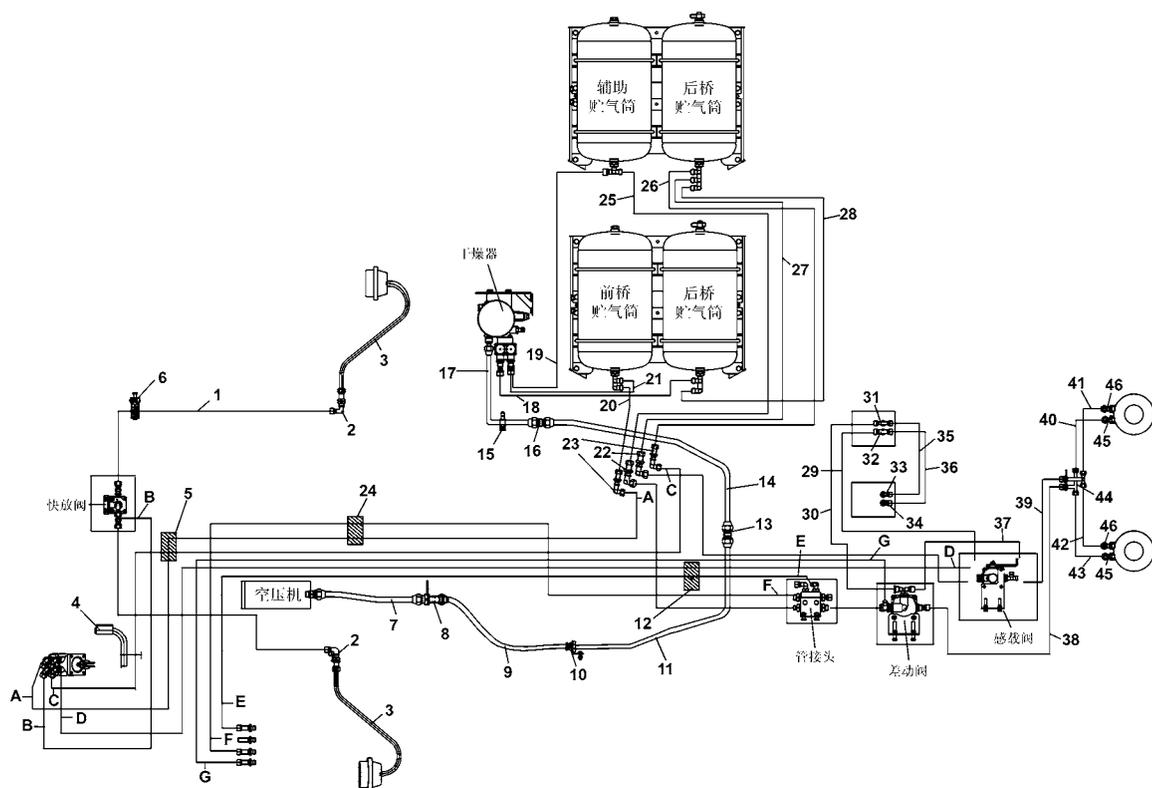

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	35N-06032	0 型密封圈	1		
33	3506042-B40D0	弯管接头	1		
	35N-06027	压紧螺母	1		
	35N-06032	0 型密封圈	1		
34	3506043-B40D0	弯管接头	1		
	35N-06027	压紧螺母	1		
	35N-06032	0 型密封圈	1		
35	RQ8501035	尼龙管总成	1		
36	RQ8501435	尼龙管总成	1		
37	3506510-T2200	尼龙管总成 - 继动阀至差动阀	1		
38	RQ85010155D	尼龙管总成	1		
39	RQ85014135J	尼龙管总成	1		
40	RQ8501030	尼龙管总成	1		
41	RQ8501435	尼龙管总成	1		
42	RQ8501430	尼龙管总成	1		
43	RQ8501030	尼龙管总成	1		
44	35ZB3-06095	三通管接头	1		

3506001-T2203


气制动管路图

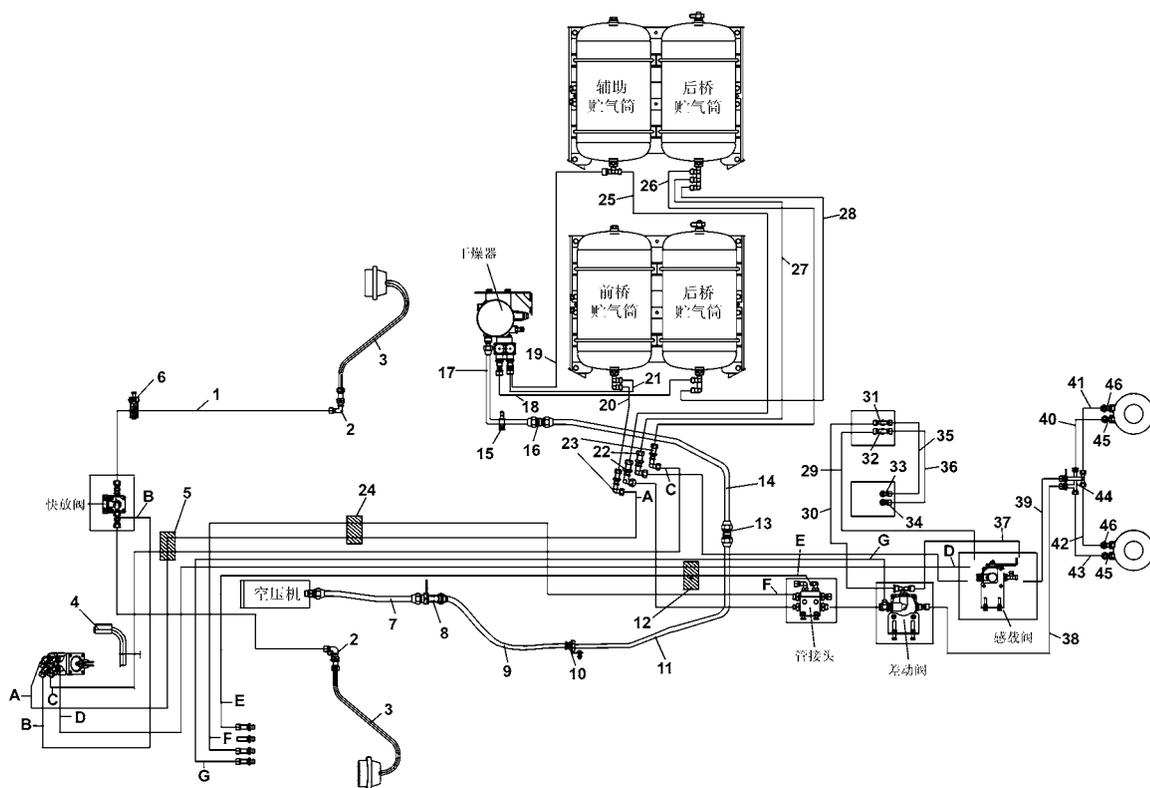

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	35ZB3-06096	隔壁式三通管接头	1		
	Q353B16	六角较薄螺母	1		
	Q353B20	六角较薄螺母	1		
	Q41016	内锯齿锁紧垫圈	1		
	Q41020	内锯齿锁紧垫圈	1		
45	35N-06124	弯管接头	2		
	35N-06027	压紧螺母	2		
	35N-06032	0 型密封圈	2		
46	35Z41-06105	弯管接头	2		
	35N-06027	压紧螺母	2		
	35N-06032	0 型密封圈	2		
	RQ85006125C	尼龙管总成	1		
	RQ85006175K	尼龙管总成	1		
	RQ85006310E	尼龙管总成	1		
	RQ85010110	尼龙管总成	1		

3513G-T1400


前后贮气筒组

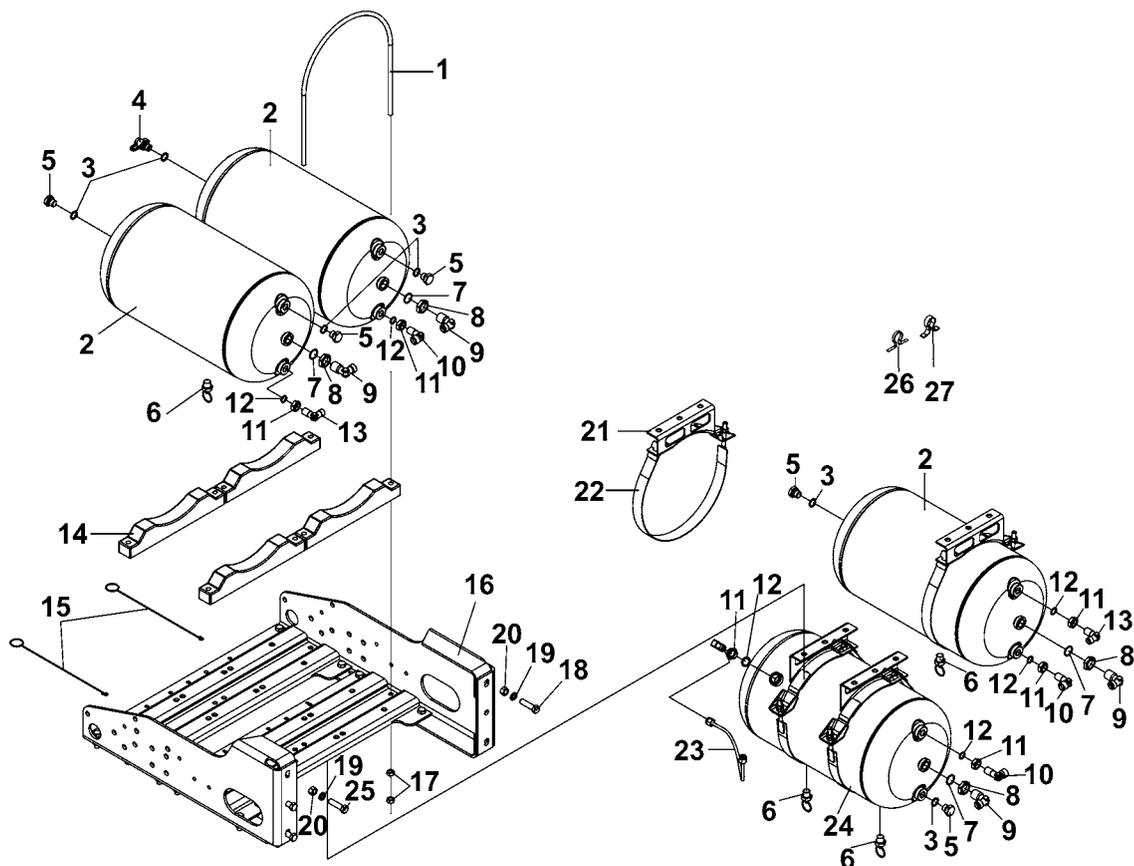

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	35N-13017	U 型螺栓—紧固贮气筒	4		
2	3513B40B-010	贮气筒总成	3		
3	35N-06037	垫密封圈	7		
4	3524Z06A-010	取气阀总成	1		
5	35N-06038	螺塞	6		
6	3513D-040	放水阀总成	5		
7	35N-06031	O 型密封圈	4		
8	35N-06026	压紧螺母	4		
9	35. 6B2-06090	弯管接头	4		
10	35Z41-06105	弯管接头	3		
11	35N-06027	压紧螺母	6		
12	35N-06032	O 型密封圈	6		
13	35N-06124	弯管接头	2		
14	35Z06A-13013	贮气筒支架	4		
15	35Z25-13013	钢丝拉钩	2		
16	35ZD2A-13010	支架总成——前后桥贮气筒	1		
17	Q340B10	I 型六角螺母	24		

3513G-T1400


前后贮气筒组

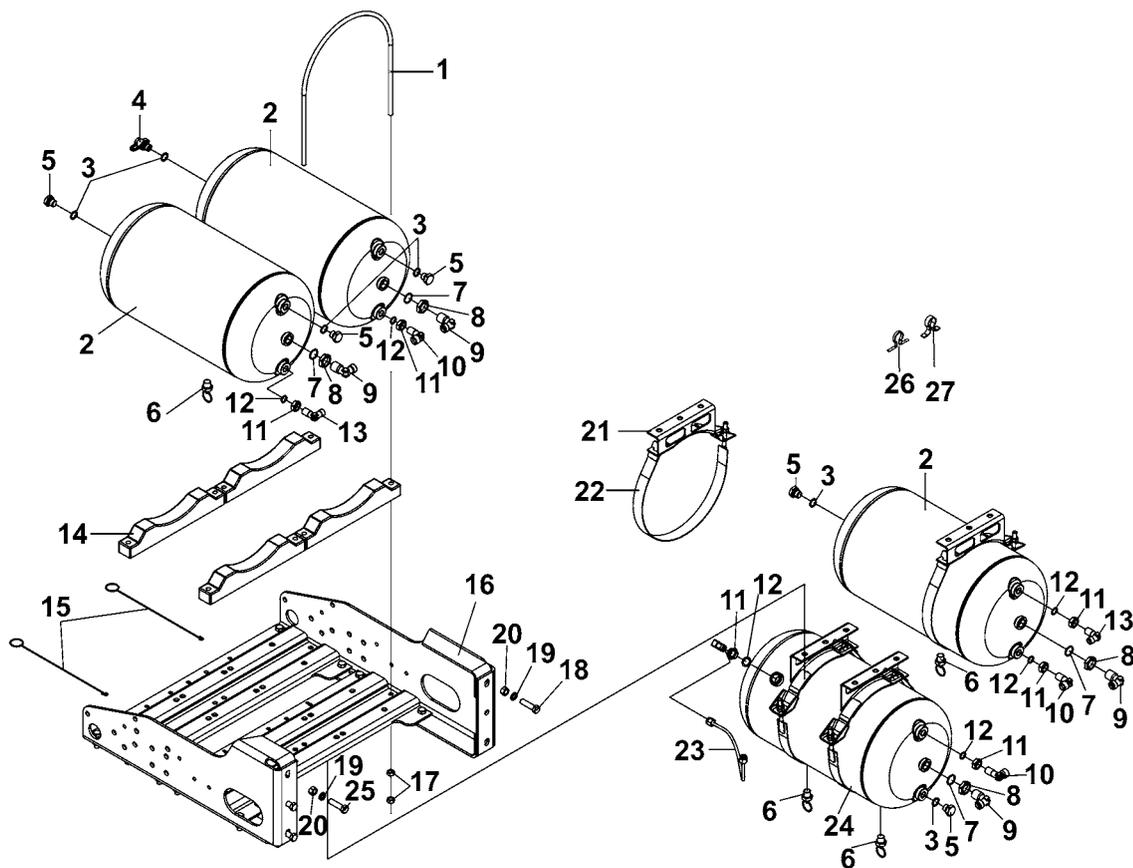

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
18	Q150B1240	螺栓	2		
19	Q40312	弹簧垫圈	13		
20	Q340B12	I 型六角螺母	13		
21	35D-13020	贮气筒支架总成	4		
22	35. 6B2-13025	箍带总成	4		
23	RQ8500630	尼龙管总成	1		
24	3513010-ZB300	贮气筒总成	1		
25	Q150B1245	螺栓	3		
26	37F-24012	塑料套管	2		
27	37F-24013	电线束卡带	2		
	Q150B1225	螺栓	8		

3525A-T2200


单向阀组

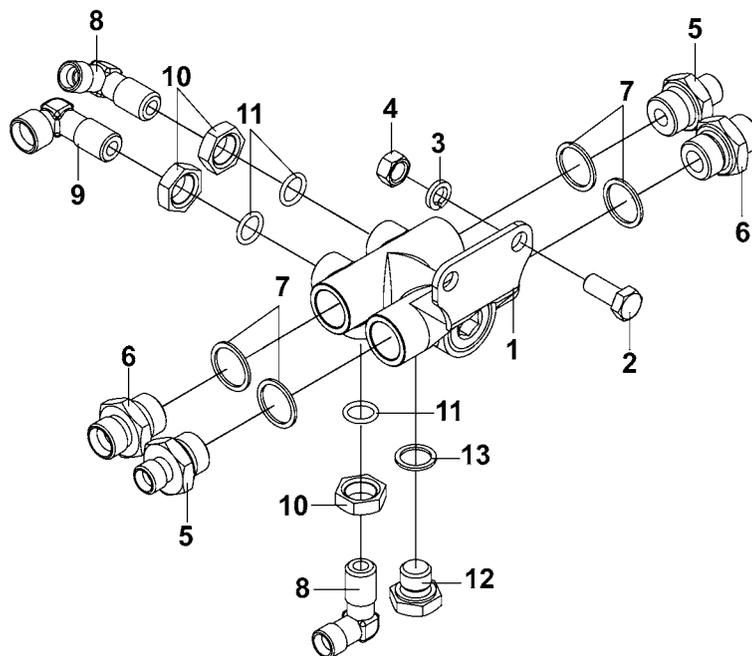

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3525NC1C-010	管接头组总成——带单向阀	1		
2	Q150B1035	螺栓	2		
3	Q40310	弹簧垫圈	2		
4	Q340B10	I 型六角螺母	2		
5	35Z41-06027	端式管接头	2		
6	35B06-06012	端式管接头	2		
7	35N-06036	垫密封圈	4		
8	35N-06124	弯管接头	2		
9	35Z41-06105	弯管接头	1		
10	35N-06027	压紧螺母	3		
11	35N-06032	O 型密封圈	3		
12	35N-06038	螺塞	1		
13	35N-06037	垫密封圈	1		

3527B-T2200


差动阀组

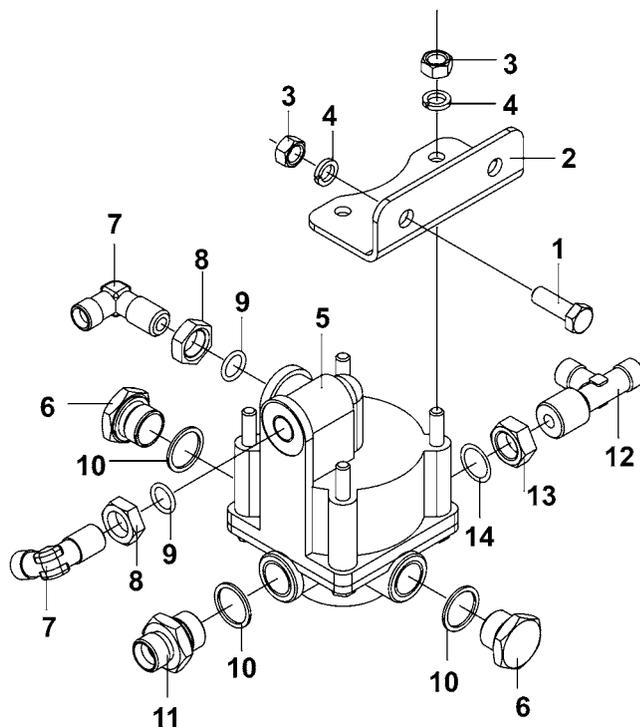

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3527960-T2200	差动阀合件	1		
1	Q150B1040	螺栓	2		
2	35Z41-06200	支架	1		
3	Q340B10	I 型六角螺母	4		
4	Q40310	弹簧垫圈	4		
5	3527ZB1-001	差动阀总成	1	易损件	
6	35Z41-06047	螺塞	2		
7	35N-06124	弯管接头	2		
8	35N-06027	压紧螺母	2		
9	35N-06032	O 型密封圈	2		
10	35N-06036	垫密封圈	3		
11	35B06-06012	端式管接头	1		
12	35ZB7-06067	三通管接头	1		
13	35D-06629	压紧螺母	1		
14	35D-06634	O 形密封圈	1		

3533A-T1400


快放阀组

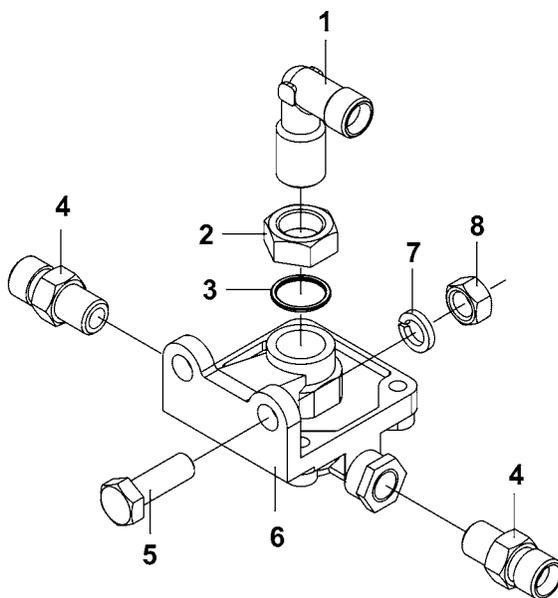

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3506933-T1400	快放阀工艺合件	1		
1	35B06-06097	弯管接头	1		
2	35N-06155	压紧螺母	1		
3	35D-06634	O形密封圈	1		
4	35.6B2-06014	锥端管接头	2		
5	Q150B1025	螺栓	2		
6	3533N1-010	快放阀总成	1	易损件	
	Q2140620	螺钉	4		
	Q40406	轻型弹簧垫圈	4		
7	Q40310	弹簧垫圈	2		
8	Q340B10	I型六角螺母	2		

3541A-T1400


排气制动组

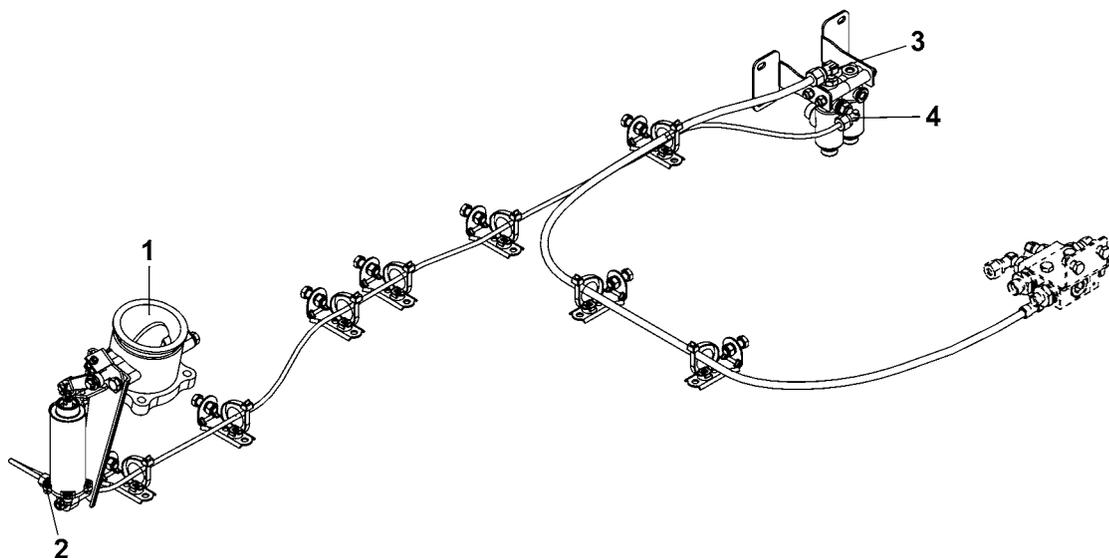

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3541Z66-001	排气制动阀总成	1	易损件	
2	35. 6B2-06016	锥端式管接头 - 气喇叭电磁阀	1		
3	35ZB3A-06135	弯管接头	1		
	35RC4-06629	压紧螺母	1		
	35B13-41035	O 型密封圈	1		
4	35ZB3A-06136	弯管接头	1		
	35RC4-06629	压紧螺母	1		
	35B13-41035	O 型密封圈	1		

3542A-T2200


感载阀组

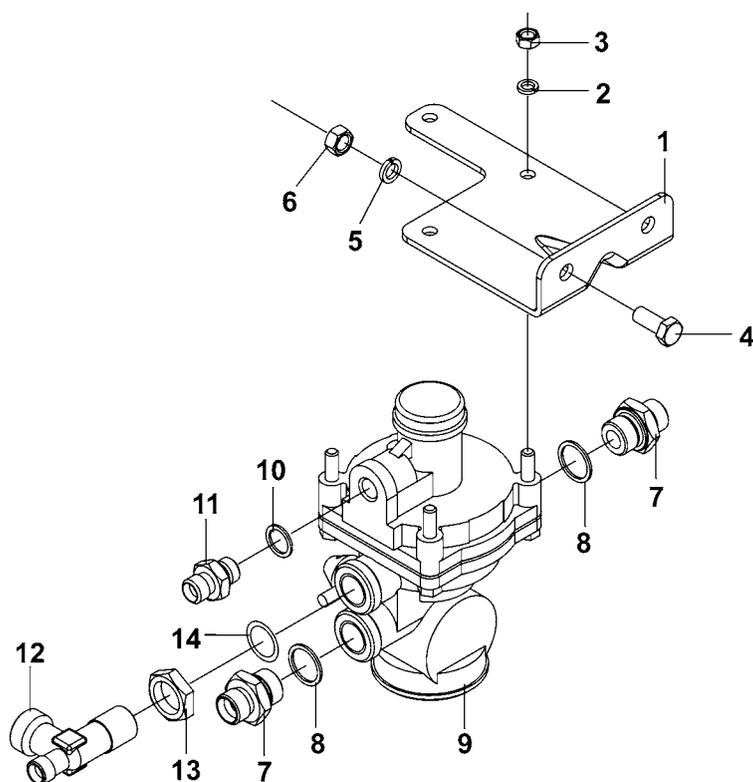

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	35ZB7-06010	感载阀支架	1		
2	Q340B08	I 型六角螺母	3		
3	Q40308	弹簧垫圈	3		
4	Q150B1040	螺栓	2		
5	Q40310	弹簧垫圈	2		
6	Q340B10	I 型六角螺母	2		
7	35B06-06012	端式管接头	2		
8	35N-06036	垫密封圈	2		
9	3542010-T0400	感载阀总成	1	易损件	
10	35N-06037	垫密封圈	1		
11	35BY-06513	端式管接头	1		
12	35ZB3-06067	三通接头	1		
13	35N-06026	压紧螺母	1		
14	35N-06031	O 型密封圈	1		

3542B-T2100


感载阀拉杆组件

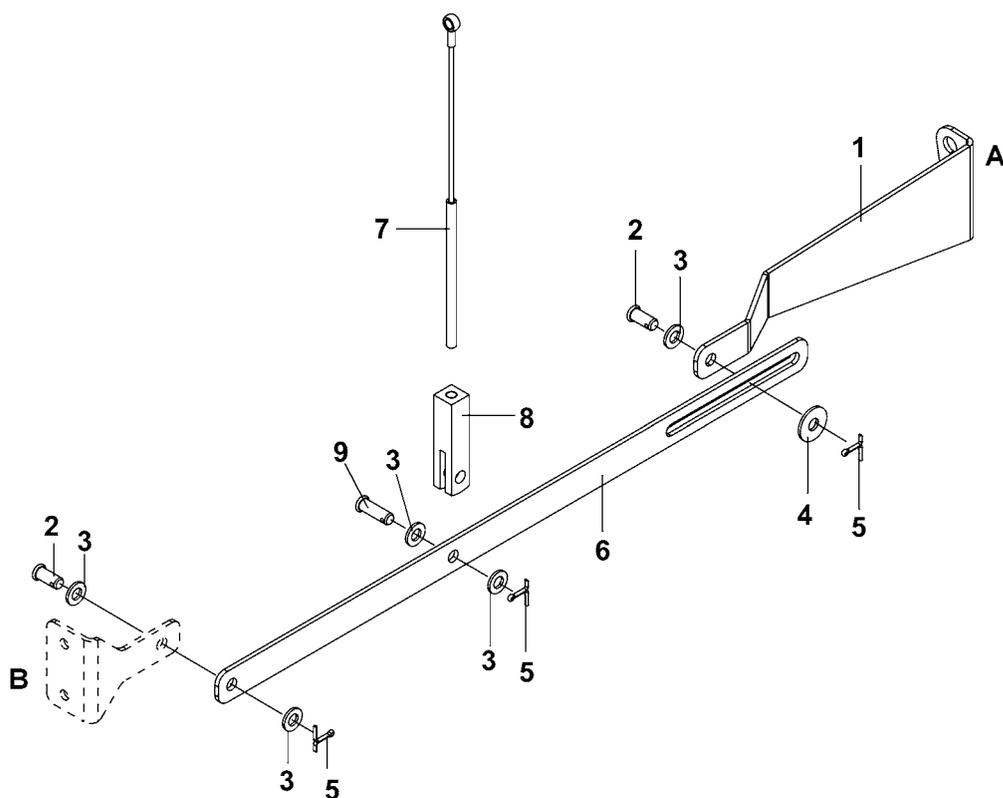

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3542201-T0400	连杆机构支架	1		
	3542202-T0400	连杆机构支架	1		
2	Q510B1022	销轴	2		
3	Q40110	平垫圈	5		
4	Q40210	大垫圈	1		
5	Q500B3220	开口销	3		
6	35ZB8A-06415	拉杆	1		
7	35N49A-42015	钢丝绳总成	1		
8	35ZB7-42020	叉子—拉杆	1		
9	Q510B1030	销轴	1		
		A 固定于后桥的联结法兰上			
		B 固定在中桥的凸台上			


3543A-T1400

空气干燥器组

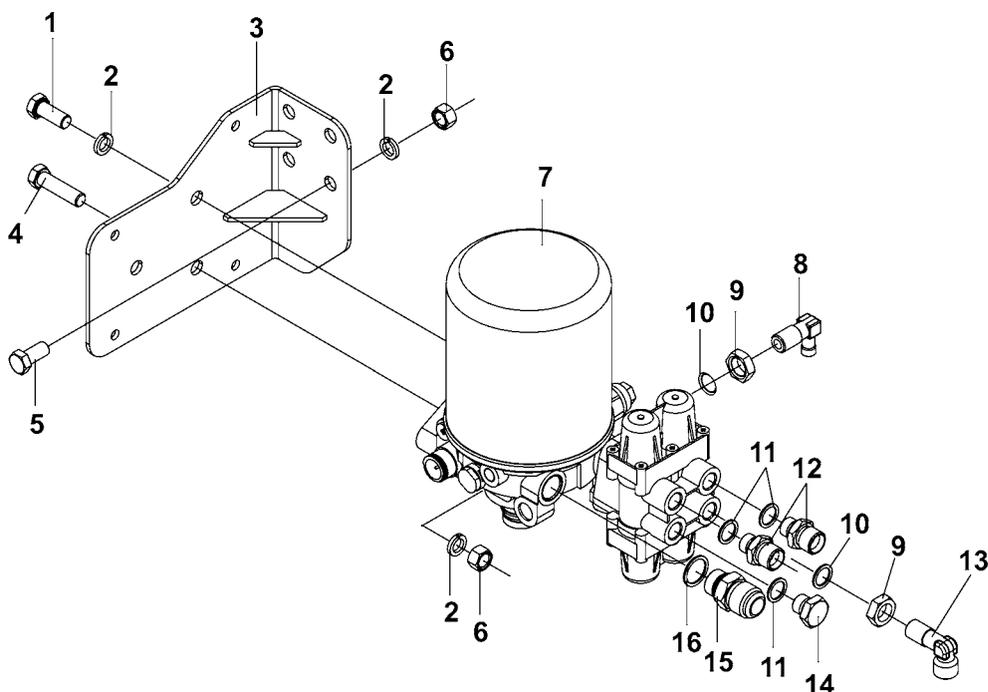

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	35B06-06156	螺栓	2		
2	Q40312	弹簧垫圈	7		
3	3543101-T1400	支架 - 干燥器	1		
4	Q150B1245	螺栓	1		
5	Q150B1225	螺栓	4		
6	Q340B12	I 型六角螺母	5		
7	3543ZD2A-001	空气处理单元功能总成	1	易损件	
	3543ZD2A-011	干燥器总成	1		
	3515Z03-010C	四保阀总成	1		
	3543N-012	O 型圈	1		
8	35DR10-06027	弯管接头	1		
9	35N-06027	压紧螺母	2		
10	35N-06032	O 型密封圈	2		
11	35N-06037	垫密圈	3		
12	35ZB1-06031	端式管接头	2		
13	35Z41-06105	弯管接头	1		


3543A-T1400

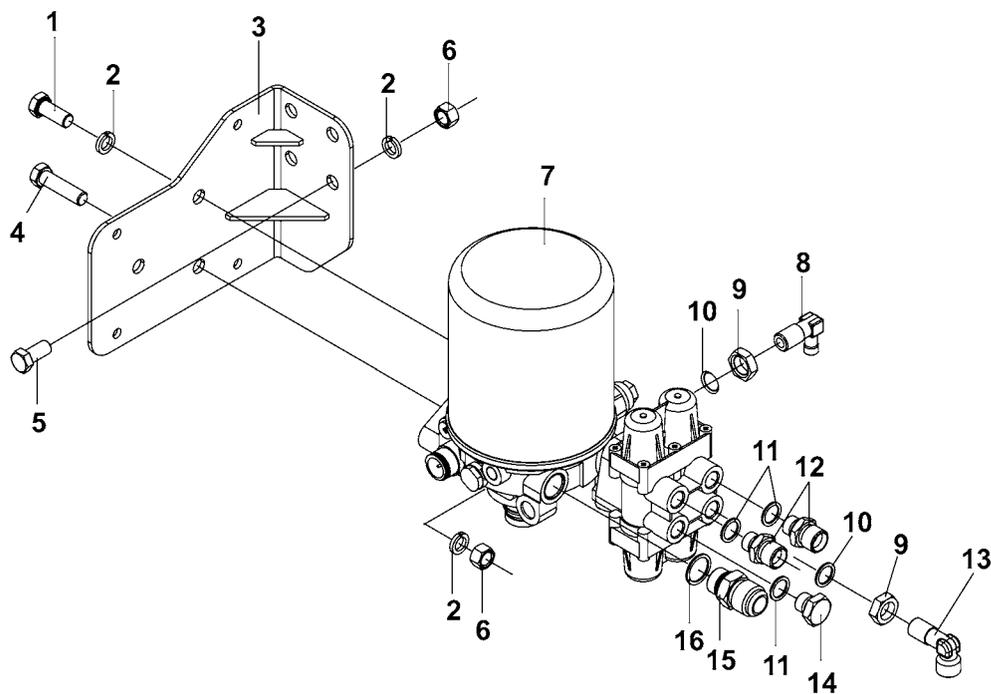

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
14	35N-06038	螺塞	1		
15	35ZB3A-06152	直通管接头	1		
16	35N-06036	垫密封圈	1		

3550A-T0100


前 ABS 防抱死装置

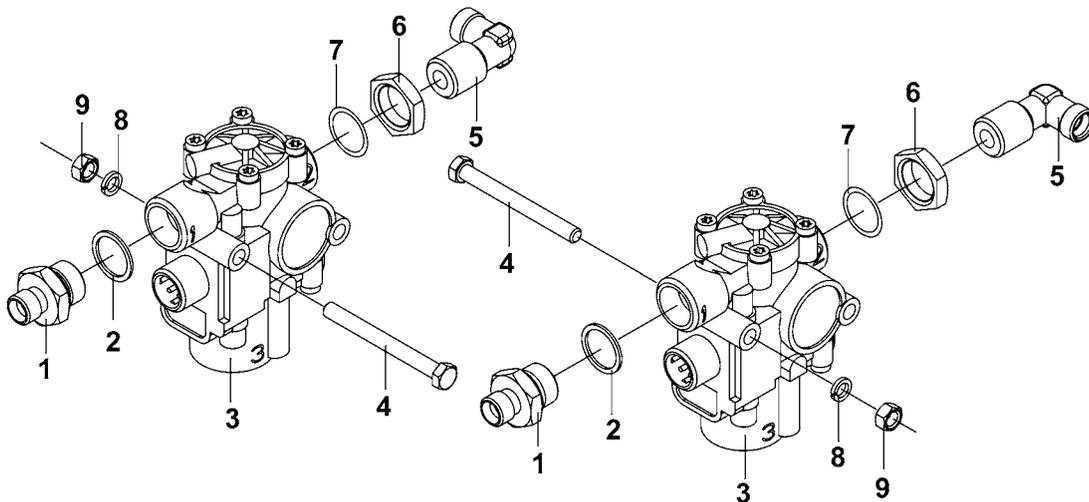

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	35Z41-06027	端式管接头	2		
2	35N-06036	垫密圈	2		
3	3550ZB6-001	ABS 电磁阀总成	2	易损件	
4	Q150B0885	螺栓	4		
5	35. 6B2-06027	弯管接头	2		
6	35N-06026	压紧螺母	2		
7	35N-06031	O 型密封圈	2		
8	Q40308	弹簧垫圈	4		
9	Q340B08	I 型六角螺母	4		

3550B-T2200

后 ABS 防抱死装置

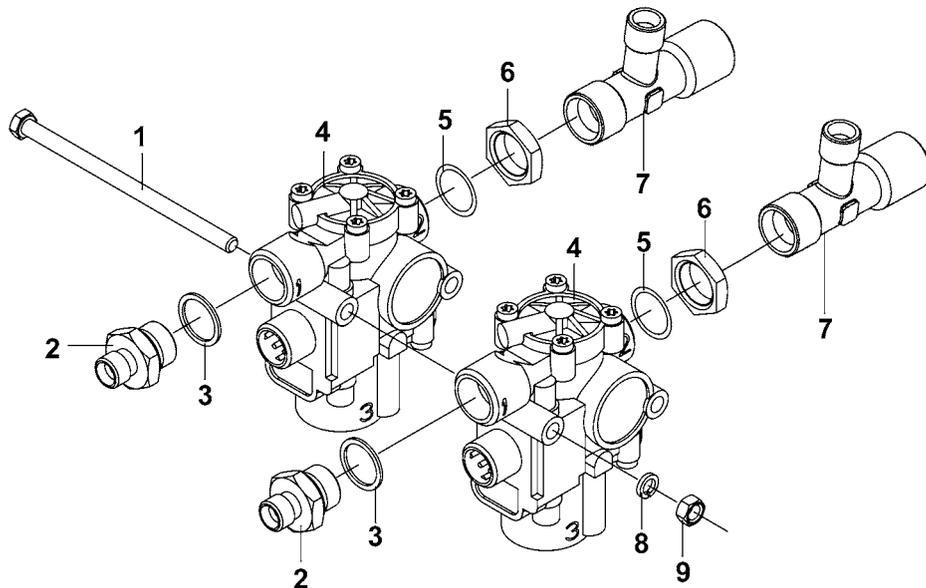


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	35ZB7-06039	六角头螺栓	2		
2	35B06-06012	端式管接头	2		
3	35N-06036	垫密封圈	2		
4	3550ZB6-001	ABS 电磁阀总成	2	易损件	
5	35N-06031	O 型密封圈	2		
6	35N-06026	压紧螺母	2		
7	35ZB7-06067	三通管接头	2		
8	Q40308	弹簧垫圈	2		
9	Q340B08	I 型六角螺母	2		
	35B64B-06804	ABS 电磁阀支架			

7. 电器工具部分

3703A-T2200 蓄电池组	7-2
3721A-T1400 电喇叭组	7-4
3724A-T2204 车架电线束组	7-5
3724B-T0400 电源线组	7-9
3724C6-01 搭铁线组	7-10
3724E-T2200 发动机电线束组	7-11
3735B-ZB7C0 起动机继电器组	7-13
3735C-T2201 进气预热继电器组	7-14
3736A6-01 电源总开关组	7-15
3754A-ZB3E0 电磁阀组件	7-16
3773A2-ZB3 后组合灯组件	7-17
3819B1-ZB3 倒车报警器组	7-18
3827A-T0800 油量传感器组	7-19
3833A-ZB7C0 空滤阻塞传感器组	7-20
3836A2-01 车速里程表传感器	7-21
3839A-T0500 水位报警传感器组	7-22
4205B-T1700 取力器操纵机构组	7-23
3902B1-06 千斤顶组	7-24
3919A-ZB300 工具箱组	7-25
3919B-K1300 随车工具包组	7-26

3703A-T2200


蓄电池组

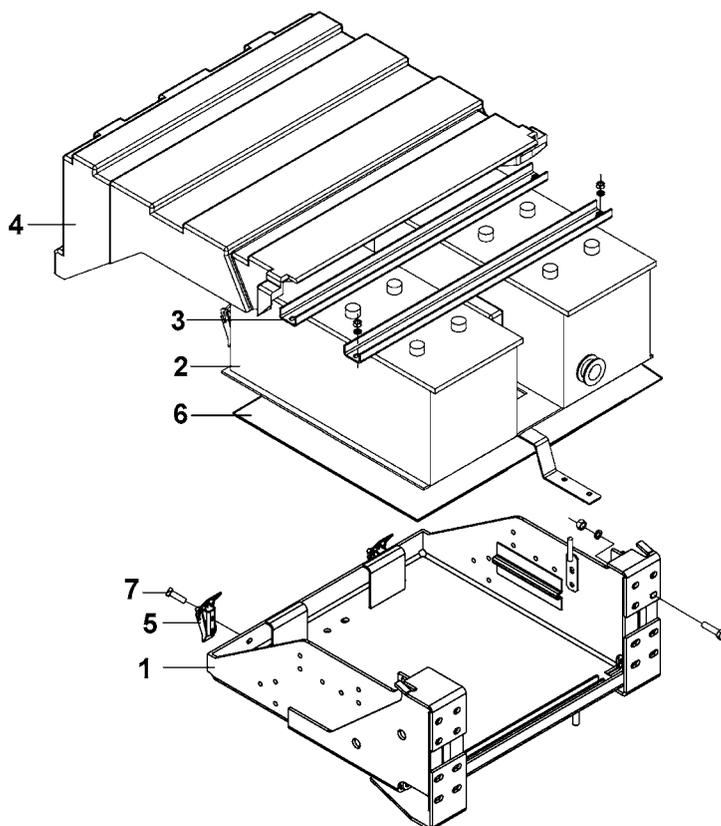


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3703125-T0501	蓄电池框总成	1		
	Q150B1245	螺栓	16		
	Q340B12	I 型六角螺母	16		
	Q40112	平垫圈	16		
	Q40312	弹簧垫圈	16		
2	3703020-T0500	蓄电池总成 - 无电解液未充电	1	易损件	
3	37ZB1-03130	蓄电池压条总成	4		
	Q340B08	I 型六角螺母	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
4	37ZB1-03138	蓄电池罩盖	4		
	Q150B0825	螺栓	4		
	Q340B08	I 型六角螺母	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
5	37ZB1-03150	搭扣体总分	2		
	Q150B0620	螺栓	2		
	Q340B06	I 型六角螺母	2		
	Q40106	平垫圈	2		

3703A-T2200

蓄电池组

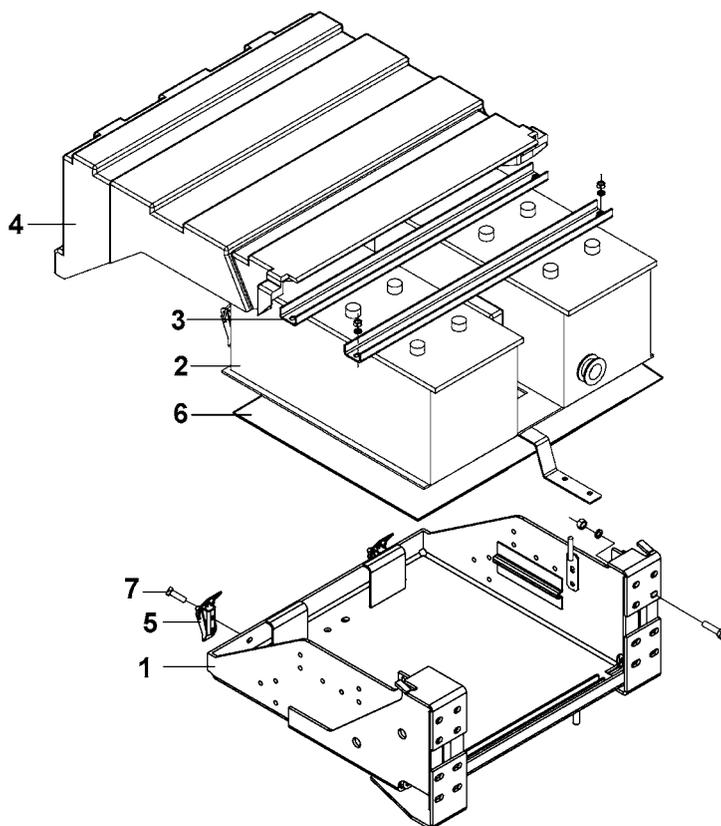


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q40306	弹簧垫圈	2		
6	37ZB1-03139	蓄电池框垫板	1		
7	Q150B0820	螺栓	2		
	Q40208	大垫圈	4		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	35ZB8A-06105	扎带	1		

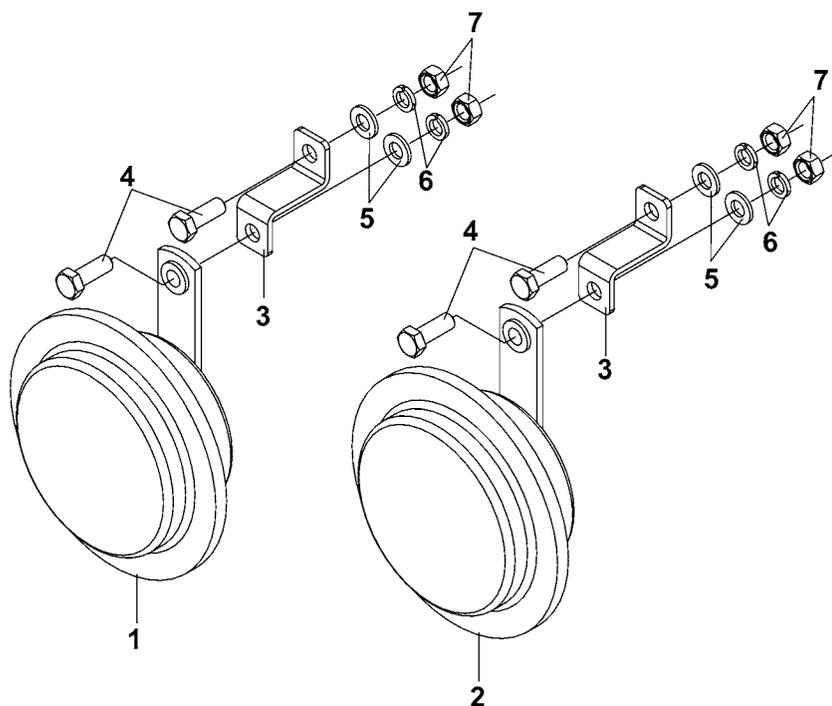

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	37ZB1-21010	电喇叭总成 (高音, 24V)	1		
2	37ZB1-21020	电喇叭总成 (低音, 24V)	1		
3	3724952-T1400	支架 - 电喇叭用	2		
4	Q150B0828	螺栓	4		
5	Q40108	平垫圈	4		
6	Q40308	弹簧垫圈	4		
7	Q340B08	I 型六角螺母	4		

3724A-T2204


车架电线束组

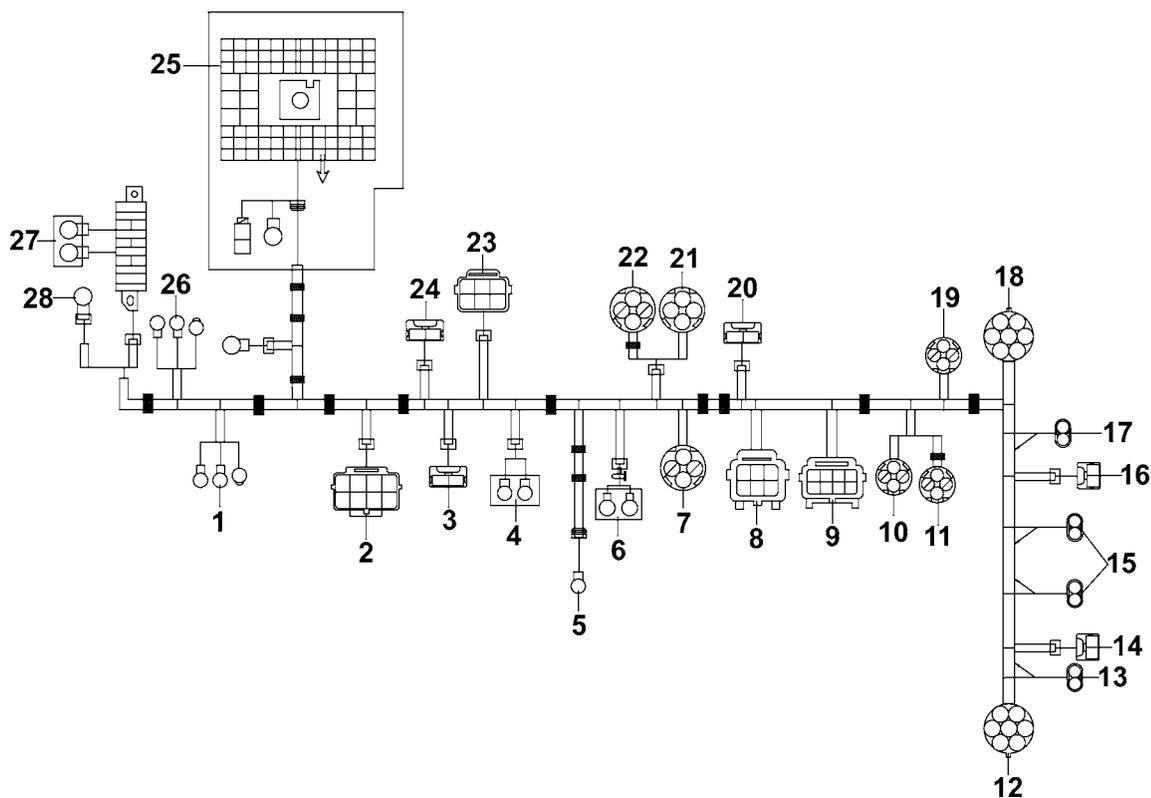

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3724580-T2204	车架线束总成	1		
	3724560-T1400	车架 ABS 线束总成 - 主车	1		
1		接电熄火继电器			
2		接保险杠线束			
3		接电喇叭			
4		搭铁			
5		接车身			
6		接发电机			
7		接干燥器			
8		接三联电磁阀			
9		接四联电磁阀			
10		接中轮差速传感器			
11		接轴间差速传感器			
12		接左后组合灯			
13		接左后照灯			
14		接倒车蜂鸣器			
15		接侧标志灯线束			

3724A-T2202


车架电线束组

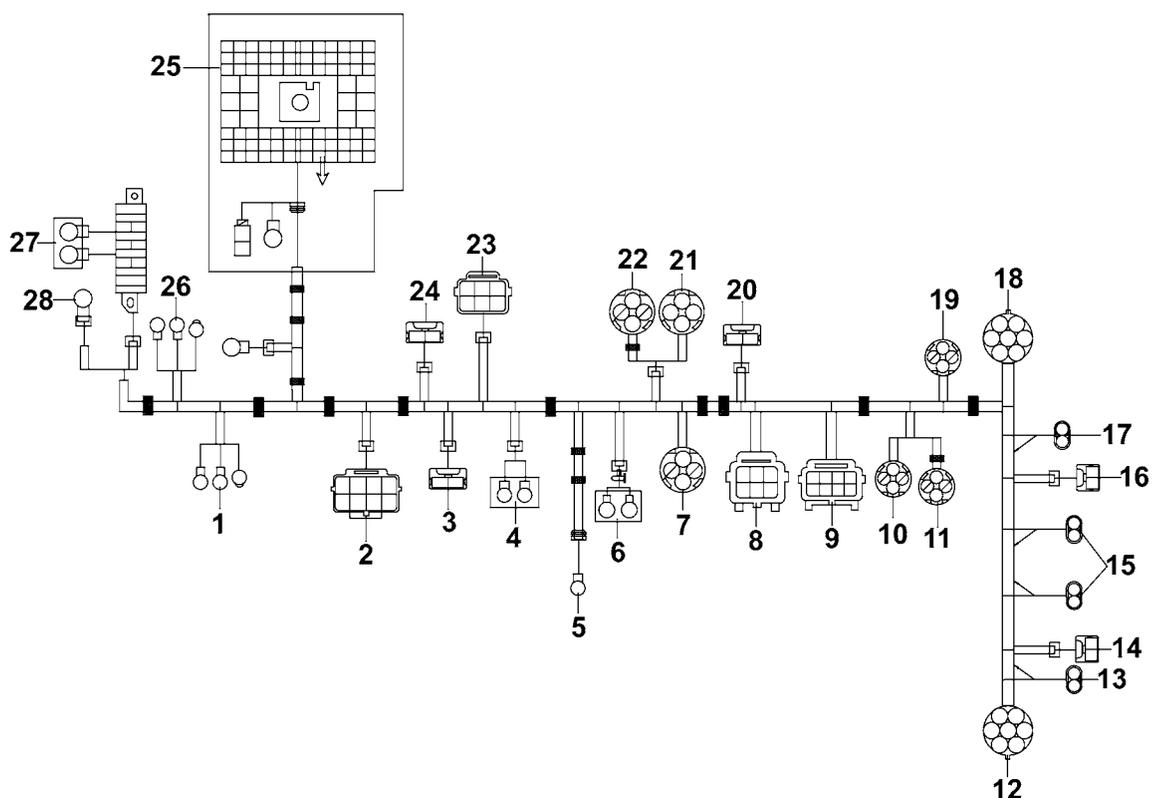

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
16		接取力蜂鸣器			
17		接右后照灯			
18		接右后组合灯			
19		接后轮差速传感器			
20		接油量传感器			
21		接空滤阻塞传感器			
22		接副起动按钮			
23		接发动机线束			
24		接电喇叭			
25		接车身线束			
26		接起动机继电器			
27		接电源总开关			
28		搭铁			
	3506820-T0400	支架总成	1		
	3524081-T0100	橡胶嵌件	1		
	35ZB7-06105	扎带	5		

3724A-T2202


车架电线束组

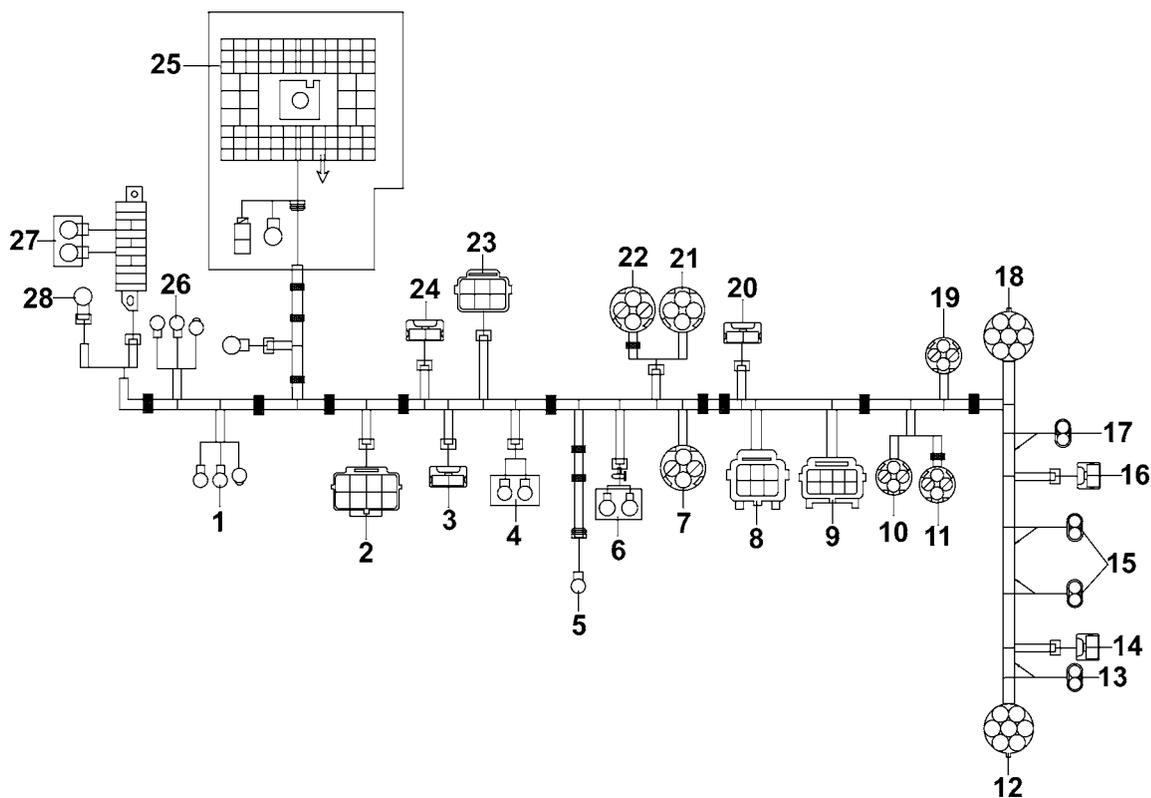

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	35ZB8A-06105	扎带	6		
	3724954-T1400	线束支架	1		
	3750131-T0300	副起动机按钮支架	1		
	37F-24012	塑料套管	5		
	37F-24013	电线束卡带	5		
	37ZB6-24081	橡胶嵌件	6		
	37ZD2A-24081	橡胶嵌件	2		
	37ZD2A-50130	副起动机按钮	1		
	Q150B0816	螺栓	2		
	Q150B0825	螺栓	4		
	Q150B0835	螺栓	7		
	Q150B0845	螺栓	2		
	Q150B1025	螺栓	1		
	Q340B06	I 型六角螺母	1		
	Q340B10	I 型六角螺母	1		
	Q350B08	六角薄螺母	9		
	Q350B08	六角薄螺母	4		

3724A-T2202


车架电线束组

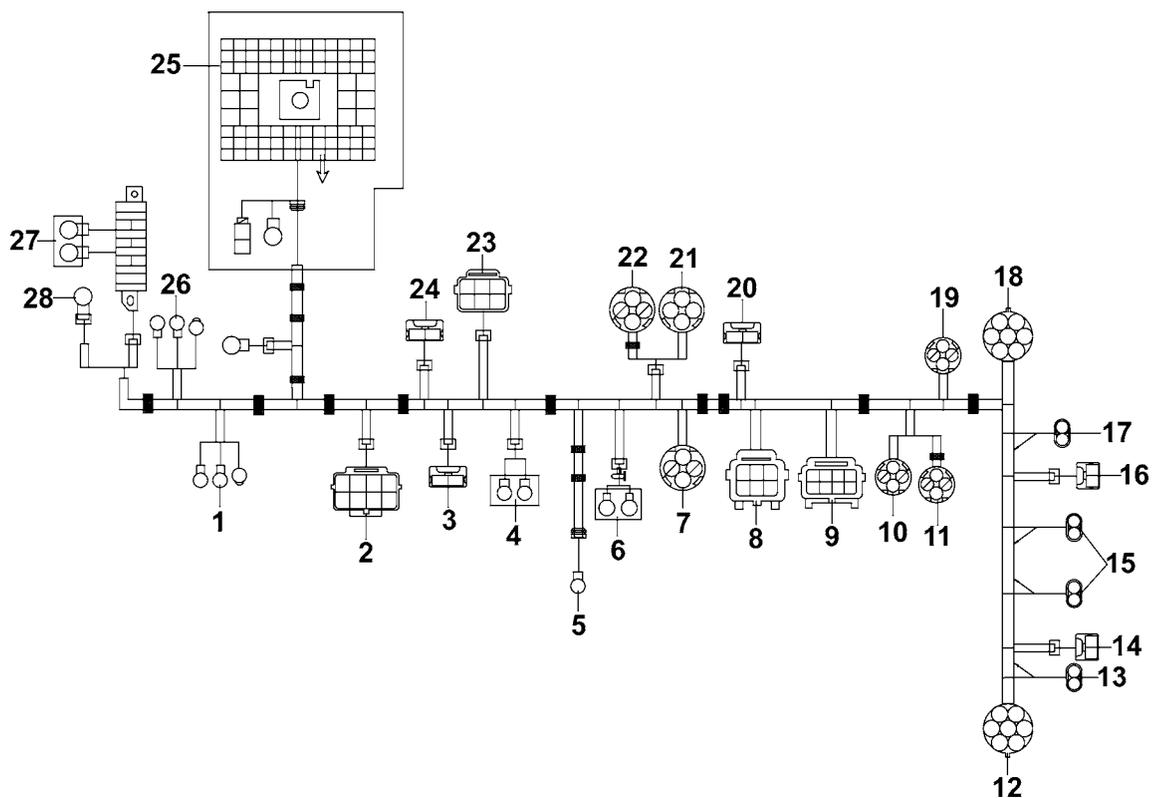

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q40106	平垫圈	1		
	Q40110	平垫圈	1		
	Q40306	弹簧垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	9		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
	Q40310	弹簧垫圈	1		
	Q41208	外锯齿锁紧垫圈	1		
	Q41210	外锯齿锁紧垫圈	1		
	Q68614-E	单片管夹	2		
	RQ8552020	保护套	6		

3724B-T0400


电源线组

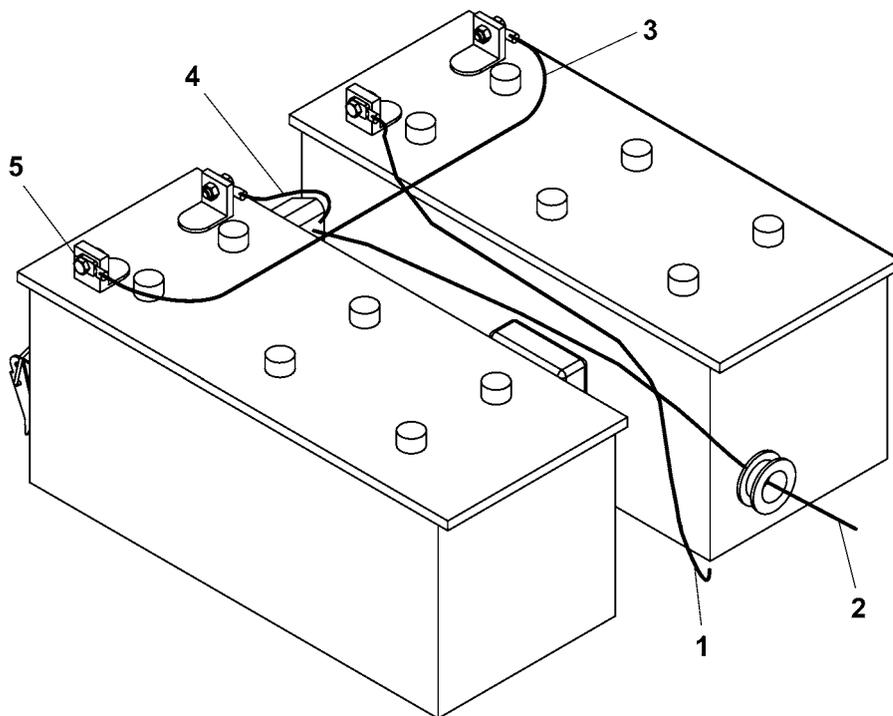

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724760-T0400	电源线总成 - 蓄电池负极到车架	1		
2	3724740-T0500	电源线 - 电源总开关到起动机	1		
3	3724770-T0400	电源线总成 - 蓄电池连接线	1		
4	3724730-T0400	电源线总成 - 蓄电池正极到电源总开关	1		
5	Q194B0825	方头螺栓	1		
	Q194B0830	小方头螺栓	4		
	Q340B08-P	I 型六角螺母	5		
	Q40308-P8	弹簧垫圈	5		

3724C6-01


搭铁线组

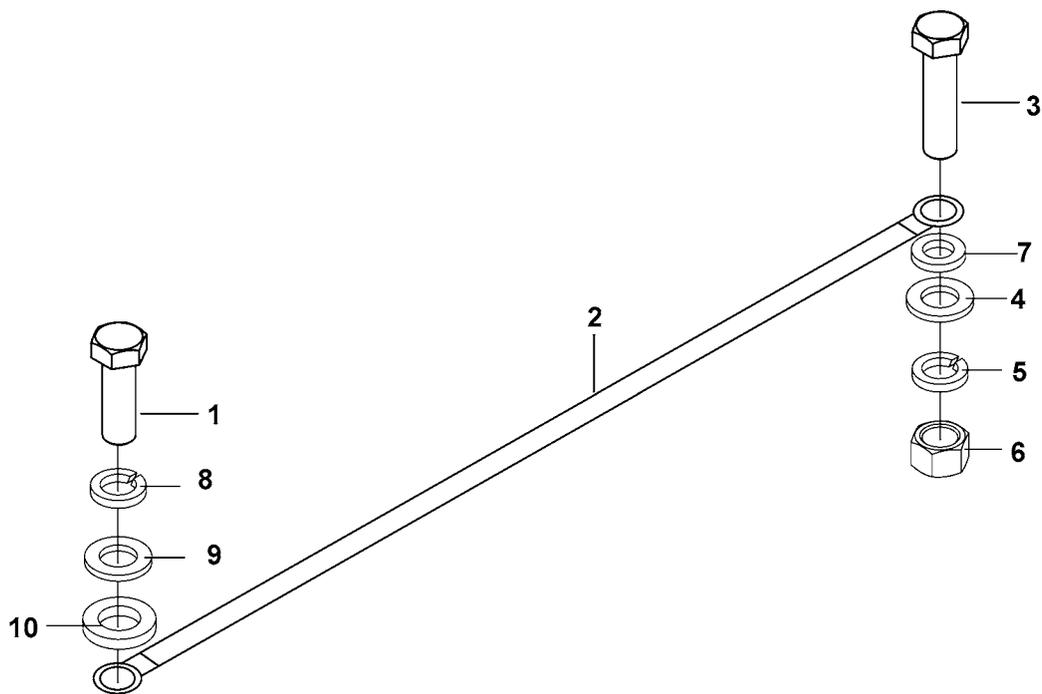

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q150B1030	螺栓	1		
2	37N-24320	搭铁线总成	1		
3	Q150B0845	螺栓	1		
4	Q40108	平垫圈	1		
5	Q40308	弹簧垫圈	1		
6	Q340B08	I 型六角螺母	1		
7	Q41208	外锯齿锁紧垫圈	1		
8	Q40310	弹簧垫圈	1		
9	Q40110	平垫圈	1		
10	Q41210	外锯齿锁紧垫圈	1		

3724E-T2200


发动机电线束组

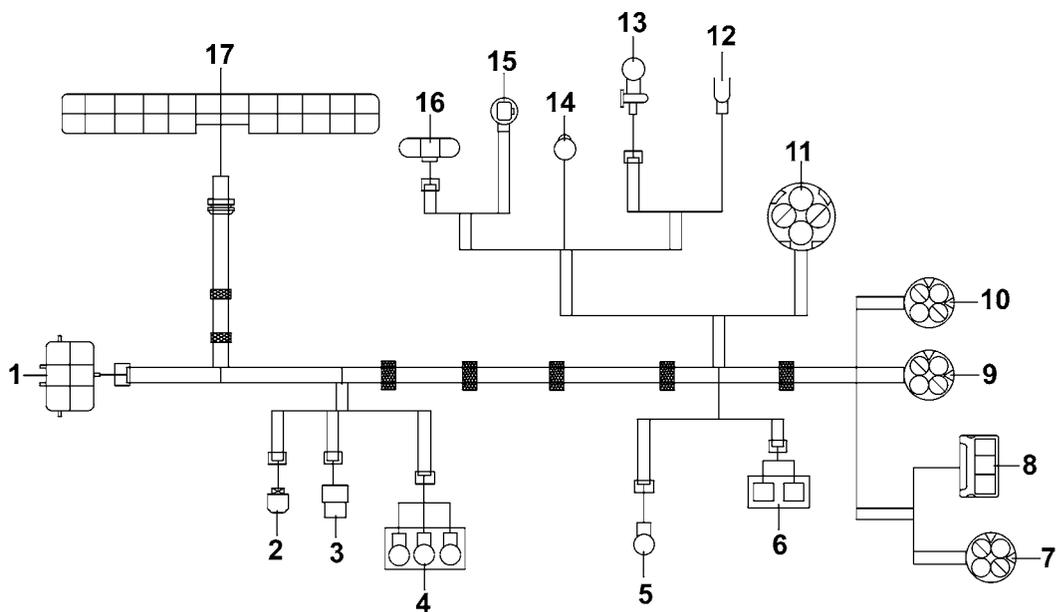

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1		接车架线束			
2		接发电机			
3		接水温传感器			
4		接空气预热继电器			
5		接预热器			
6		接转速传感器			
7		接取力传感器			
8		接电子里程表传感器			
9		接空档开关			
10		接倒档开关			
11		接水位传感器			
12		接机油压力传感器			
13		接起动机			
14		接油门开关			
15		接压缩机			
16		接断油电磁阀			
17		接驾驶室线束			

3724E-T2200


发动机电线束组

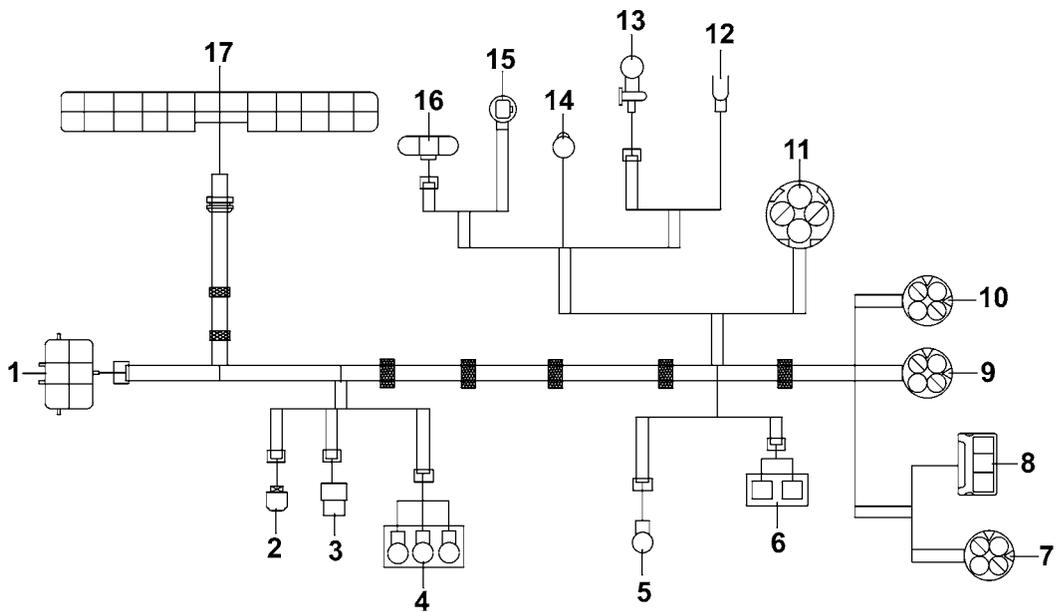

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3724570-T2200	发动机线束总成	1	易损件	
	35ZB7-06105	扎带	20		
	35ZB8A-06105	扎带	11		
	3724951-T1400	支架	1		
	3724953-T1400	线束支架	1		
	37F-24012	塑料套管	2		
	37F-24013	电线束卡带	2		
	Q150B0816	螺栓	1		
	Q150B1220	螺栓	1		
	Q340B08	I 型六角螺母	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
	Q40312	弹簧垫圈	1		
	Q68610-E	单管夹片	1		
	3724810-T2200	预热电源线总成	1		

3735B-ZB7C0


起动机继电器组

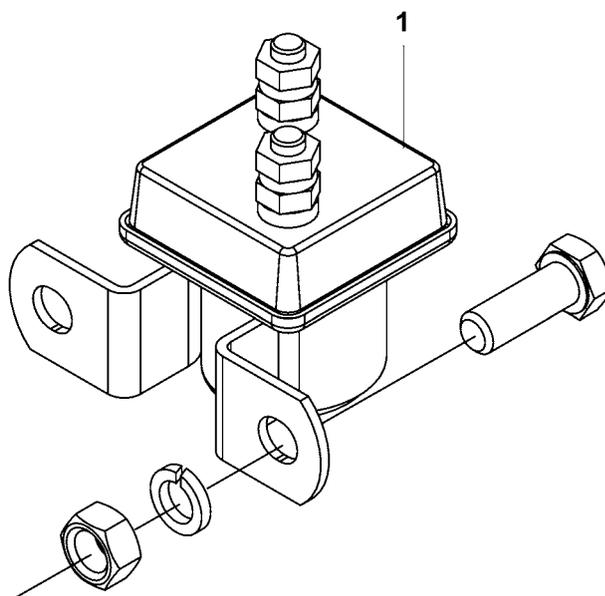

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	37N-35085-B1	起动机继电器总成	2	易损件	
	Q340B08	I 型六角螺母	4		
	Q40108	平垫圈	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
	Q150B0835	螺栓	4		
	Q40208	外锯齿锁紧垫圈	4		

3735C-T2201


进气预热继电器组

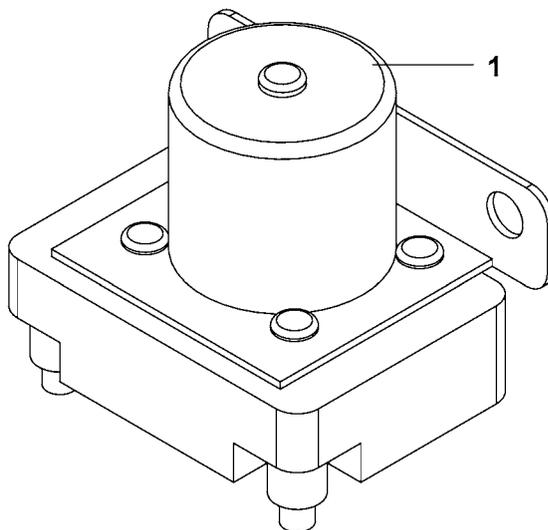

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	37ZB6-35090	预热继电器	1	易损件	
	Q150B0616	螺栓	2		
	Q340B06	I 型六角螺母	2		
	Q340B05	I 型六角螺母	2		
	Q40306	弹簧垫圈	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	Q41208	外锯齿锁紧垫圈	2		

3736A6-01


电源总开关组

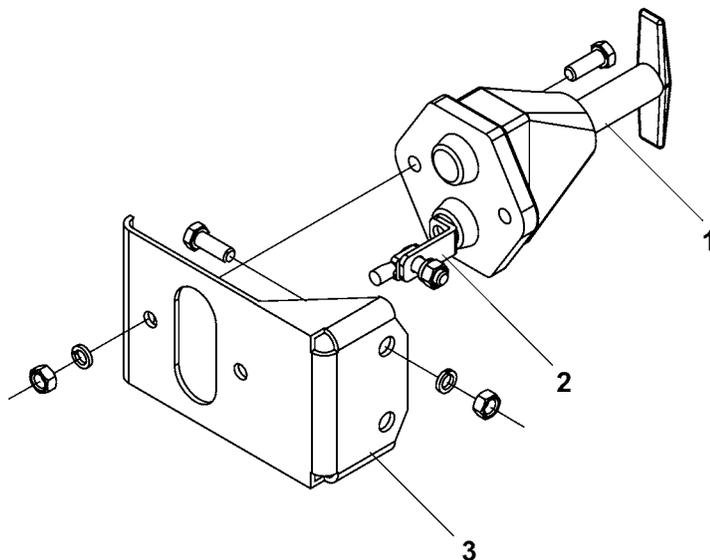

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	37ZB1-36010	电源总开关	1	易损件	
	Q150B0830	螺栓	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
	Q40108	平垫圈	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
2	37ZB1-36012	转接头	1		
3	3736015-T0100	支架总成 - 电源总开关	1		
	Q150B1035	螺栓	2		
	Q340B10	I 型六角螺母	4		
	Q40110	平垫圈	4		
	Q40310	弹簧垫圈	4		

3754A-ZB3E0


电磁阀组件

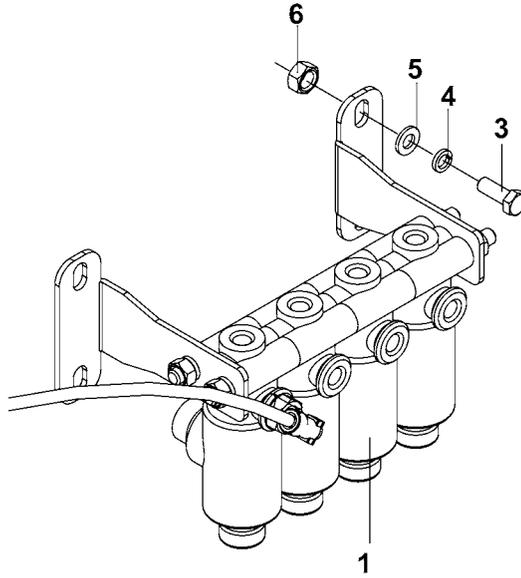

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
2	37ZB7E-54040	四联组合电磁阀	2	易损件	
3	Q150B0830	螺栓	8		
4	Q40308	弹簧垫圈	8		
5	Q40108	平垫圈	8		
6	Q340B08	I 型六角螺母	8		

3773A2-ZB3


后组合灯组件

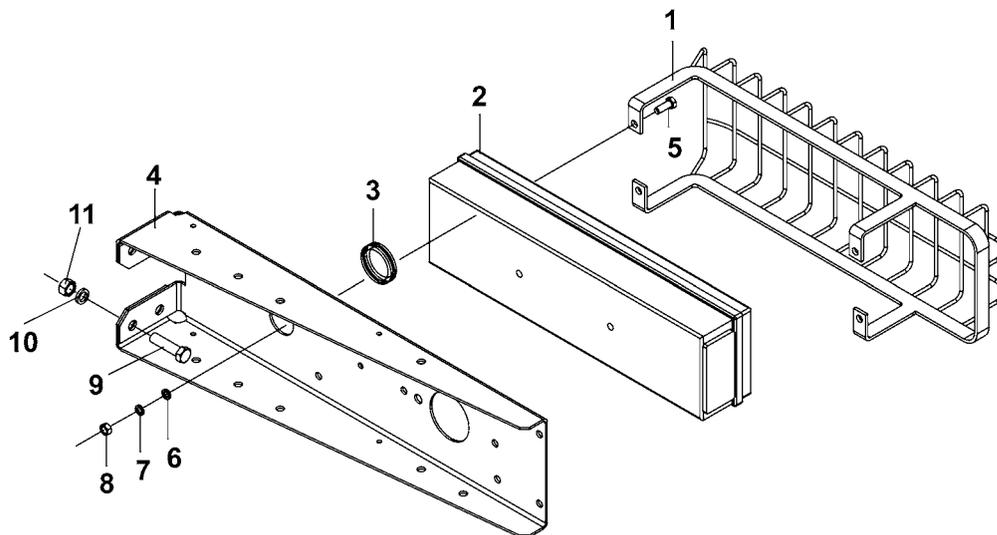

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	37ZB3A-73011	左后组合灯防护罩	1		
	37ZB3A-73021	右后组合灯防护罩	1		
2	37ZB1-73010	左后尾灯	1	易损件	
	37ZB1-73020	右后尾灯	1	易损件	
	37ZB3A-17115	左回复反射器总成	1		
	37ZB3A-17125	右回复反射器总成	1		
3	37ZD2A-24081	橡胶嵌件	2		
4	37ZB1-16111	尾灯支架	2		
5	Q150B0830	螺栓	4		
6	Q40308	弹簧垫圈	8		
7	Q40108	平垫圈	8		
8	Q340B08	I 型六角螺母	8		
9	Q150B1235	螺栓	8		
10	Q40312	弹簧垫圈	8		
11	Q340B12	I 型六角螺母	8		

3819B1-ZB3


倒车报警器组

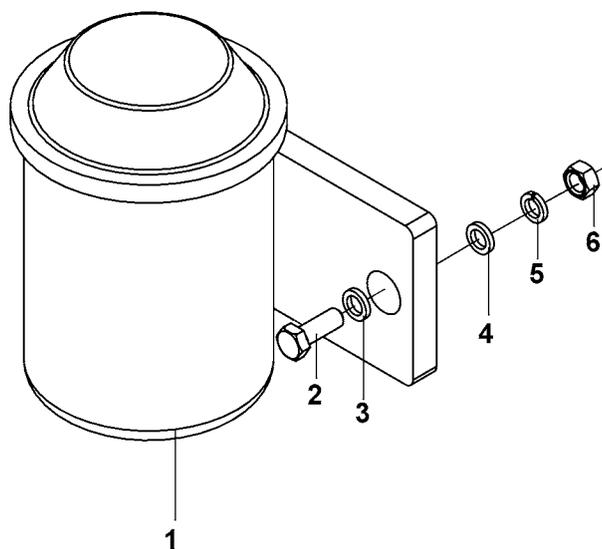

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	38ZD2A-18010	倒车蜂鸣器	2	易损件	
2	Q150B0825	螺栓	2		
3	Q41208	外锯齿锁紧垫圈	2		
4	Q40108	平垫圈	2		
5	Q40308	弹簧垫圈	2		
6	Q340B08	I 型六角螺母	2		

3827A-T0800


油量传感器组

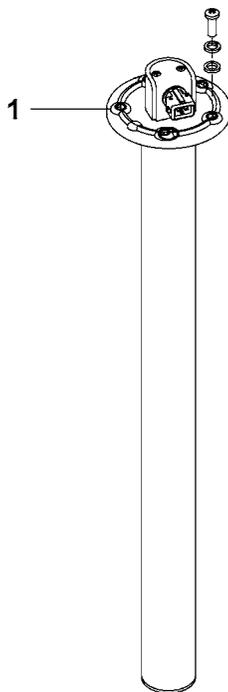

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3827010-T0800	油量传感器总成	1	易损件	
	Q2140516	螺钉	5		
	Q40305	弹簧垫圈	5		
	Q40105	平垫圈	5		

3833A-ZB7C0


空滤阻塞传感器组

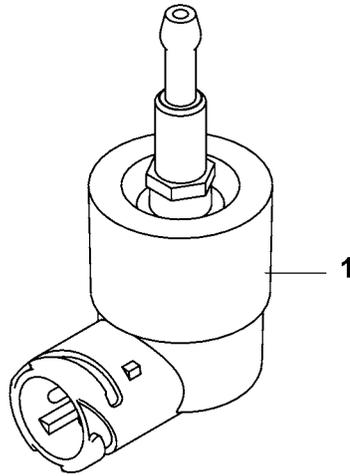

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	38ZD2A-33010	空气阻塞传感器	1	易损件	
	Q341B10	I 型六角螺母	1		
	Q40110	平垫圈	1		
	Q40310	弹簧垫圈	1		

3836A2-01


车速里程表传感器

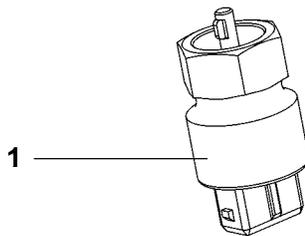

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3836N-010	电子车速里程表传器总成	1	易损件	

3839A-T0500


水位报警传感器组

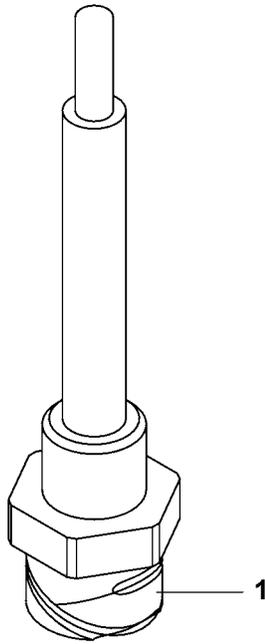

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3690010-K0300	水位传感器	1	易损件	

4205B-T1700



取力器操纵机构组

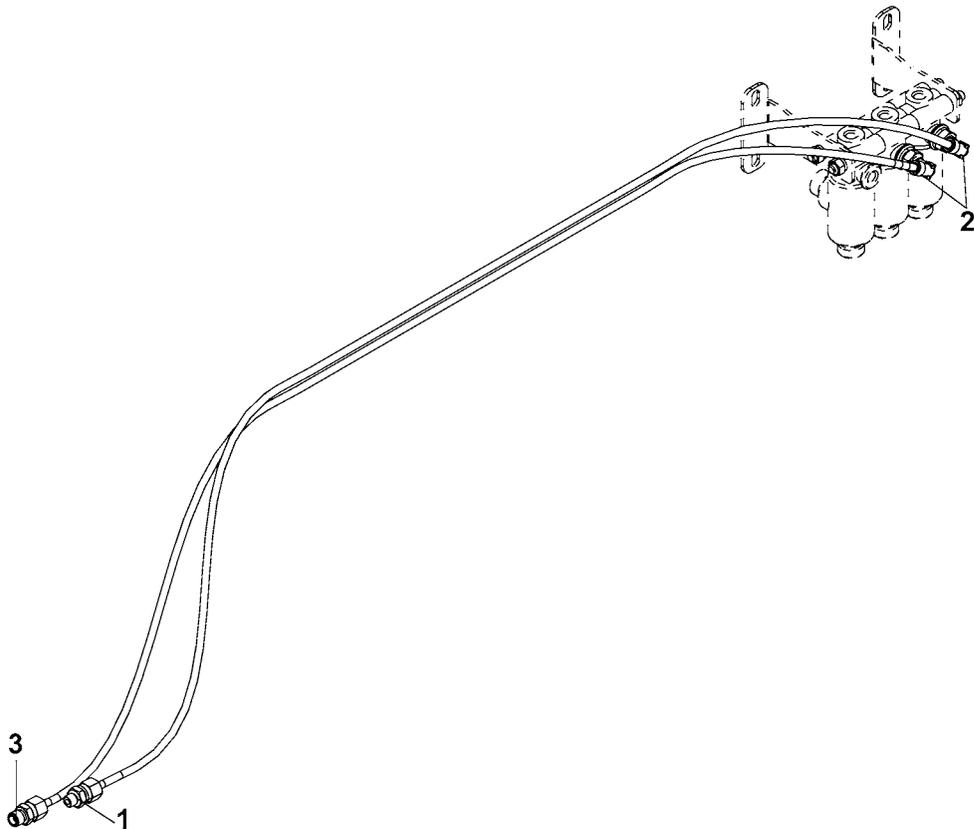

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	35. 6B2-06016	锥端式管接头 - 气喇叭电磁阀	1		
2	35ZB3A-06136	弯管接头	2		
	35B13-41035	O 型密封圈	2		
	35RC4-06629	压紧螺母	2		
3	42ZB3B-06061	管接头	1		
	35ZB1-06403	垫密封圈	1		

3902B1-06


千斤顶组

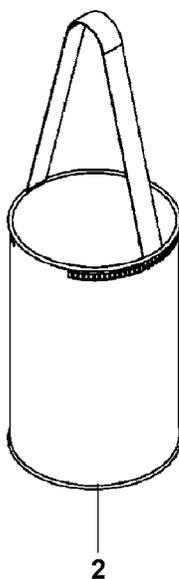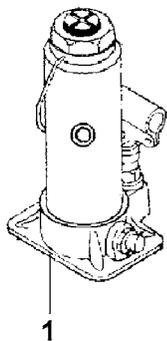

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	QYL20	20 吨手动立式液压千斤顶	1		
2	3919210-N0500	千斤顶包总成	1		

3919A-ZB300


工具箱组

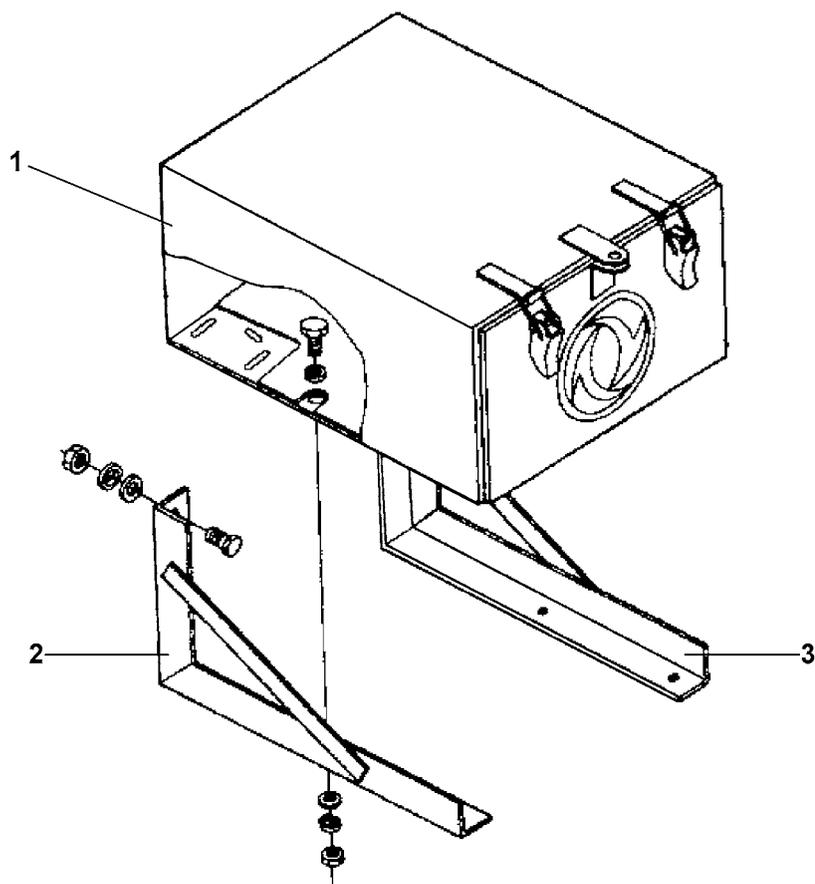

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3919A-010	固定式工具箱总成	1		
2	39ZB3-19015	左支架总成	1		
3	39ZB3-19020	右支架总成	1		
	Q150B0820	螺栓	4		
	Q340B08	I型六角螺母	4		
	Q40108	平垫圈	4		
	Q40208	大垫圈	4		
	Q150B1040	螺栓	4		
	Q340B10	I型六角螺母	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
	Q40310	弹簧垫圈	4		
	Q40110	平垫圈	4		

3919B-K1300

随车工具包组

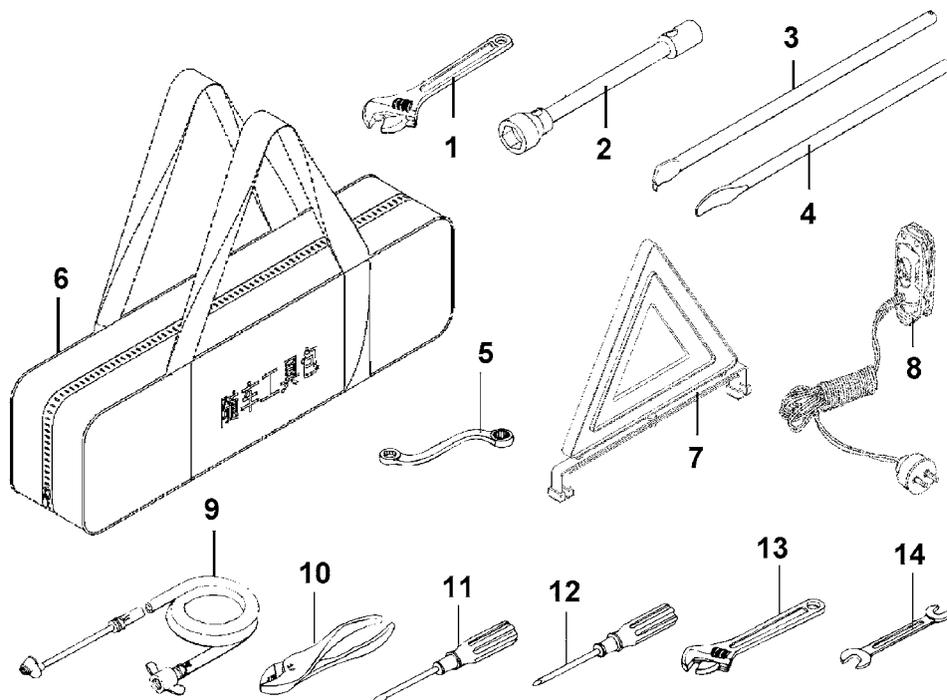

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	39C-15020	大活动扳手总成	1		
2	39H20A-01058-B	车轮螺栓螺母套筒扳手	1		
3	3901146-T0500	轮胎撬棒兼千斤顶摇臂	1		
4	3901147-T0500	轮胎撬棒兼套筒扳手柄	1		
5	3901042-N0500	梅花扳手 -13X16	1		
6	3919Z-010-A	随车工具包	1		
7	39B-02010	故障车警示标志牌总成	1		
8	3714310-C0100	工作灯总成	1		
9	39N-01310-B	轮胎打气软管总成	1		
10	39C-01140-A	鲤鱼钳总成	1		
11	39C-01120	一字形起子总成	1		
12	39C-01100	十字形起子总成	1		
13	3915015-N0500	小活动扳手总成 -150X19	1		
14	39N-01034	双头扳手 (16 × 18)	1		
	3919310-N0500	专用工具袋总成	1		


8. 驾驶室部分

5000012-C0111-05 驾驶室总成	8-3	3750H-C0100 离合器制动灯开关组	8-59
1108A-C0100 加速踏板组	8-4	3750I-C0100 离合器开关组	8-60
1108C-C0100 油门加速传动组	8-5	3750S-C0101 停车取力开关组	8-62
1108E-T0500 油门加速操纵线组	8-6	3750T-C0100 前雾灯开关组	8-63
1108J-C0100 怠速油门操纵器组	8-7	3751X-C0100 开关堵盖组 - 电动后视镜开关	8-64
1109K-C0102 进气引入管组 - 驾驶室	8-8	3751Y-C0100 开关堵盖组 - 翘板开关	8-65
1602D-C0100 离合器踏板组	8-9	3763A-C0100 反射器组	8-66
1604A-C0100 离合器总泵组	8-11	3770C-C0100 预热控制器组	8-67
1606A-C0100 储油筒组	8-12	3772A-C0100 前组合灯组	8-68
1606C-C0101 离合器系统管路组 - 驾驶室	8-13	3774A-C0100 组合开关组	8-69
1703C5-ZD2A 变速箱控制支架	8-14	3775A-C0100 收放机组	8-70
3404A-C0100 转向传动装置组	8-15	3800A-C0117 组合仪表组	8-72
3504A-C0100 制动踏板组	8-18	3816C-C0100 空气压力报警传感器组	8-73
3506R-C0100 手制动管路组 - 驾驶室	8-19	3819A-C0100 蜂鸣器组	8-74
3514A-C0100 气制动阀组	8-21	3910A-C0100 灭火器组	8-75
3517A-C0100 手制动阀组	8-22	5000F-C0100 前标徽组	8-76
3638A-C0100 综合报警控制器组	8-24	5000K-C0100 驾驶室焊接总成连接组	8-77
3714A-C0100 顶灯组	8-25	5000M-C0100 驾驶室工艺用堵片组	8-78
3714B-C0100 维修工作灯组	8-26	5001A-C0100 驾驶室前悬置组 -T1 半浮	8-79
3714D-C0100 踏步灯组	8-27	5001B-C0100 驾驶室后悬置组 -T1 平顶半浮	8-81
3714F-C0100 阅读灯组	8-28	5001C-C0103 驾驶室外标识组 -375PS	8-85
3721B-C0100 气喇叭组	8-29	5001E-C0101 驾驶室外标识组 - 东风标牌 (工程车)	8-86
3722A-C0100 熔断丝盒组	8-30	5003A-C0100 翻转油缸组	8-87
3724D-C0107 驾驶室电线束组	8-31	5003B-C0100 翻转油缸安装组 - 驾驶室	8-88
3724J-C0103 车门电线束组	8-35	5005A-C0105 翻转油泵组	8-89
3724K-C0100 顶棚电线束组	8-36	5102B-C0100 地板装饰组	8-91
3724M-C0100 前围线束组	8-37	5102J-C0104 变速杆装饰组	8-92
3724N-C0101 保险杠线束组	8-38	5103A-C0100 司机侧杂物箱组	8-93
3724P-C0100 驾驶室地板线束组	8-39	5103B-C0100 乘客侧杂物箱组	8-94
3724Q-C0101 驾驶室地板下线束组	8-40	5104A-C0100 方向盘组	8-95
3724Z-C0100 前围线束护板组	8-41	5104B-C0100 转向柱装饰组	8-96
3725A-C0100 点烟器组	8-43	5109A-C0101 驾驶室地毯组	8-97
3726A-C0100 侧转向灯组	8-44	5110B-C0100 地板下隔热垫组	8-98
3731A-C0100 前示廓灯组	8-45	5111B-C0100 地板减振垫组	8-99
3732A-C0101 前雾灯组	8-46	5205A-C0100 刮水器组	8-100
3735A-C0101 继电器组 - 驾驶室	8-47	5206A-C0101 前风窗及密封条组	8-101
3735D-C0102 闪光器组	8-48	5301C-C0100 前围面罩组	8-103
3735H-C0100 排气制动联动继电器组	8-49	5301E-C0100 前围面罩机构组	8-104
3735M-C0100 刮水继电器组	8-50	5301J-C0100 前围外侧板组	8-105
3735N-C0100 空调暖风继电器组	8-51	5303A-C0100 仪表板杂物盒组	8-106
3735W-C0100 前雾灯继电器组	8-52	5305001-C0111GY06 仪表板总成工艺合件组	8-107
3747A-C0100 风窗洗涤装置组	8-53	5305A-C0100 仪表框组	8-108
3750A-C0100 翘板开关组	8-54	5305B-C0103 仪表板组	8-110
3750C-C0101 预热开关组	8-55	5402A-C0100 左侧围内饰组	8-112
3750D-C0100 门灯开关组	8-56	5402B-C0100 右侧围内饰组	8-113
3750F-C0101 差速锁开关组	8-57	5403A-C0100 左侧围窗组	8-114
3750G-C0101 取力举升开关组	8-58	5403B-C0100 右侧围窗组	8-115

5602A-C0100 后围内饰组	8-116	8403E-C0100 左内挡泥板组	8-168
5603A-C0100 后窗组	8-117	8403F-C0100 右内挡泥板组	8-169
5702A-C0104 顶盖内装饰组	8-118	8403G-C0100 左上轮罩组	8-170
5704A-C0103 顶盖杂物盒组	8-119	8403H-C0100 右上轮罩组	8-171
5810A-C0100 驾驶座安全带组	8-120	8403J-C0101 左轮罩组 - 整车	8-172
5810B-C0100 乘客座安全带组	8-121	8403K-C0101 右轮罩组 - 整车	8-173
6101A-C0102 左车门焊接组 -- 不带防撞杆不带可视窗	8-122	8403L-C0100 左隔音板组	8-174
6101B-C0102 右车门焊接组 -- 不带防撞杆不带可视窗	8-123	8403M-C0100 右隔音板组 - 整车	8-175
6101C-C0100 车门缓冲装置组	8-124	8405A-C0102 左脚踏板组 - 驾驶室	8-176
6102A-C0100 前左侧门装饰组	8-125	8405B-C0102 右脚踏板组 - 驾驶室	8-178
6102B-C0100 前右侧门装饰组	8-126	8405C-C0102 左脚踏板组 - 整车	8-180
6103A-C0100 左门窗组	8-127	8405D-C0102 右脚踏板组 - 整车	8-183
6103B-C0100 右门窗组	8-128	8406A-C0101 前保险杠组	8-186
6104A-C0100 左玻璃升降器组	8-129		
6104B-C0100 右玻璃升降器组	8-130		
6105E-C0100 点火锁和门锁 (手动, 不带可视窗) 合件组	8-131		
6107A-C0100 左车门密封条组	8-134		
6107B-C0100 右车门密封条组	8-135		
6800A-C0100 驾驶员座椅组	8-136		
6900A-C0100 乘客座椅组	8-137		
7600A-C0102 卧铺组	8-138		
7920A-C0101 GPS 组	8-139		
8101A-C0100 暖风机组	8-140		
8101B-C0100 暖风管路组	8-141		
8101C-C0104 暖风进出水管组	8-142		
8102A-C0101 暖风风管组	8-143		
8103A-C0101 通风装置组	8-144		
8105A-C0102 冷凝器组	8-145		
8108A-C0104 空调管路组	8-146		
8108D-C0102 空调管路组 - 驾驶室	8-149		
8112A-C0101 空调操纵装置组	8-151		
8201A-C0100 驾驶员侧外后视镜组	8-152		
8201B-C0104 乘客侧外后视镜组	8-153		
8201C-C0100 驾驶员侧外后视镜安装组 - 驾驶室	8-154		
8201D-C0100 乘客侧外后视镜安装组 - 驾驶室	8-155		
8201E-C0100 内后视镜组	8-156		
8203A-C0100 烟灰缸组	8-157		
8204A-C0102 遮阳板组	8-158		
8205A-C0100 窗帘组	8-159		
8205B-C0100 窗帘滑轨组	8-160		
8211A-C0100 外扶手组	8-161		
8211B-C0100 内扶手组	8-162		
8219A-C0101 下视镜组	8-163		
8403A-C0100 后左挡泥板组	8-164		
8403B-C0100 后右挡泥板组	8-165		
8403C-C0101 前左挡泥板组	8-166		
8403D-C0101 前右挡泥板组	8-167		

5000012-C0111-05


驾驶室总成

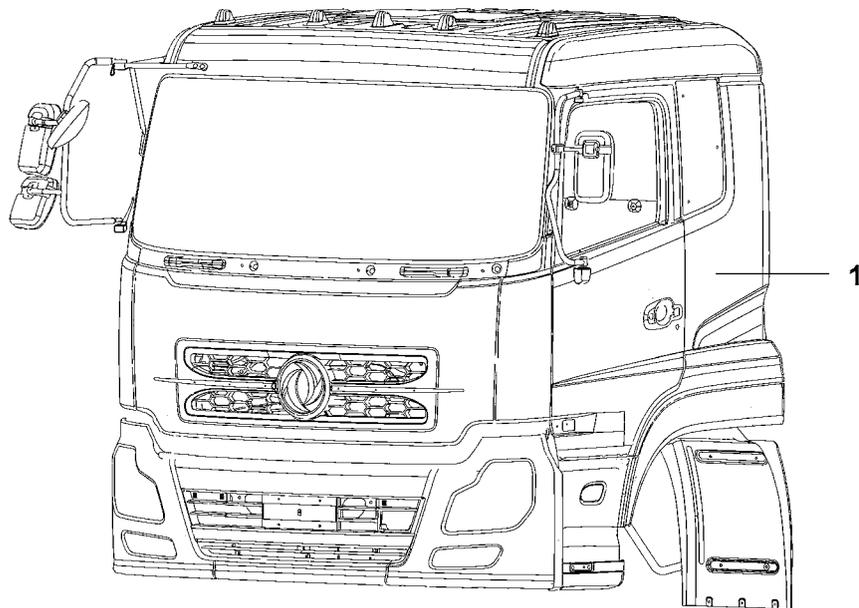

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5000012-C0111-05	驾驶室总成	1		

1108A-C0100


加速踏板组

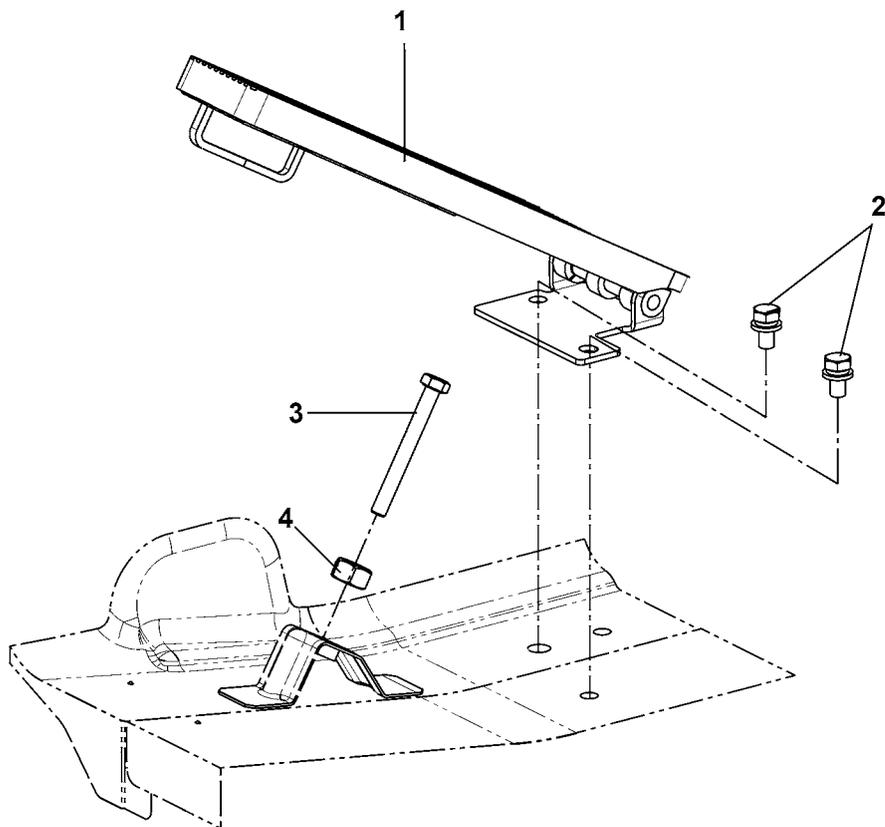

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1108010-C0100	加速踏板总成	1		
2	Q150B0616	螺栓	2		
	Q40106	平垫圈	2		
	Q40306	弹簧垫圈	2		
	Q43606	开口挡圈			
3	Q150B0655	六角头螺栓	1		
4	Q340B06	I 型六角螺母	1		

1108C-C0100


油门加速传动组

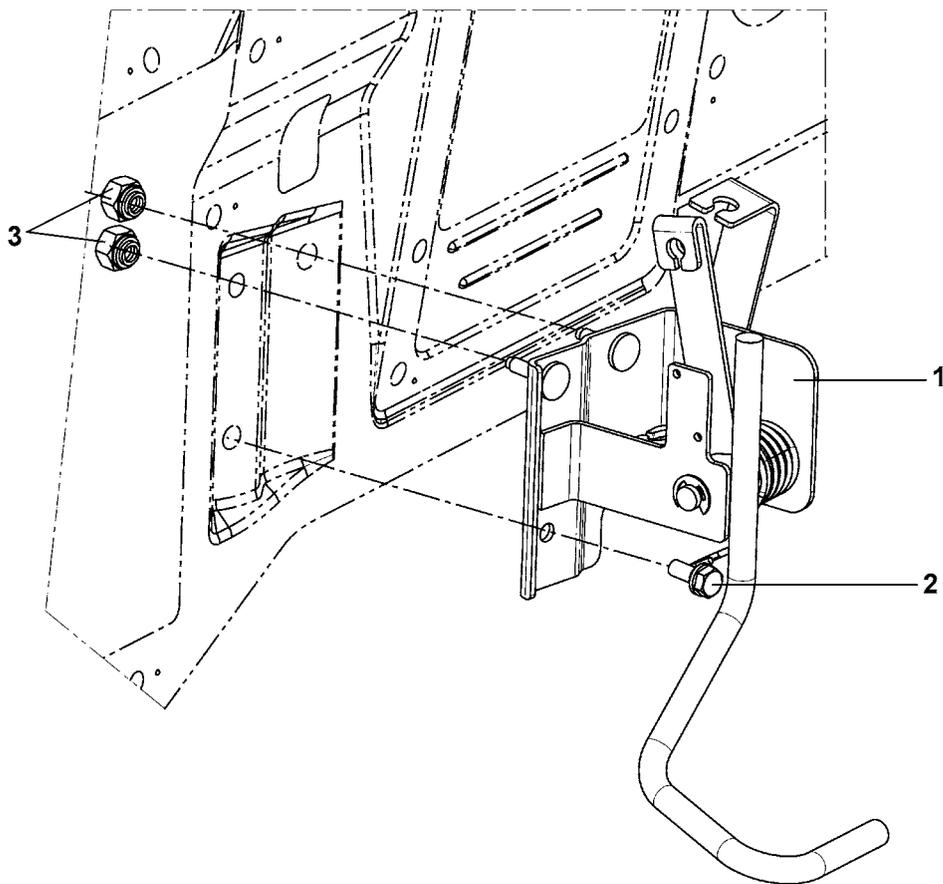

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1108110-C0100	加速传动装置总成	1		
	1108144-C0100	衬套	2		
2	Q150B0820-Z6H	六角头螺栓	1		
	Q40108-Z6H	平垫圈	1		
3	Q340B08-Z6H	1 型六角螺母	2		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	3		
	Q40208-Z6H	大垫圈	2		

1108E-T0500


油门加速操纵线组

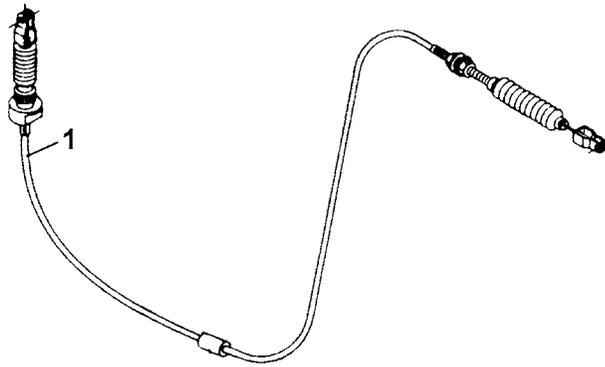

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1108150-T0500	加速传动操纵线总成	1	易损件	

1108J-C0100


怠速油门操纵器组

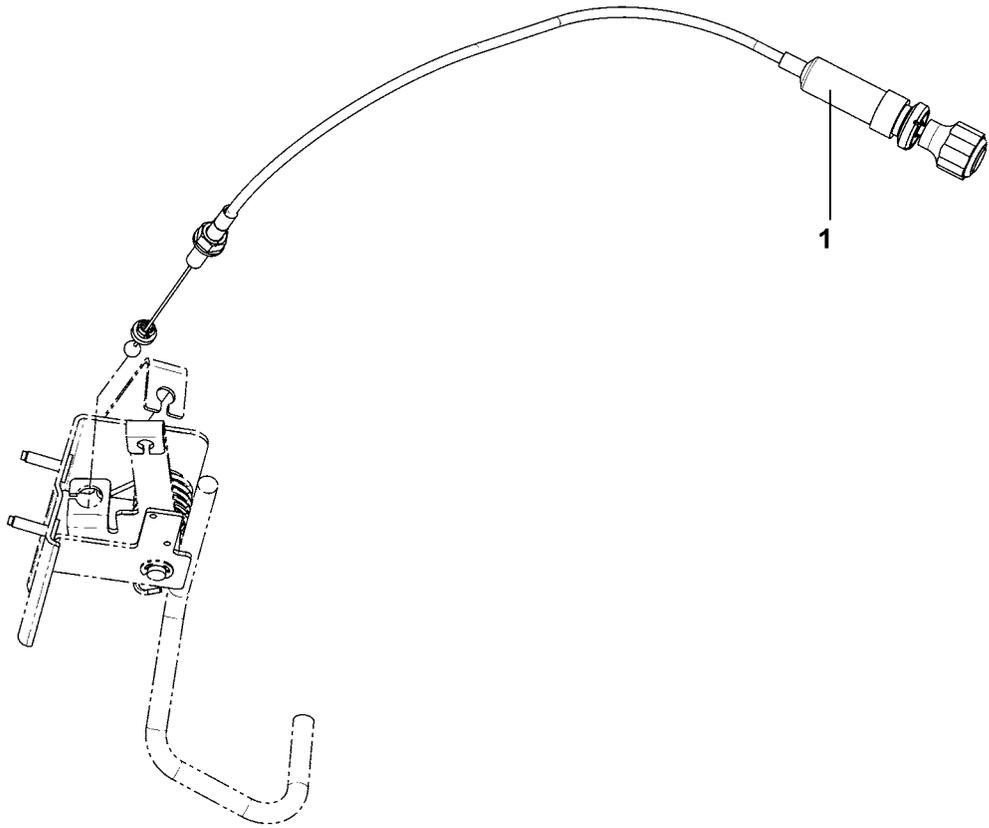

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1108200-C0100	操纵器总成 - 怠速油门	1	易损件	

1109K-C0102


进气引入管组 - 驾驶室

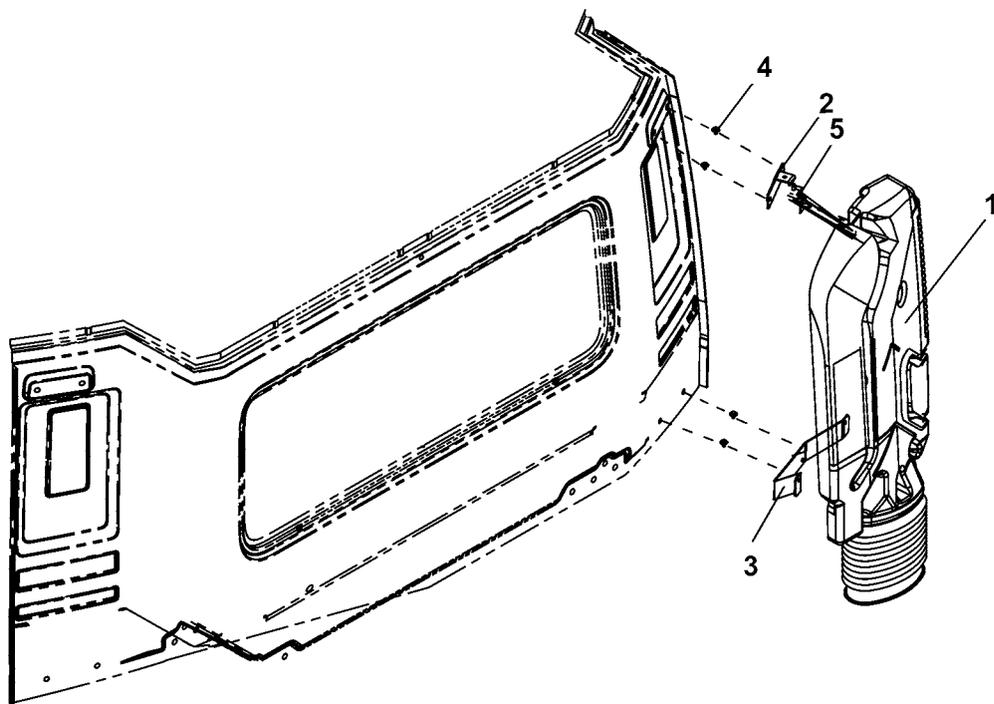

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1109810-C0102	进气引入管总成带空气粗滤器 - 驾驶室	1		
	Q340B08-Z6H	1 型六角螺母	2		
2	1109822-C0101	上支架 - 进气引入管	1		
	Q1840816-Z6H	六角法兰面螺栓	1		
3	1109825-C0101	下支架 - 进气引入管, T1 平台	1		
	Q1840820-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
	Q1840816-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
4	Q340B08-Z6H	1 型六角螺母	2		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
	Q40208-Z6H	大垫圈	4		
5	1109820-C0100	上支架总成 - 进气引入管, 带橡胶	1		

1602D-C0100


离合器踏板组

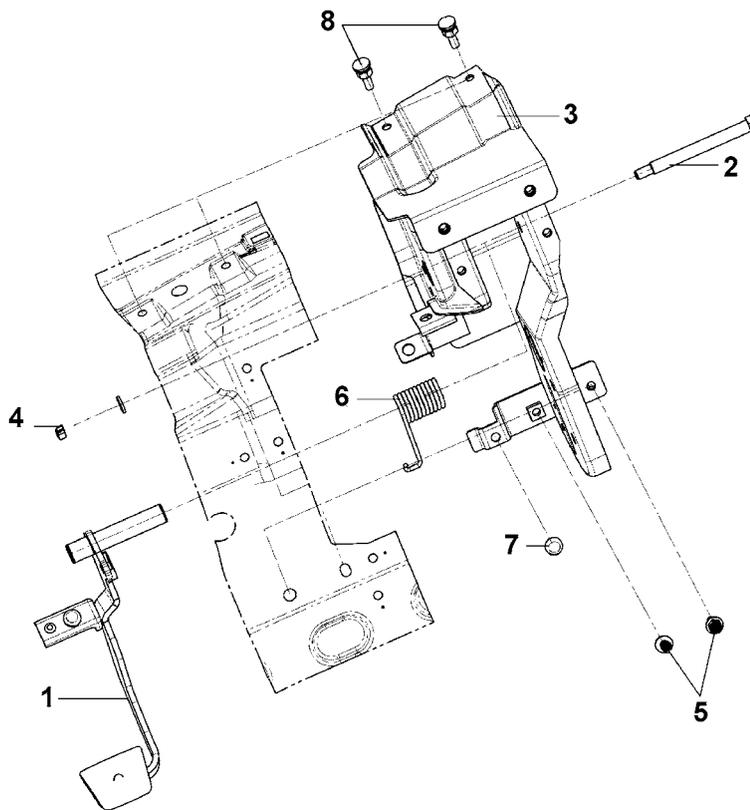

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1602020-C0100	踏板臂总成 - 离合器	1		
	1602041-C0100	限位块	2		
	1108144-C0100	衬套	2		
	1602028-C0100	踏板 - 离合器	1		
	1602031-C0100	限位块座	1		
	1602039-C0100	橡胶罩 - 离合器踏板	1		
2	1602047-C0100	踏板销轴 - 离合器	1		
3	1602110-C0100	踏板支架总成	1		
4	Q340B10	I 型六角螺母	1		
	Q40310	弹簧垫圈	1		
	Q40110	平垫圈	1		
5	Q150B0825-Z6H	六角头螺栓	2		
6	1602049-C0100	回位弹簧 - 离合器踏板	1		
7	1602041-C0100	限位块	1		
8	Q340B08-Z6H	1 型六角螺母	2		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
	Q40108-Z6H	平垫圈	4		

1602D-C0100


离合器踏板组

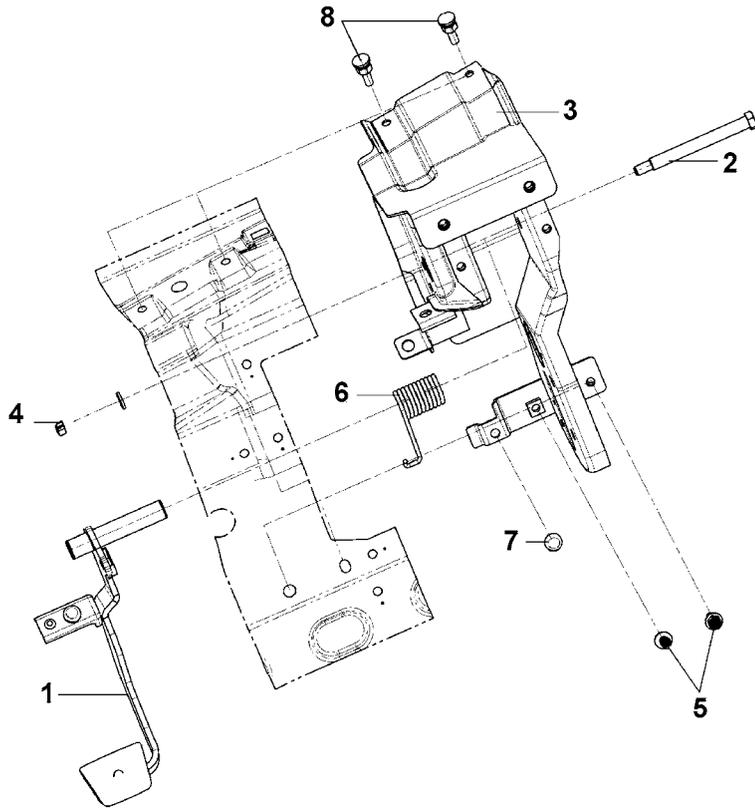

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q40308	弹簧垫圈	2		

1604A-C0100


离合器总泵组

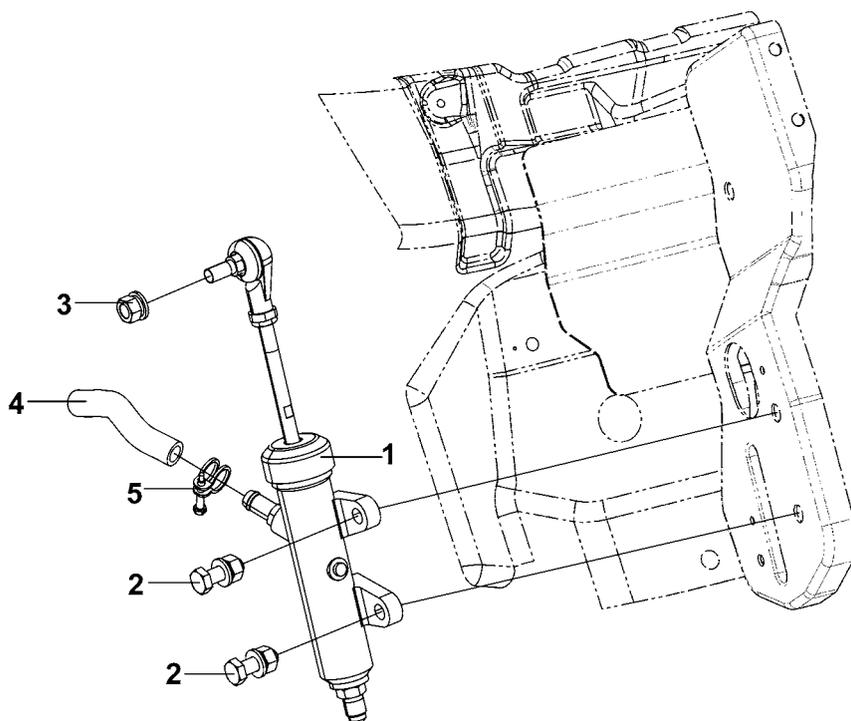

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1604010-C0100	离合器总泵总成	1	易损件	
2	Q150B1030	螺栓	2		
3	Q340B10	I 型六角螺母	3		
	Q40110	平垫圈	3		
	Q40310	弹簧垫圈	3		
4	1606026-C0100	储油筒油管	1		
5	Q67220	双钢丝卡箍	1		

1606A-C0100


储油筒组

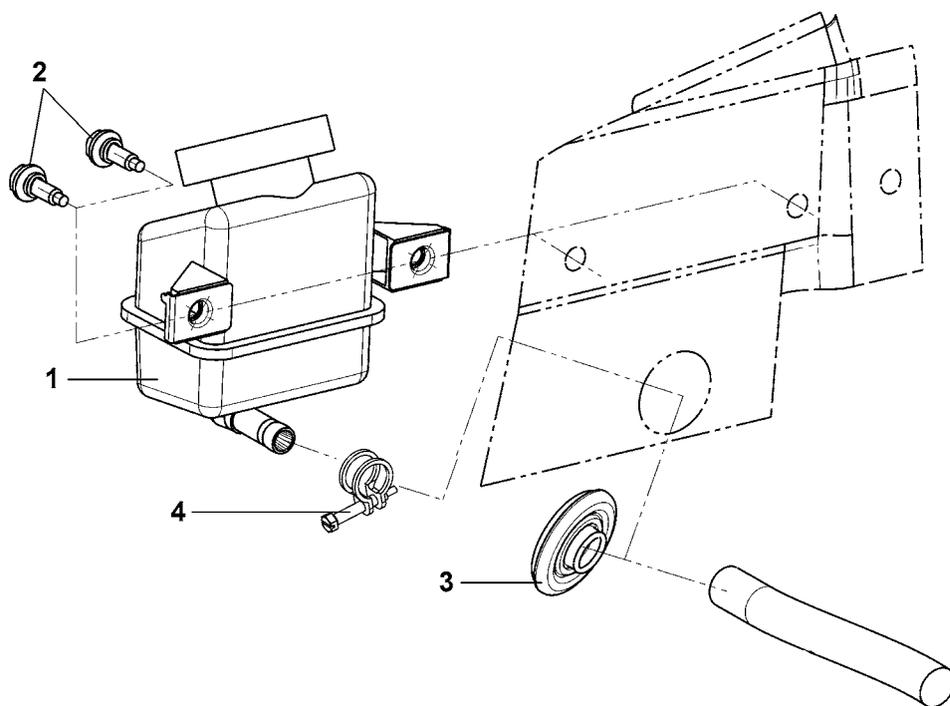

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	1606010-C0100	储油筒总成	1		
2	Q150B0620-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q40106-Z6H	平垫圈	2		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
3	1606027-C0100	防尘罩	1		
4	Q67220	双钢丝卡箍	1		

1606C-C0101


离合器系统管路组 - 驾驶室

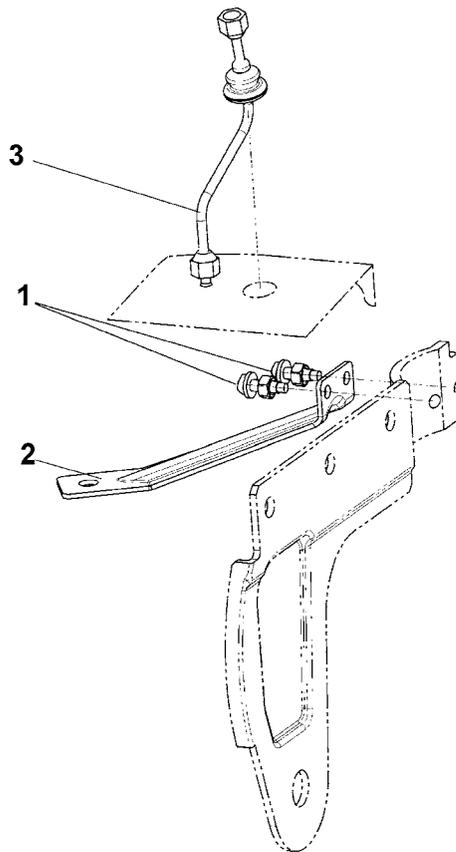

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q150B0825	螺栓	2		
	Q340B08	I 型六角螺母	2		
	Q40308	弹簧垫圈	2		
	Q40108	平垫圈	2		
2	1606036-C0101	离合器前油管支架	1		
3	1606030-C0100	前油管总成—离合器总泵至分泵	1		

1703C5-ZD2A


变速箱控制支架

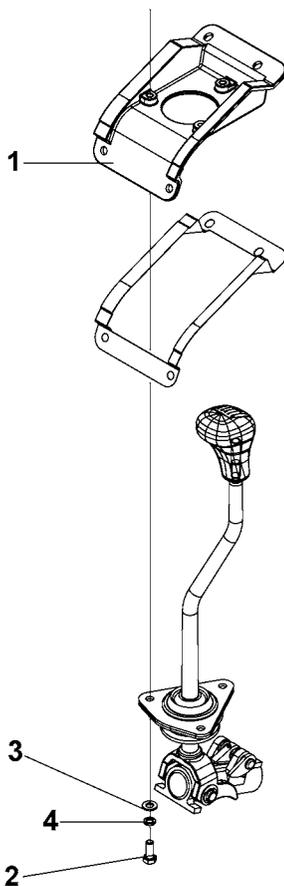

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	17ZD2A-03060	变速杆托架总成	1		
	17ZD2A-03058	变速杆托架	1		
	17ZD2A-03062	托架密封垫	1		
2	Q150B0820	螺栓	4		
3	Q40108	平垫圈	4		
4	Q40308	弹簧垫圈	4		

3404A-C0100


转向传动装置组

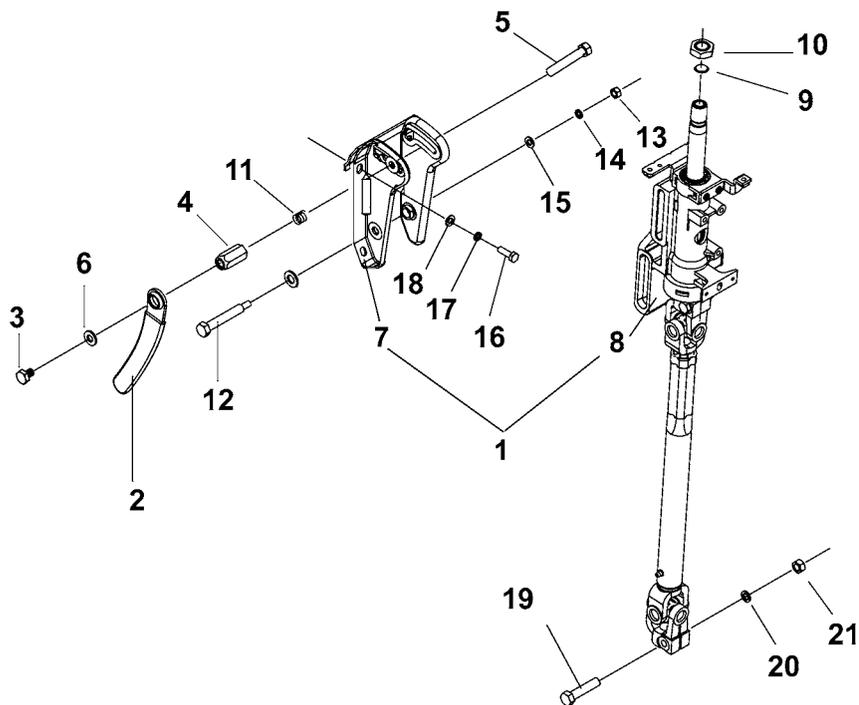


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3404010-C0100	转向传动装置带调整器总成 (包含件 7, 8)	1		
2	3404050-C0100	调整器扳手总成	1		
3	3404052-C0100	螺栓 - 紧固螺栓扳手	1		
4	3404053-C0100	压紧螺母	1		
5	3404057-C0100	调整器螺栓	1		
6	3404059-C0100	垫圈	1		
7	3404060-C0100	转向柱角度调整器支架总成	1		
	3404055-C0100	导向垫片	1		
	3404067-C0100	滑块	2		
8	3404070-C0100	转向传动装置	1		
	3404030-C0100	转向轴总成	1		
	3404.6B-025	带双面密封圈球轴承-转向轴	2		
	Q43125	轴用弹性挡圈	2		
	Q40104	平垫圈	2		
	Q40304	弹簧垫圈	2		
	Q40105	平垫圈	4		
	Q40305	弹簧垫圈	4		

3404A-C0100

转向传动装置组

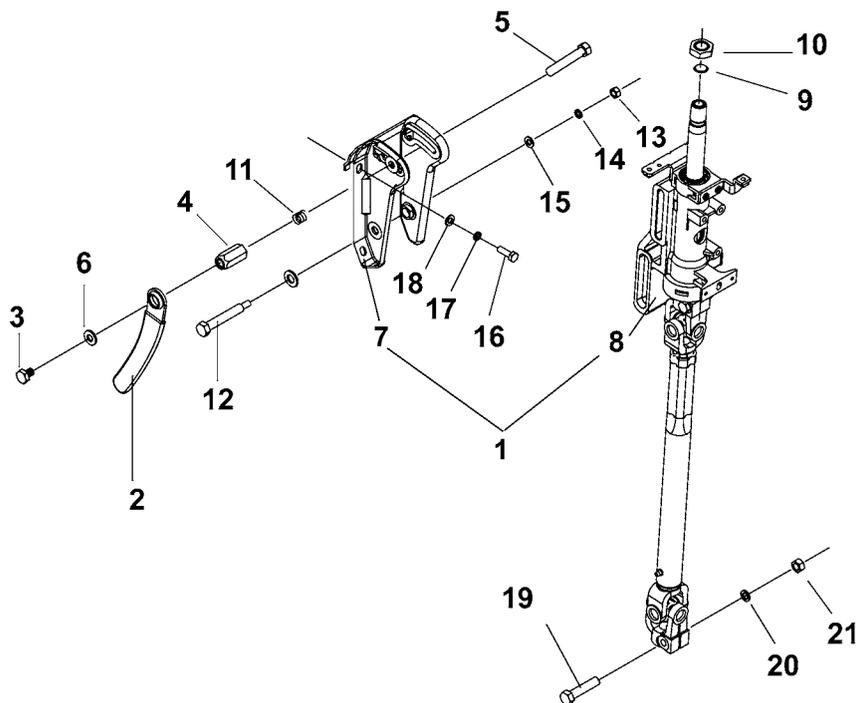


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q174B0512	六角头部带十字槽螺栓	4		
	Q150B1045	螺栓	1		
	Q40410	轻型弹簧垫圈	1		
	Q340B10	I 型六角螺母	1		
	3405010-C0100	转向万向节带花键副总成	1		
	3405MB-030	十字轴带轴承总成	1		
9	3404C-014	平垫圈——转向盘	1		
10	Q351B20	六角薄螺母	1		
11	3404054-C0100	弹簧	1		
12	3404068-C0100	螺栓	1		
13	Q340B08	I 型六角螺母	1		
14	Q40308	弹簧垫圈	1		
15	Q40108	平垫圈	1		
16	Q150B0825	螺栓	4		
17	Q40108	平垫圈	4		
18	Q40308	弹簧垫圈	4		
19	Q150B1045	螺栓	1		

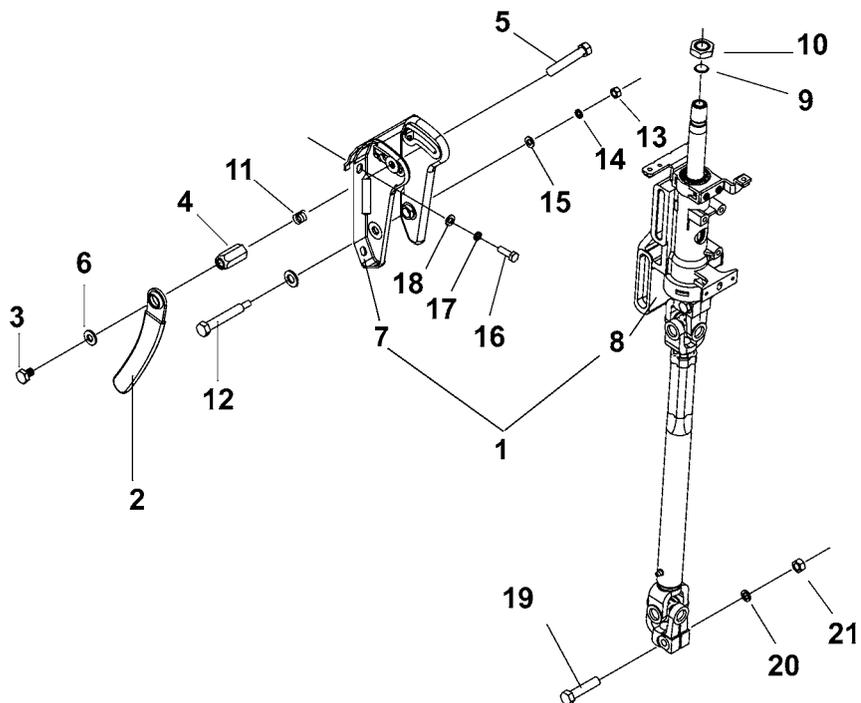

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
19	Q150B1045	螺栓	1		
20	Q40410	轻型弹簧垫圈	1		
21	Q340B10	I 型六角螺母	1		

3504A-C0100


制动踏板组

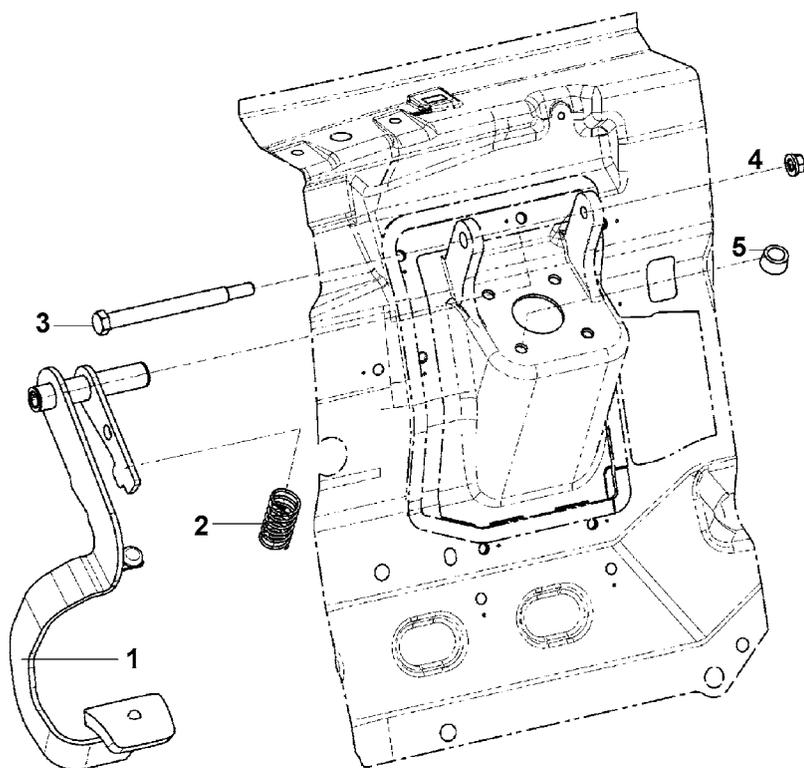

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3504025-C0100	制动踏板臂总成	1		
	3504026-C0100	制动踏板臂	1		
	3504027-C0100	轴套 - 制动踏板轴	1		
	3504029-C0100	压板	1		
	1108144-C0100	衬套	2		
	1602039-C0100	橡胶罩 - 离合器踏板	1		
	1602028-C0100	踏板 - 离合器	1		
	1602041-C0100	限位块	1		
2	3504038-C0100	回位弹簧 - 制动踏板	1		
3	3504037-C0100	制动踏板销轴	1		
4	Q340B10	I 型六角螺母	1		
	Q40310	弹簧垫圈	1		
	Q40110	平垫圈	1		
5	3504036-C0100	限位块 - 踏板臂	1		

3506R-C0100


手制动管路组 - 驾驶室

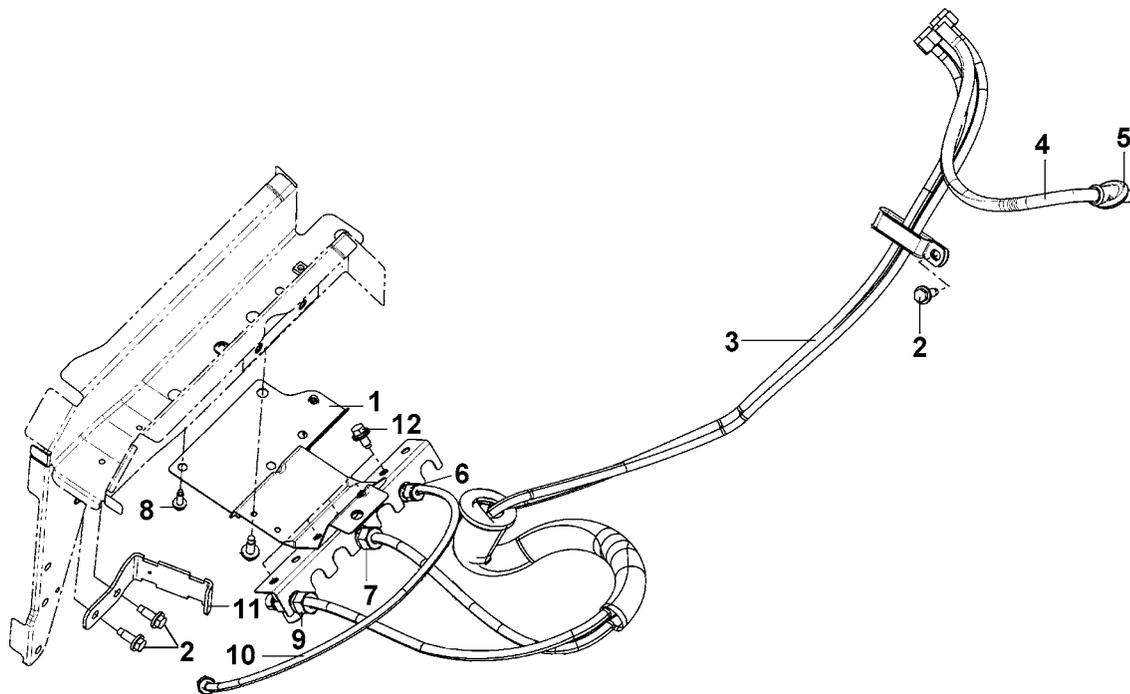

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3506175-C0100	制动管接头连接支架总成	1		
2	Q150B0820	螺栓	4		
	Q40308	弹簧垫圈	7		
	Q40108	平垫圈	7		
3	3506170-C0100	尼龙管束总成 - 带防尘罩	1		
	RQ85010100K	尼龙管总成	1		
	RQ85010100G	尼龙管总成	1		
4	3517022-C0100	排气管 -II	1		
5	3517123-C0100	护尘罩	1		
6	3506031-C0100	直通管接头 - 接气喇叭	1		
7	3506180-C0100	直通管接头	1		
8	Q150B0616	螺栓	2		
	Q40106	平垫圈	2		
	Q40306	弹簧垫圈	2		
9	3506032-C0100	三通管接头	1		
10	RQ85006060	尼龙管总成	1		
11	3506174-C0100	尼龙管束支架	1		

3506R-C0100


手制动管路组 - 驾驶室

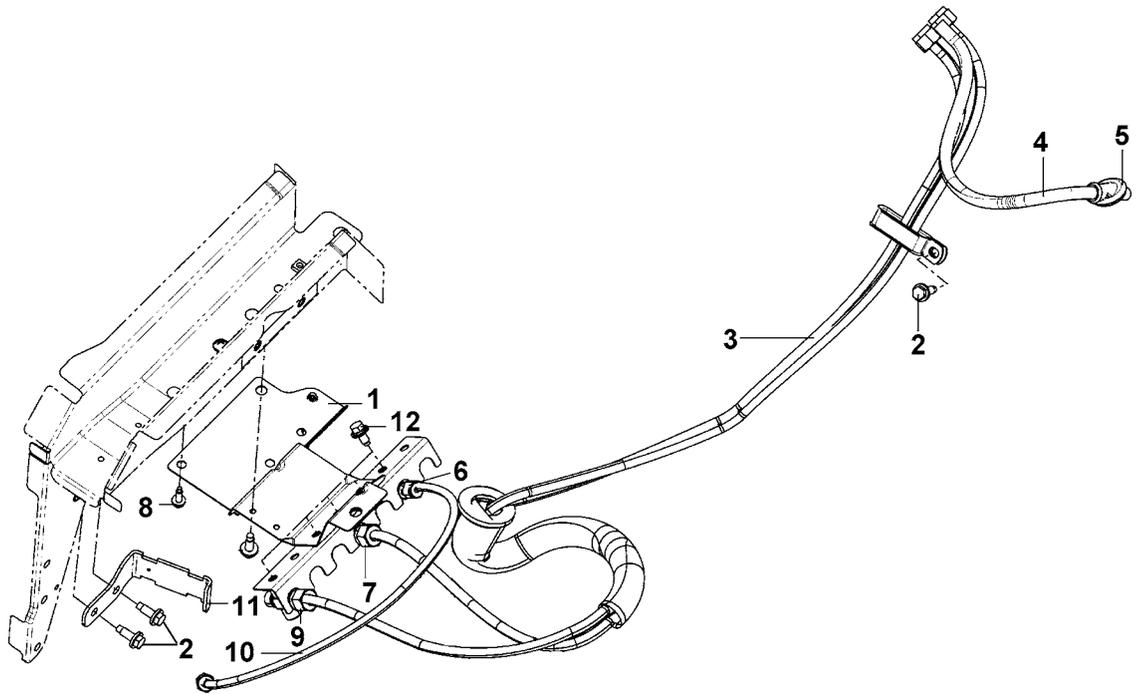

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
12	Q150B0816	螺栓	3		
	81B04-03045	软管夹子	2		
	Q340B06	I 型六角螺母	1		
	RQ8551930	保护套	2		
	RQ42306	碟形弹性垫圈	1		
	3724922-C0100	扎带	1		

3514A-C0100


气制动阀组

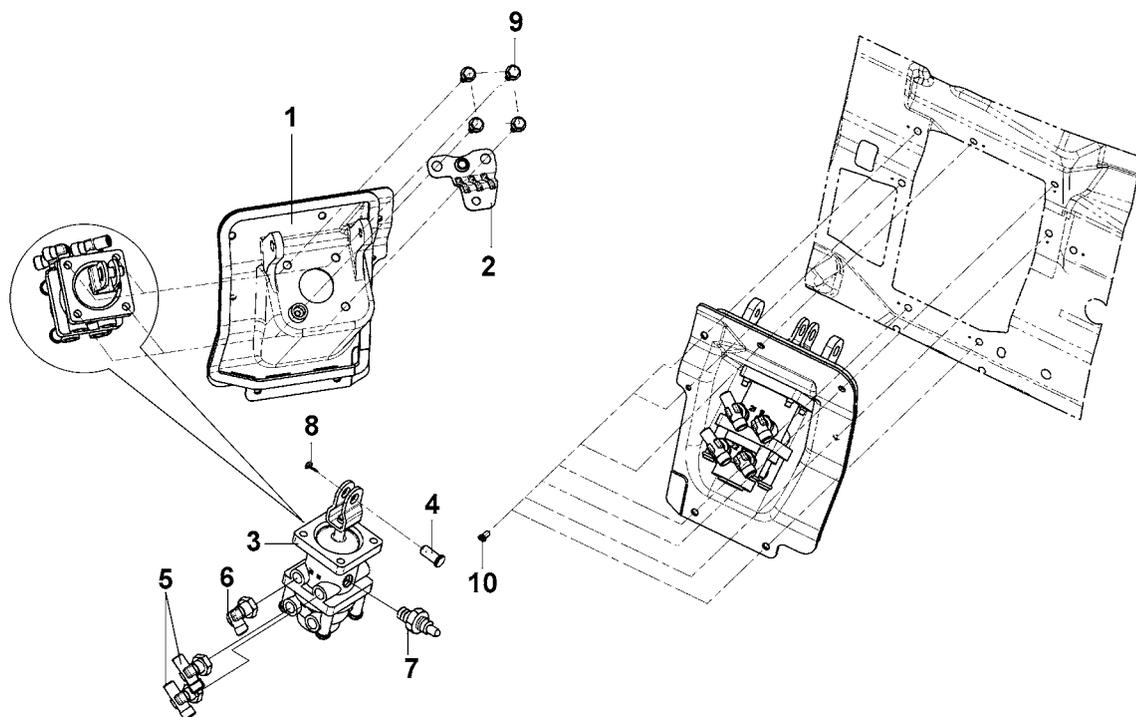

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3514020-C0100	制动阀支架总成	1		
2	3514022-C0100	支架 - 制动开关限位块	1		
3	3514010-C0100	制动阀总成	1		
4	3514019-C0100	销轴 - 制动阀推杆叉	1		
5	3514014-C0100	三通管接头 -- 制动阀	2		
6	3514012-C0100	弯管接头 -- 制动阀	1		
	35N-06027	压紧螺母	3		
	35N-06032	O 型密封圈	3		
7	35BY-06513	端式管接头	1		
	35N-06037	垫密圈	1		
8	Q500B0220	开口销	1		
9	Q150B0822	螺栓	4		
	Q40308	弹簧垫圈	4		
	Q40108	平垫圈	4		
10	Q150B0620-Z6H	六角头螺栓	7		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	7		
	Q40106-Z6H	平垫圈	7		

3517A-C0100

手制动阀组

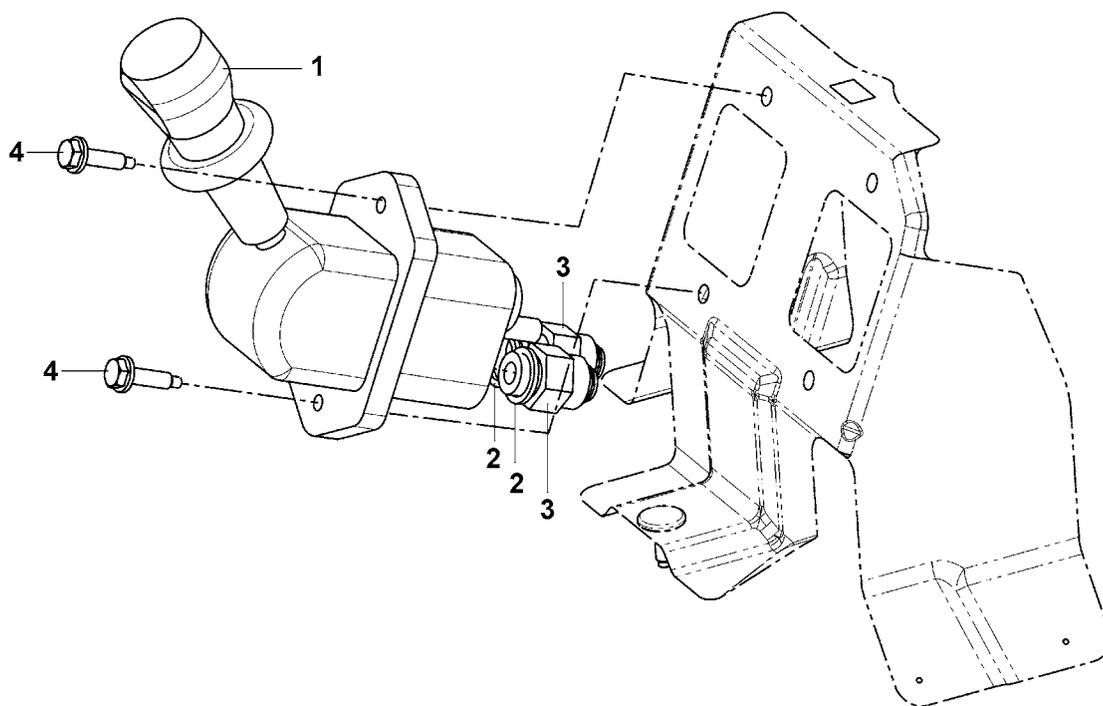

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3517010-C0100	手控制动阀总成 - 主车	1		
2	35N-06037	垫密封圈	2		
3	35BY-06513	端式管接头	2		
4	Q150B0620	螺栓	2		
	Q40106	平垫圈	2		
	Q40306	弹簧垫圈	2		

3631A-C0301


ABS 电控单元组



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	4460043200	ABS 电控单元	1	易损件	
2	Q174B0516	十字槽螺栓	3		
	Q40105	平垫圈	3		
	Q40305	弹簧垫圈	3		

3638A-C0100


综合报警控制器组

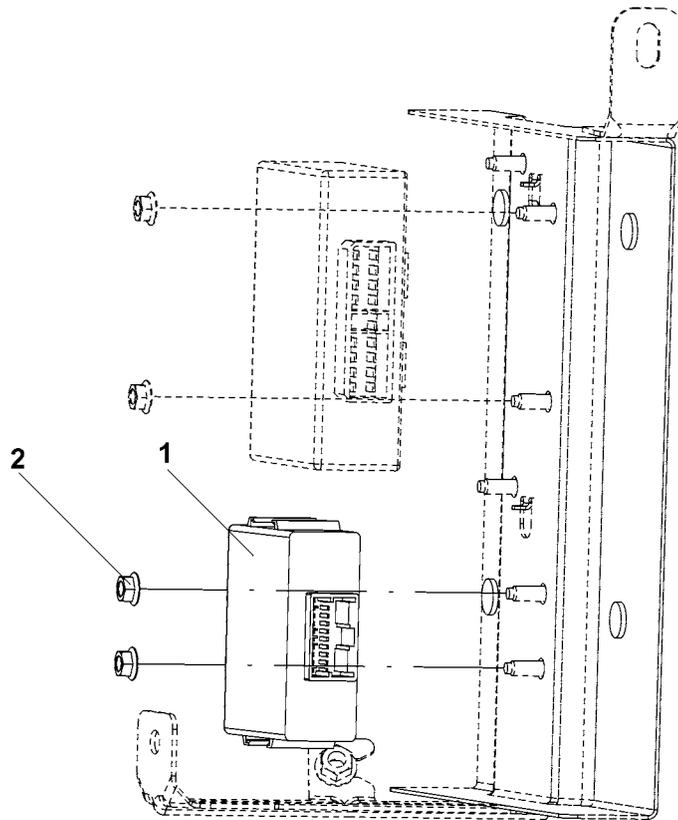

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3638010-C0100	综合报警控制器总成	1	易损件	
2	Q32005	法兰面螺母	2		

3714A-C0100


顶灯组

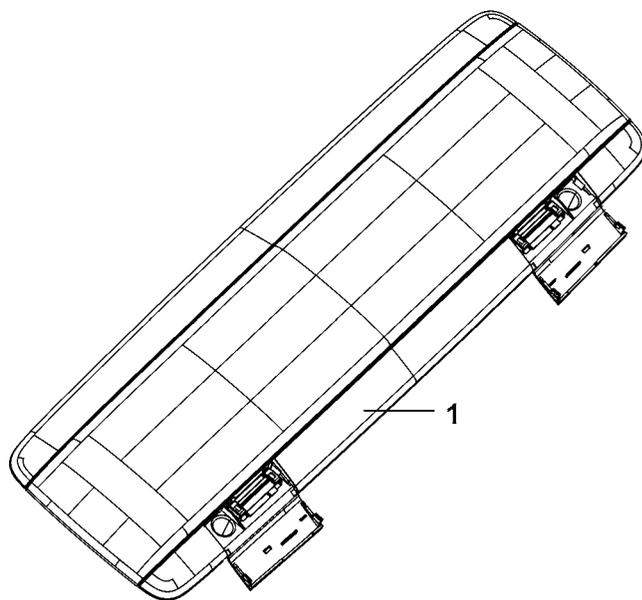

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3714110-C0100	荧光灯总成	1		
	RQ2710520	十字槽小盘头 C 型自攻螺钉	2		

3714B-C0100


维修工作灯组

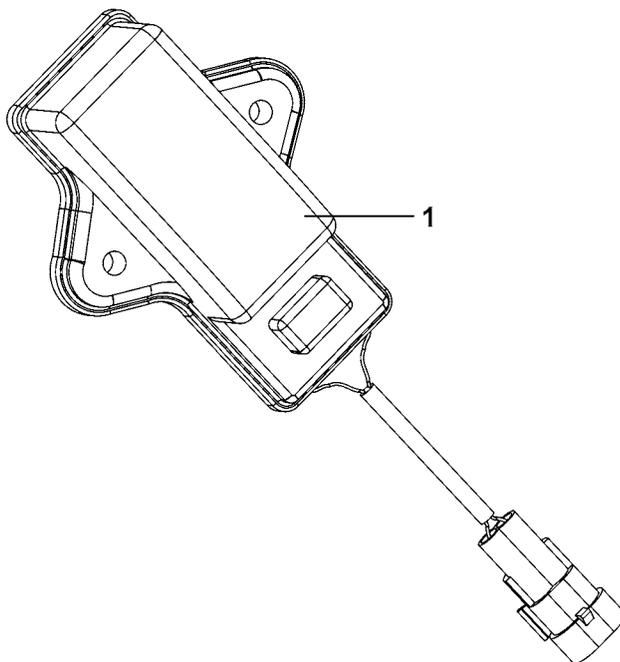

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3714210-C0100	维修灯总成	1		
	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	2		

3714D-C0100


踏步灯组

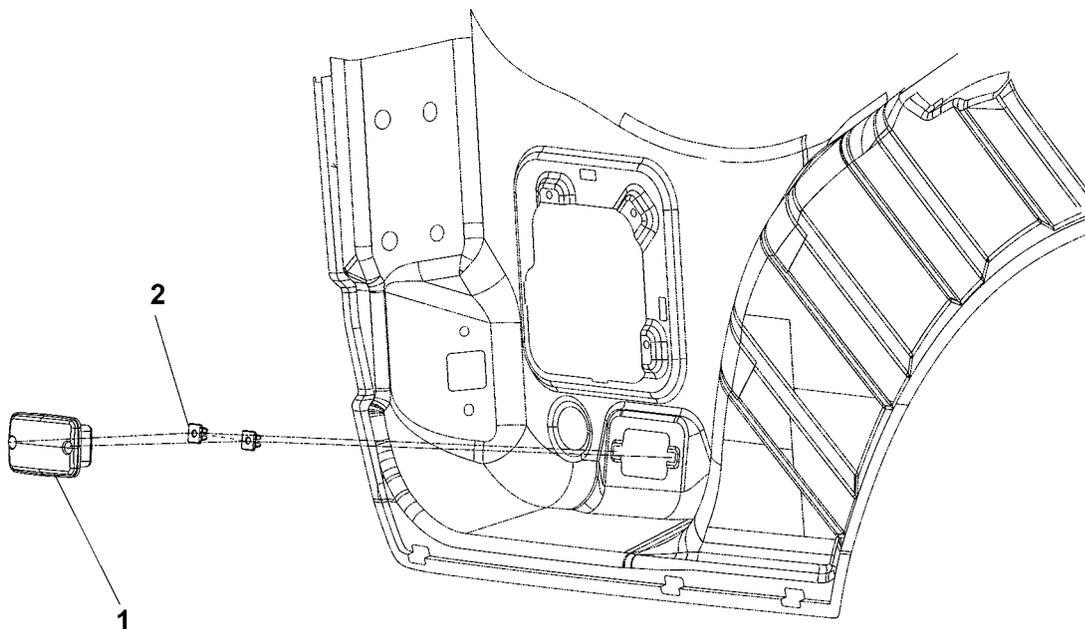

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3714190-C0100	踏步灯总成	2		
2	3726911-C0100	塑料螺母	4		

3714F-C0100


阅读灯组

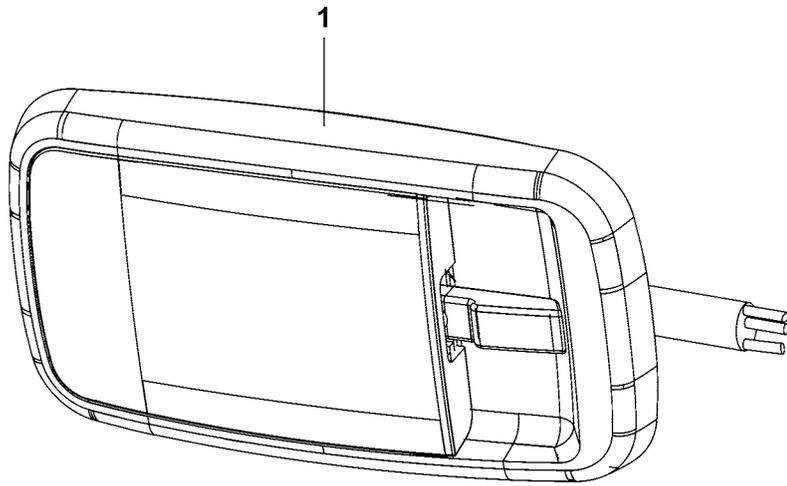

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3714170-C0100	侧阅读灯总成	2		
	RQ2710416	自攻螺钉	4		

3721B-C0100


气喇叭组

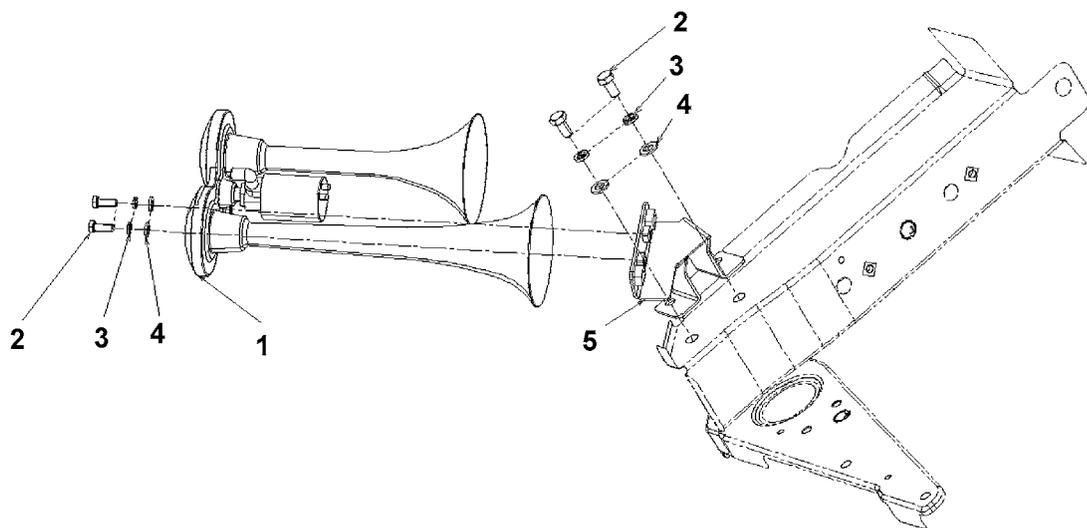

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3721050-C0100	电控双音气喇叭总成	1		
2	RQ1760625-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	2		
3	Q40106-Z6H	平垫圈	2		
4	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
5	3721055-C0100	气喇叭支架总成	1		
	RQ1760625-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	2		
	Q40106-Z6H	平垫圈	2		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		

3724D-C0107


驾驶室电线束组

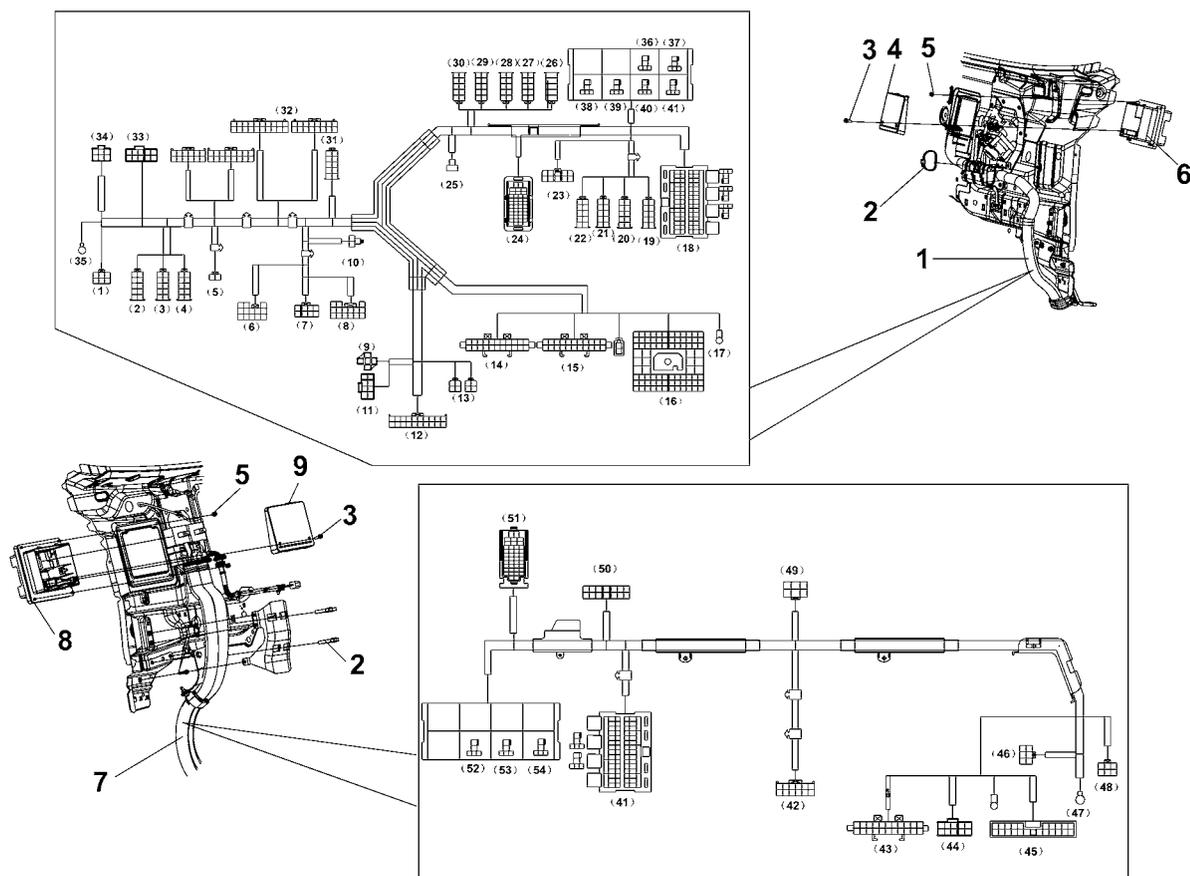

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724030-C0133	右车身主线束总成	1	易损件	
	3735100-C0100	继电器盒	1		
	3722010-C0100	熔断丝盒	1		
	3724022-C0100	线束护板	1		
	3724023-C0100	线束护板	1		
2	3724941-C0100	扎带	7		
3	Q1840612	六角法兰面螺栓	1		
	Q41106	内外锯齿锁紧垫圈	2		
4	3724411-C0100	SMJ 盒盖 - 左	1		
	3724414-C0100	卡子 -SMJ 固定线束用	3		
	3724039-C0100	支架 -ABS 诊断接口			
5	Q32206	全金属六角法兰面锁紧螺母	1		
6	3724410-C0100	SMJ 盒 - 左	1		
7	3724030-C0106	右车身主线束	1	易损件	
	3735100-C0100	继电器盒	1		
	3722010-C0100	熔断丝盒	1		
	3724033-C0100	线束护板	1		

3724D-C0107


驾驶室电线束组

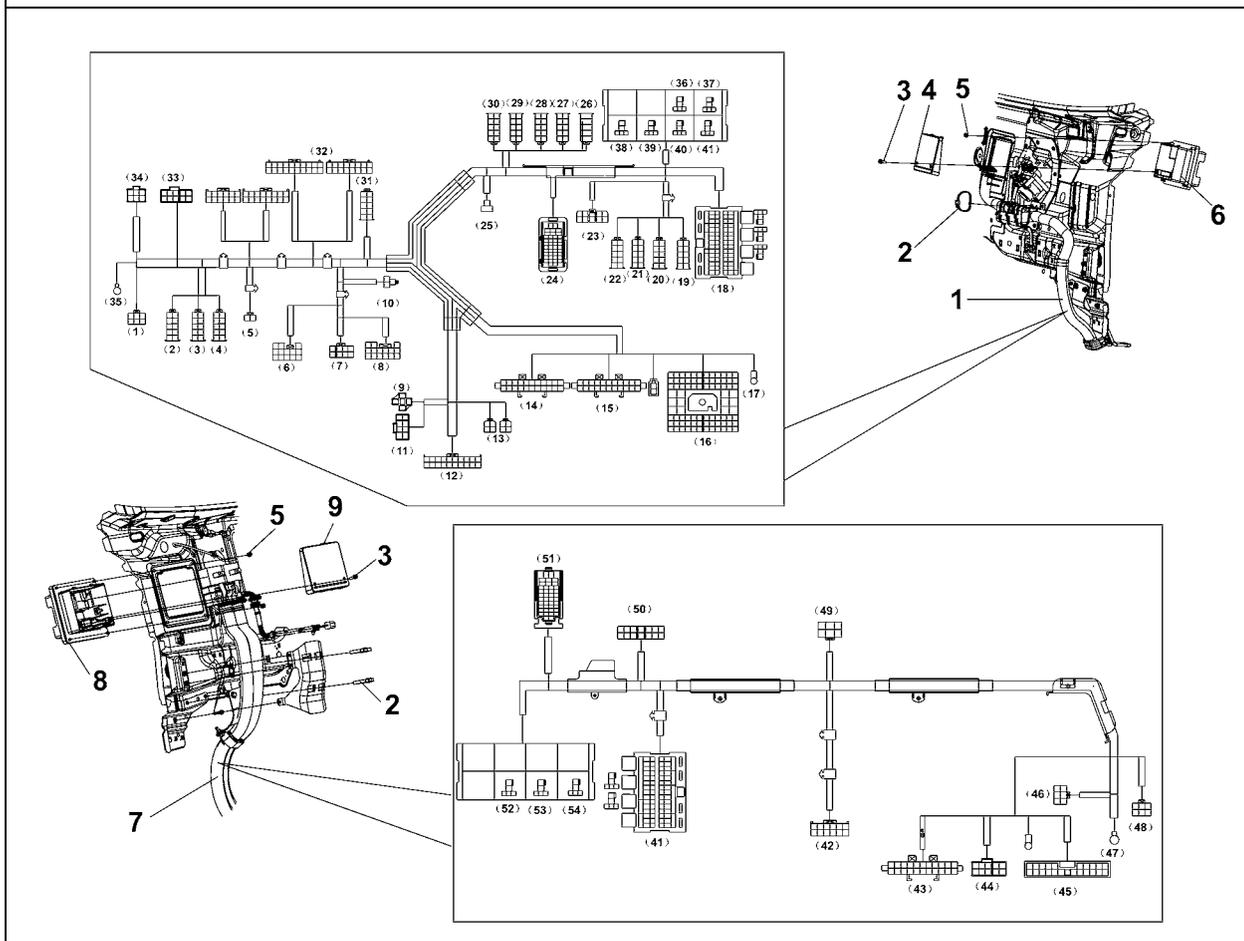

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3724034-C0100	线束护板	2		
8	3724420-C0100	SMJ 盒 - 右	1		
	3724414-C0100	卡子 -SMJ 固定线束用	3		
9	3724421-C0100	SMJ 盒盖 - 右	1		
	3724101-C0100	护套 -SMJ	1		
	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	4		
	Q32006-Z6H	六角法兰面螺母	8		
	Q68626	单管夹片	1		
	Q32006	法兰面螺母	8		
	Q1840612	六角法兰面螺栓	1		
	3724946-C0100	扎带	1		
	(1)- 接左下地板线束	(2)- 接前雾灯开关 (黄)			
	(3)- 接室内顶灯开关 (灰)	(4)- 接后雾灯开关 (红)			
	(5)- 接离合器开关	(6)- 接组合开关			
	(7)- 接点火锁	(8)- 接组合开关			
	(9)- 接闪光灯	(10)- 接制动灯开关			

3724D-C0107


驾驶室电线束组

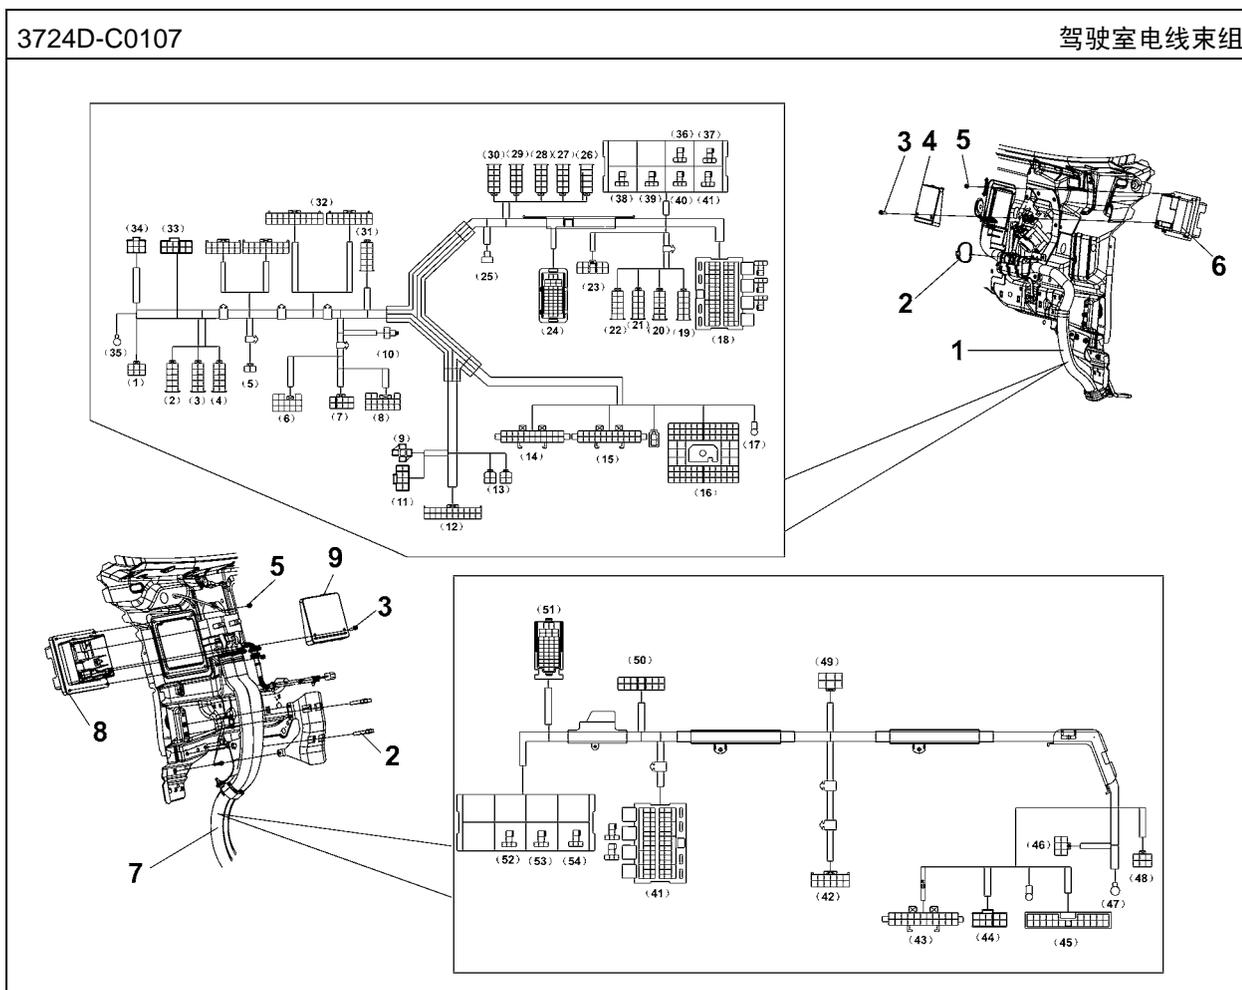

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	(11)- 接地板上线束	(12)- 接综合报警器			
	(13)- 接二极管总成	(14)- 地线短接插头 1			
	(15)- 地线短接插头 2	(16)- 接左车架线束			
	(17)- 接地	(18)- 接熔断丝盒			
	(19)- 接轮间差速开关 (黑)	(20)- 接接轴间差速开关 (黄)			
	(21)- 接停车取力开关 (红)	(22)- 接行车取力开关 (绿)			
	(23)- 接收放机	(24)- 接右车身主线束			
	(25)- 接点烟器	(26)- 地进气预热开关 (棕)			
	(27)- 接后照灯开关 (蓝)	(28)- 接举升开关 (灰)			
	(29)- 接干燥器开关	(30)- 接气喇叭开关 (绿)			
	(31)- 危险报警开关 (黄)	(32)- 接组合仪表			
	(33)- 接顶棚线束	(34)- 接左车门线束			
	(35)- 接地	(36)- 接 ACC 档继电器			
	(37)- 接点火锁 ON 档继电器	(38)- 接前雾灯继电器			
	(39)- 接点火锁 ON 档继电器 2	(40)- 接小灯继电器			
	(41)- 接后雾灯开关继电器	(42)- 接熔断丝盒			
	(43)- 接多功能蜂鸣器	(44)- 接地线短接插头			

3724D-C0107


驾驶室电线束

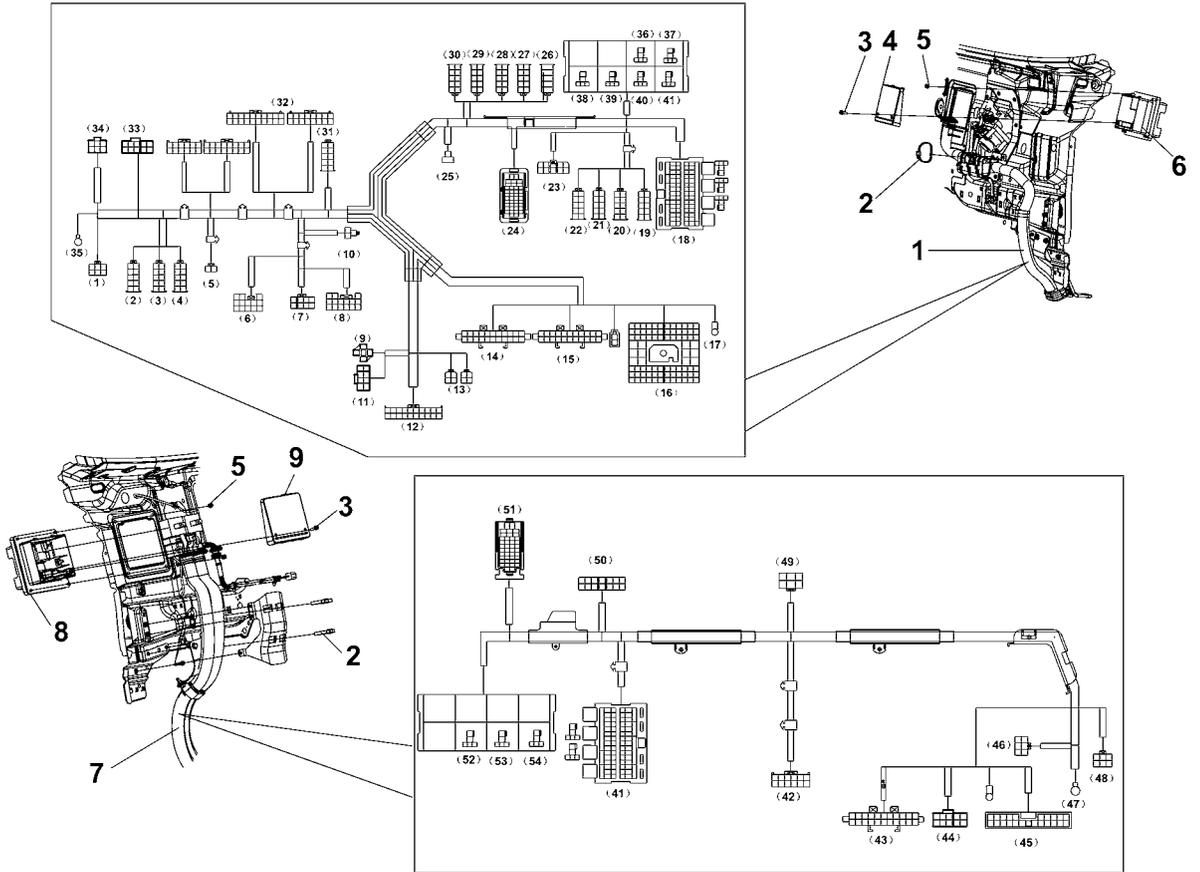

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	(45) - 接前围线束	(46) - 接右车架线束			
	(47) - 接地	(48) - 接刮水器			
	(49) - 接空调暖风线束	(50) - 接雨刮间歇继电器			
	(51) - 接左车身主线束	(52) - 接雨刮附件继电器			
	(53) - 接暖风附件继电器	(54) - 接压缩机附件继电器			

3724J-C0103


车门电线束组

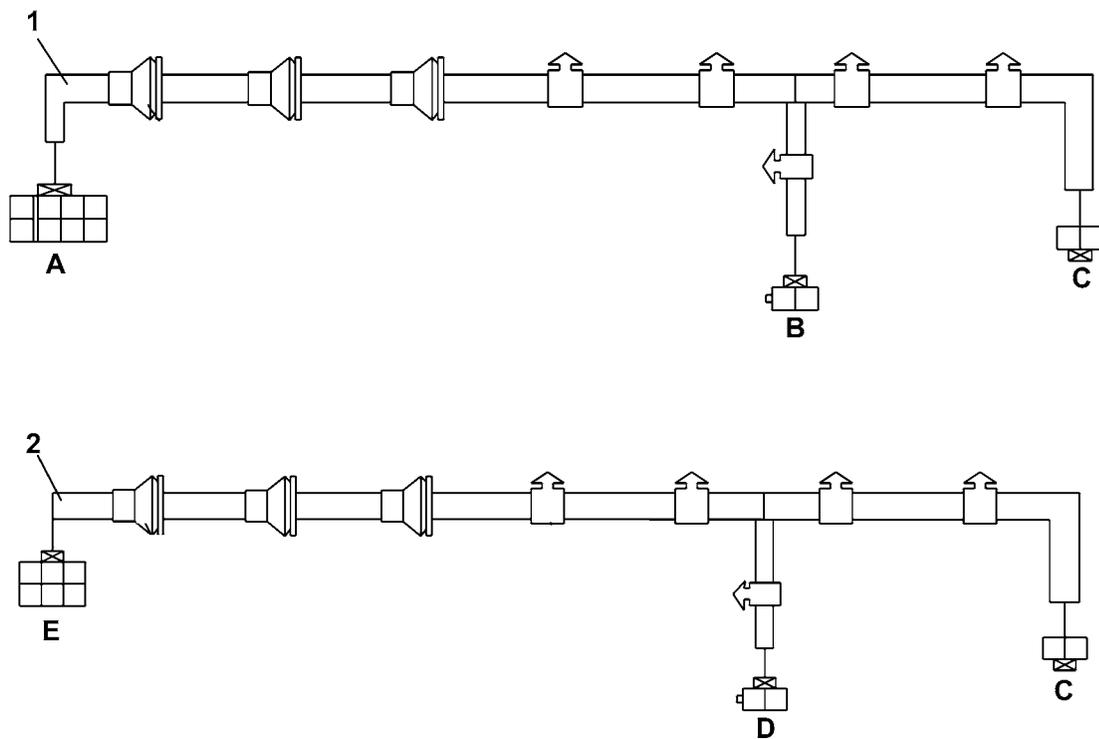

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724050-C0301	左车门线束总成	1	易损件	
	3724901-C0100	护套	3		
	3724941-C0100	扎带	8		
2	3724055-C0301	右车门线束总成	1	易损件	
	3724901-C0100	护套	3		
	3724941-C0100	扎带	5		
	A- 接左车身主线束				
	B- 接左侧转向灯				
	C- 接踏步灯				
	D- 接右侧转向灯				
	E- 接右车身主线束				

3724K-C0100


顶棚电线束组

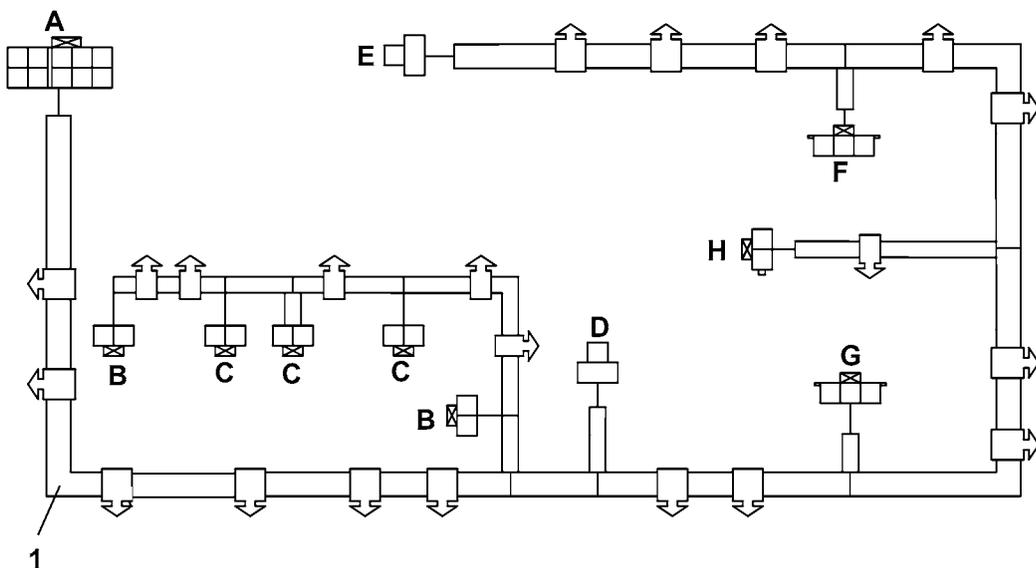

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724040-C0100	顶棚线束总成	1	易损件	
	3724941-C0100	扎带	21		
	A- 接左车身主线束				
	B- 接示廊灯				
	C- 接标志灯				
	D- 接左扬声器				
	E- 接右扬声器				
	F- 接右侧阅读灯				
	G- 接左侧阅读灯				
	H- 接荧光灯				

3724M-C0100


前围线束组

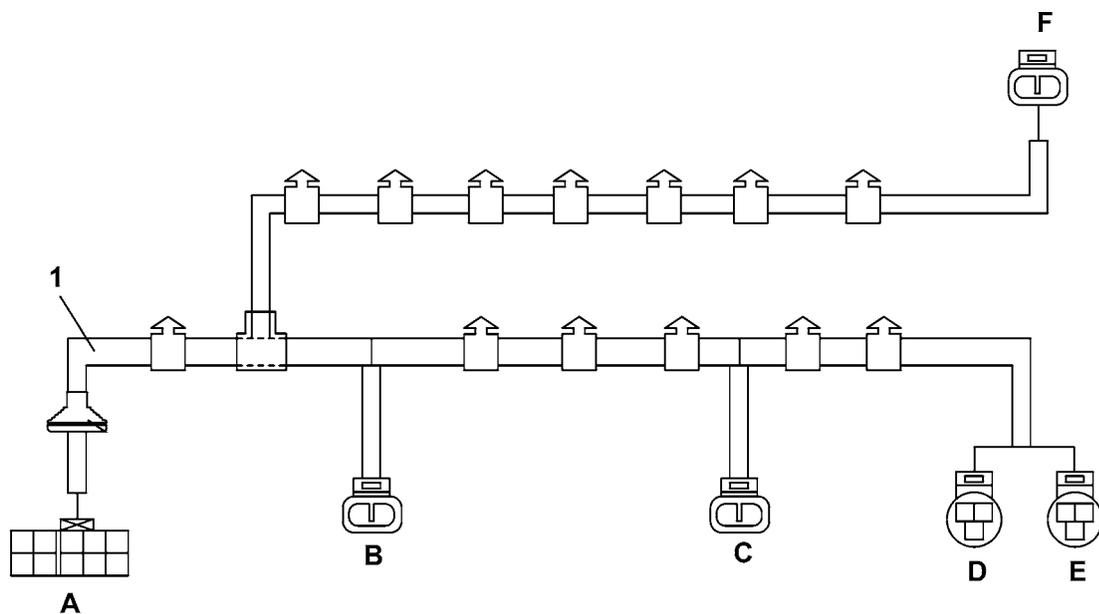

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724100-C0100	前围线束总成	1	易损件	
	3724101-C0100	护套-SMJ	1		
	3724941-C0100	扎带	13		
	3724943-C0100	扎带	1		
	A- 接右车身主线束				
	B- 接压力开关				
	C- 接喷水电机				
	D- 接气压表传感器（前桥）				
	E- 接气压表传感器（后桥）				
	F- 接点检灯				

3724N-C0101


保险杠线束组

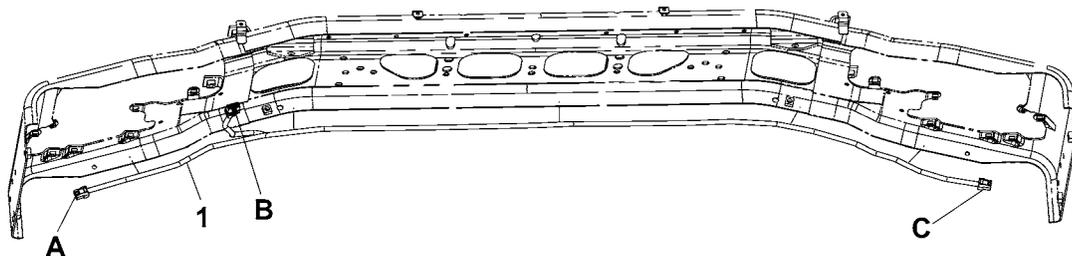

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724200-C0101	保险杠线束	1	易损件	
	A- 接左组合灯及雾灯				
	B- 接车架线束				
	C- 接右组合灯及雾灯				

3724P-C0100


驾驶室地板线束组

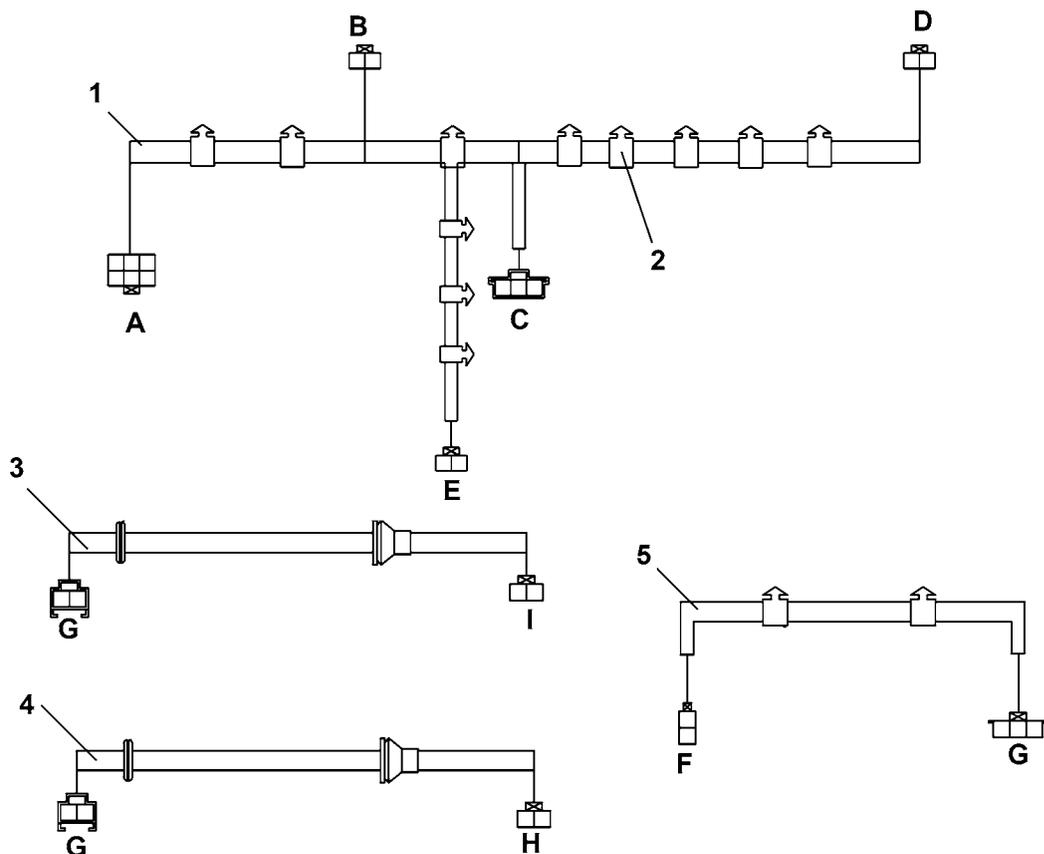

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724060-C0101	地板上线束总成 (包括标号 2)	1	易损件	
2	3724941-C0100	扎带	11		
3	3724090-C0100	左地板线束总成	1	易损件	
4	3724095-C0100	右地板线束总成	1	易损件	
5	3724130-C0100	开关线束	1	易损件	
	RQ2710512	十字槽小盘头 C 型自攻螺钉	2		
	Q40205	大垫圈	2		
	A- 接左车身线束	G- 接上地板线束			
	B- 接安全带开关	H- 接右门灯开关			
	C- 接开关线束	I- 接左门灯开关			
	D- 接右地板线束				
	E- 接左地板线束				
	F- 工作灯插座				

3724Q-C0101


驾驶室地板下线束组

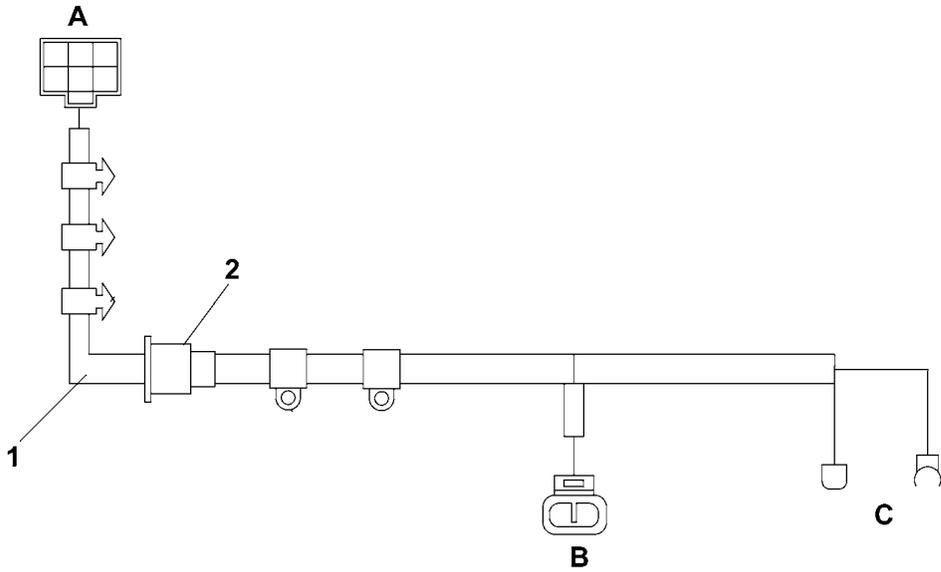

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724070-C0300	左地板下线束总成	1	易损件	
2	3724904-C0100	护套	2		
	3724941-C0100	扎带	4		
	3724931-C0100	波纹管	1		
	A- 接左车身主线束				
	B- 接电控双音气喇叭 / 气喇叭				
	电磁阀				
	C- 接手控阀气压开关				

3724Z-C0100


前围线束护板组

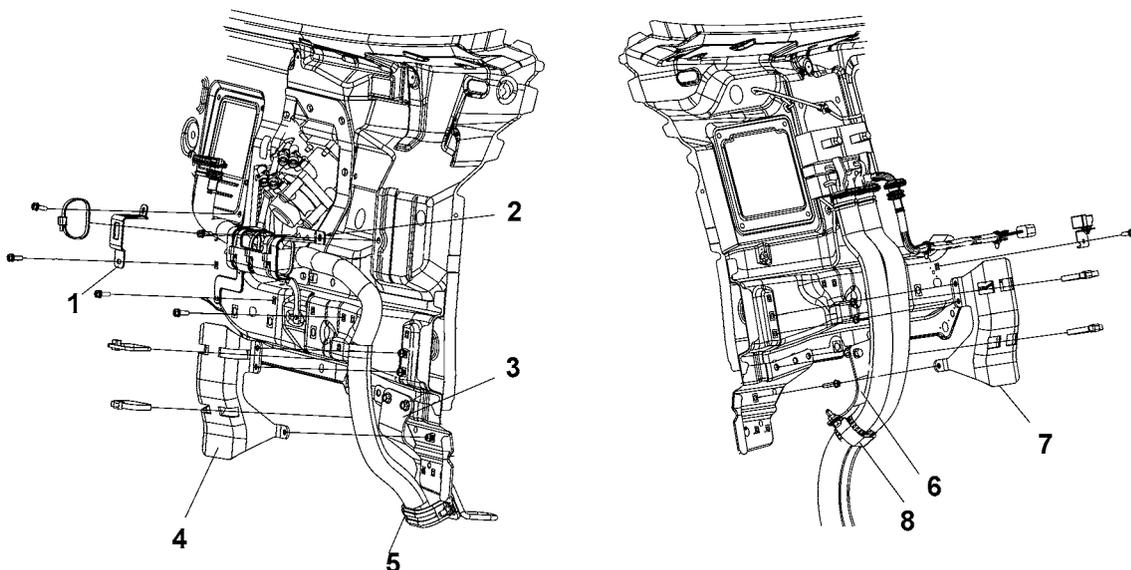

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3724464-C0100	护板 - 左底盘线束, D	1		
	3724946-C0100	扎带	2		
	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	1		
2	3724465-C0100	护板 - 左底盘线束, E	1		
	Q1840820-Z6H	六角法兰面螺栓	3		
	3724946-C0100	扎带	2		
3	3724462-C0100	护板 - 左底盘线束, B	1		
	Q1840820-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
4	3724461-C0100	护板 - 左底盘线束, A	1		
	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	3		
	3724946-C0100	扎带	4		
	Q32008-Z6H	六角法兰面螺母	2		
5	3724463-C0100	护板 - 左底盘线束, C	1		
	Q1840820-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
	Q32008-Z6H	六角法兰面螺母	1		
6	3724472-C0100	护板 - 右底盘线束, B	1		
	Q1840820-Z6H	六角法兰面螺栓	2		


3724Z-C0100

前围线束护板组

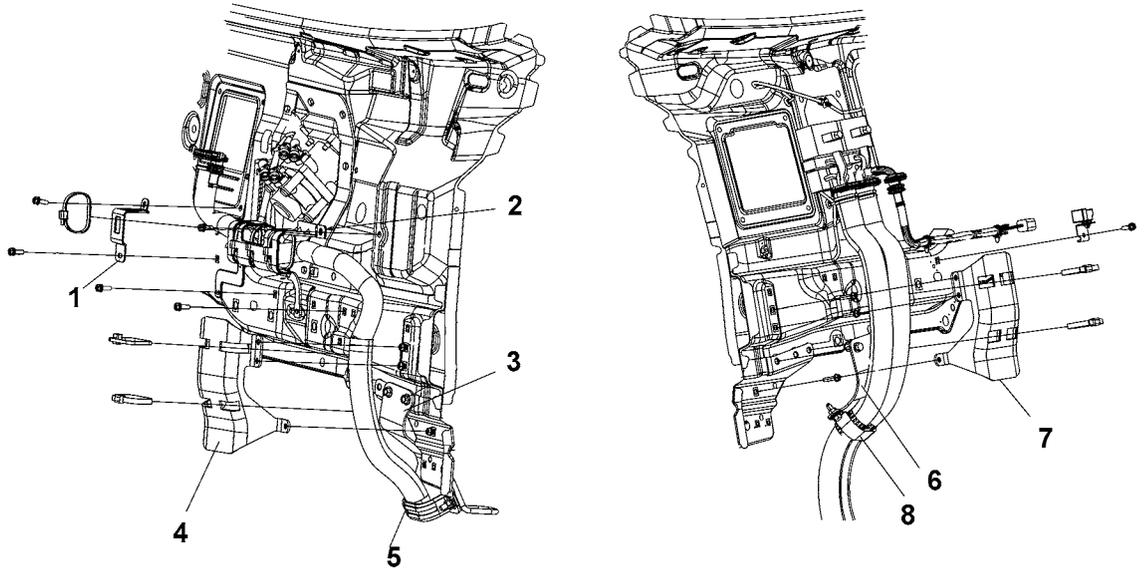

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
7	3724471-C0100	护板 - 右底盘线束, A	1		
	Q1840820-Z6H	六角法兰面螺栓	3		
	3724946-C0100	扎带	2		
8	3724473-C0100	护板 - 右底盘线束, C	1		
	Q1840820-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
	Q32008-Z6H	六角法兰面螺母	2		


3725A-C0100

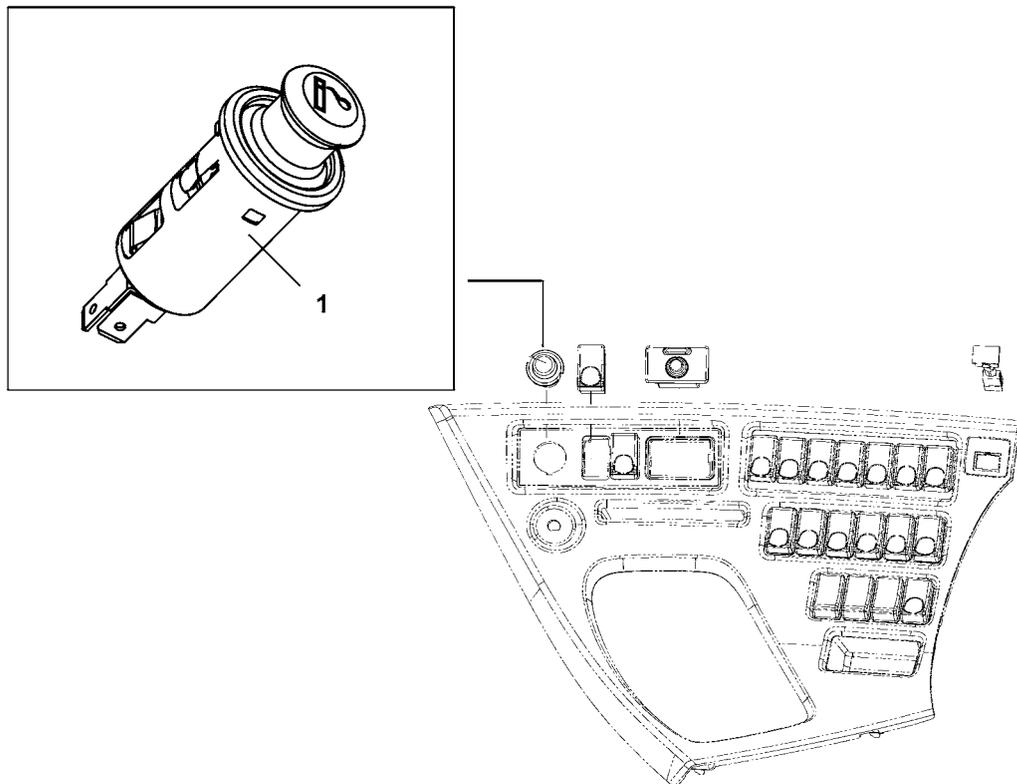

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3725010-C0100	点烟器总成	1		
	3725011-C0100	点烟器安装支座	1		

3726A-C0100


侧转向灯组

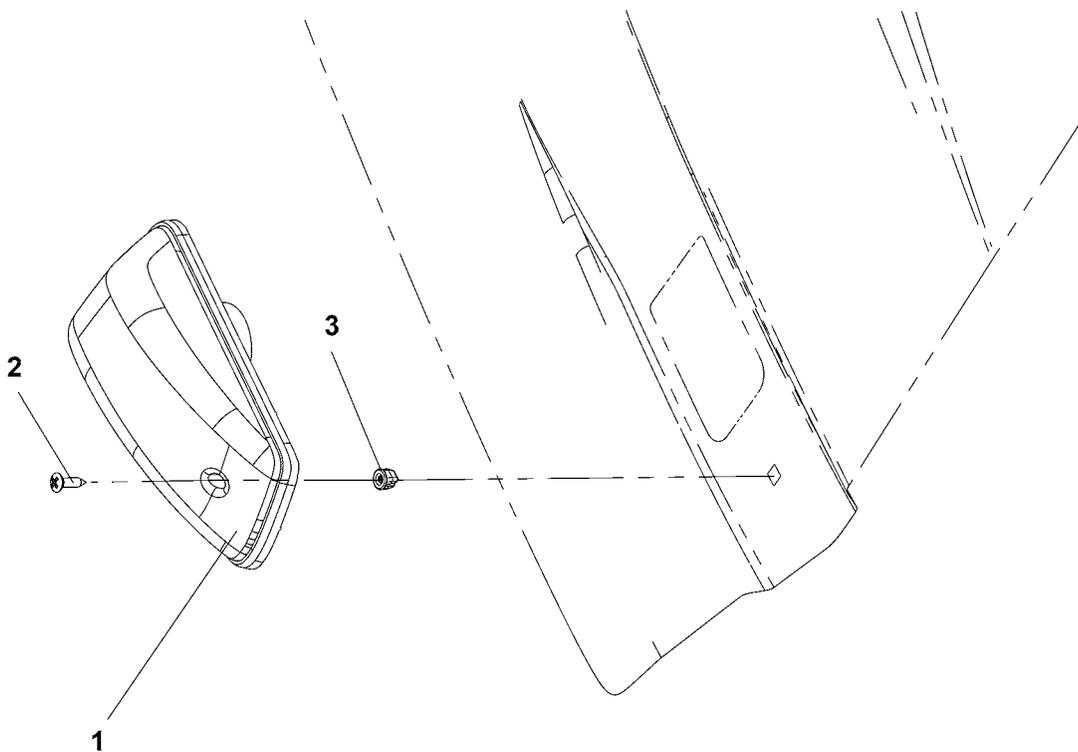

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3726220-C0100	右侧转向灯总成	1	易损件	
	3726210-C0100	左侧转向灯总成	1	易损件	
2	RQ2710425-Z6H	十字槽小盘头 C 型自攻螺钉	2		
3	3726911-C0100	塑料螺母	2		

3731A-C0100


前示廓灯组

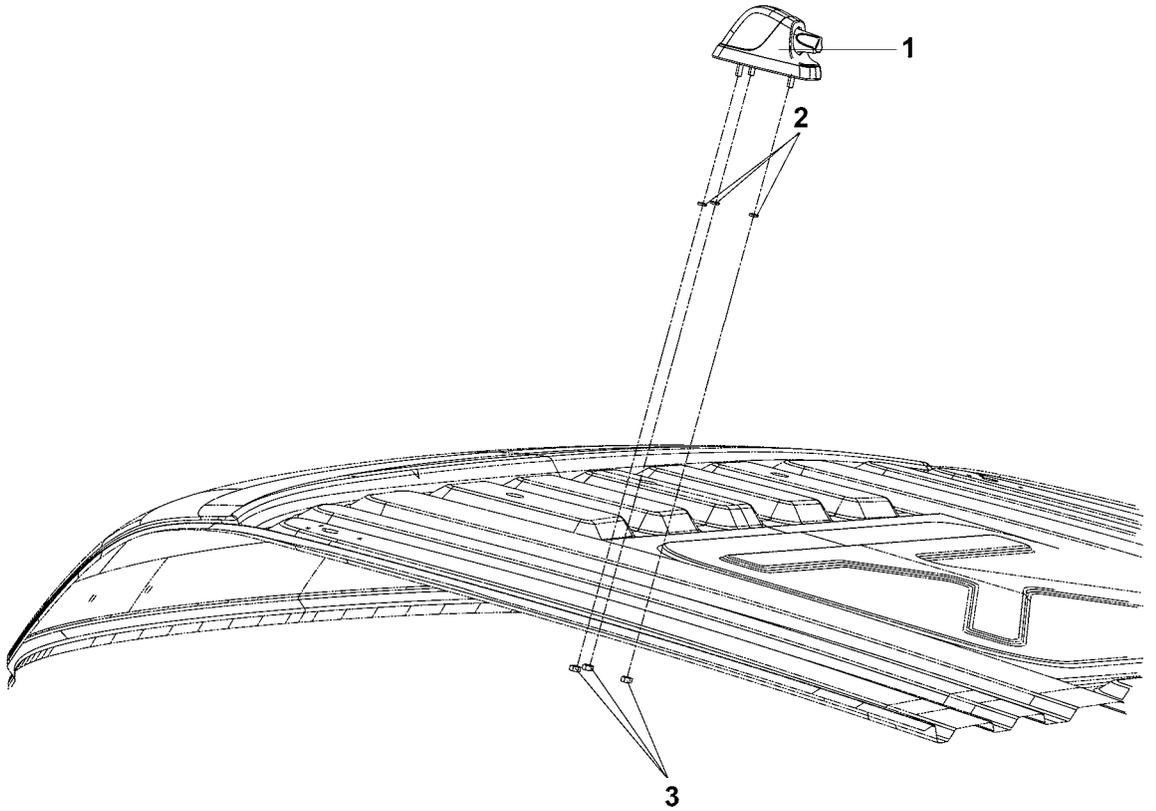

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3731010-C0100	前示廓灯总成	5		
2	RQ42306	碟形弹性垫圈	15		
3	Q340B06	I 型六角螺母	15		

3732A-C0101


前雾灯组

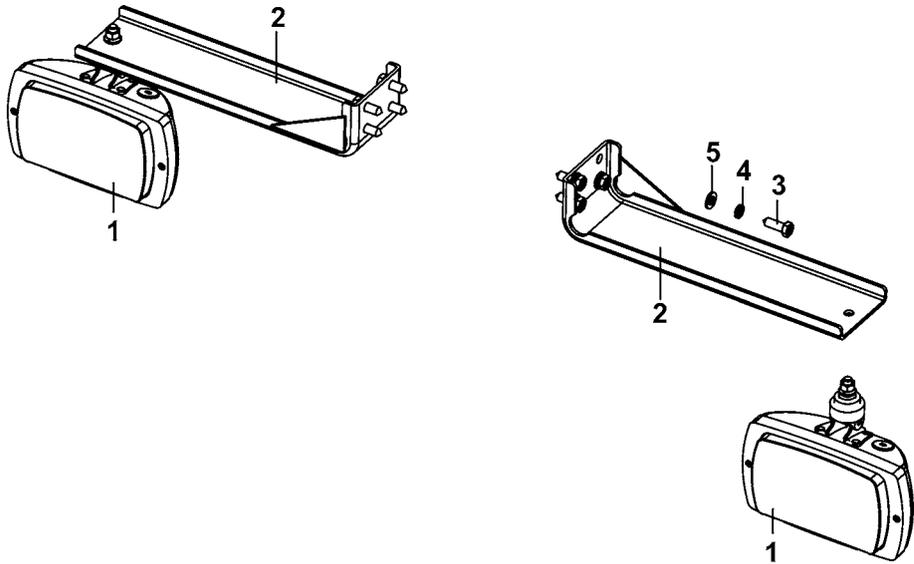

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3732010-C0100	前雾灯总成	2	易损件	
2	3732011-C0100	支架-前雾灯	2		
3	RQ1721025	十字槽六角头 C 型螺栓	8		
4	Q40310	弹簧垫圈	8		
5	Q40110	平垫圈	8		

3735A-C0101


继电器组 - 驾驶室

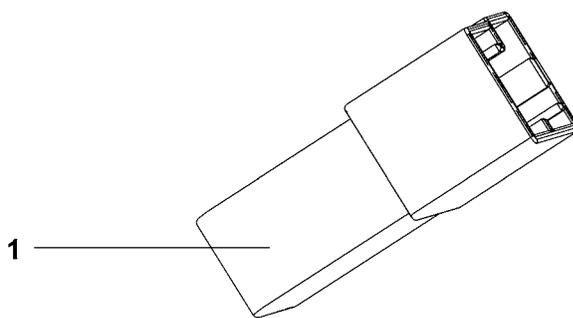

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3735090-C0100	继电器总成	8	易损件	

3735D-C0102


闪光器组

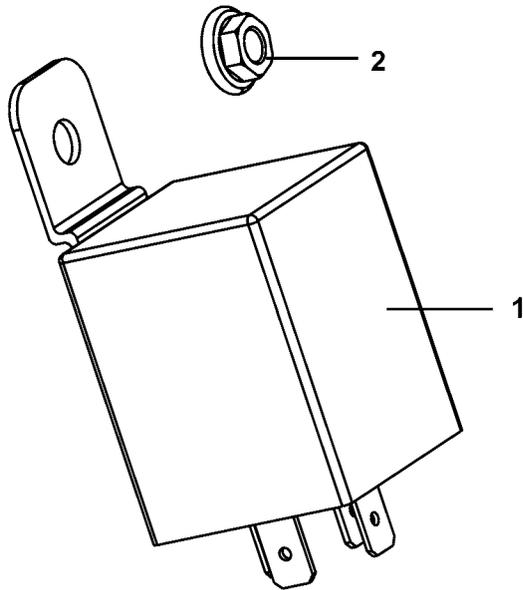

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3735010-C0100	闪光器总成	1	易损件	
2	Q32005	法兰面螺母	1		

3735H-C0100


排气制动联动继电器组

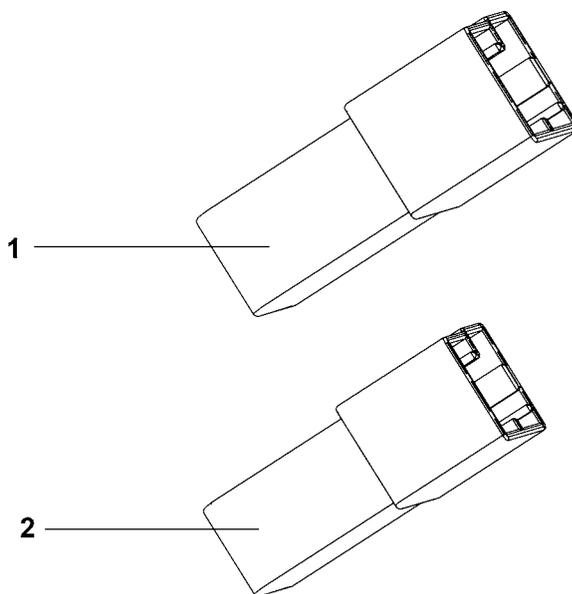

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3735090-C0100	继电器总成	1	易损件	
2	3735095-C0100	继电器总成	1	易损件	

3735M-C0100


刮水继电器组

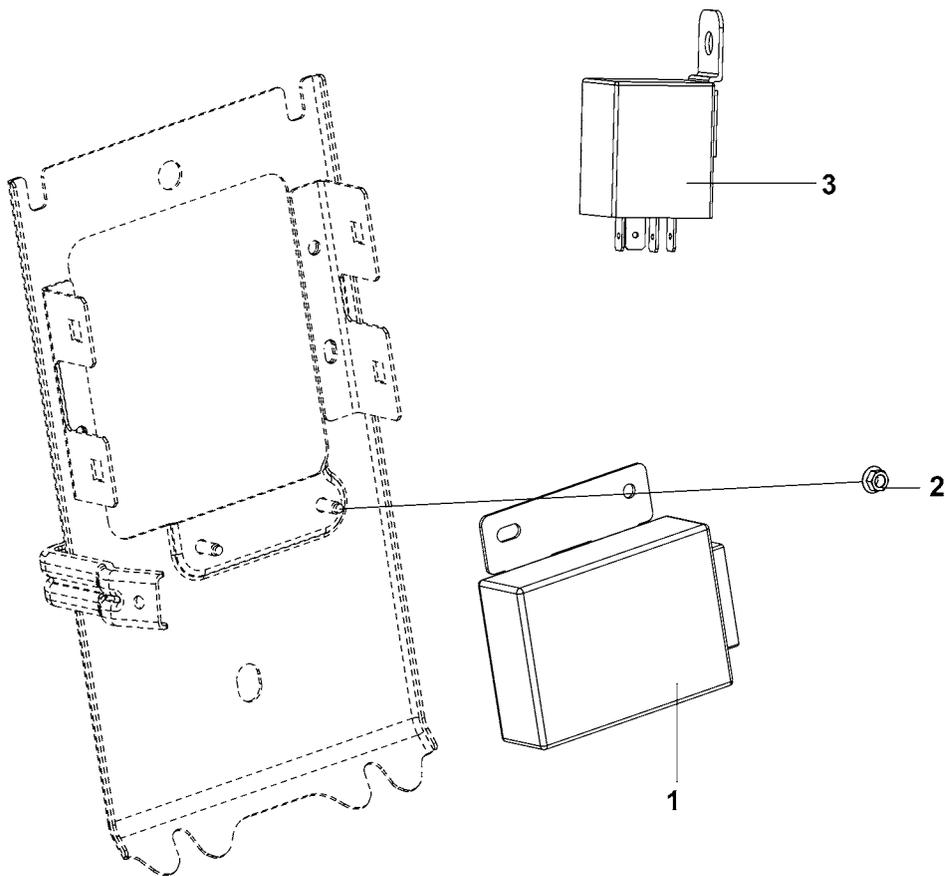

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3735020-C0100	刮水间歇继电器总成	1	易损件	
2	Q32005	法兰面螺母	2		
3	3735090-C0100	继电器总成	1	易损件	

3735N-C0100


空调暖风继电器组

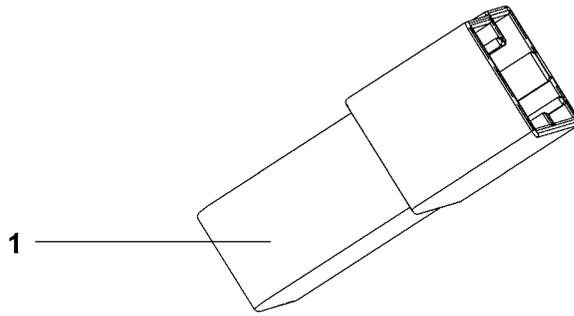

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3735090-C0100	继电器总成	2	易损件	

3735W-C0100


前雾灯继电器组

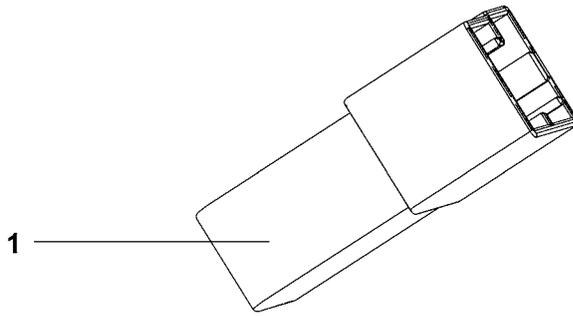

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3735090-C0100	继电器总成	1	易损件	

3747A-C0100


风窗洗涤装置组

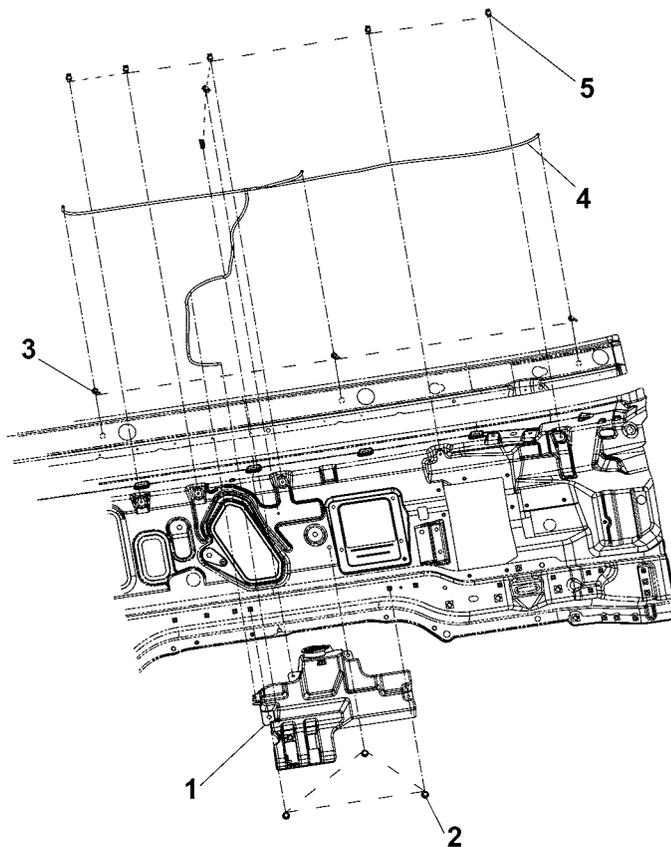

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3747010-C0100GY	洗涤器总成工艺合件	1		
1	3747010-C0100	洗涤总成	1		
2	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	3		
3	3747043-C0100	接头 - 水管	3		
4	3747041-C0100	水管 - 洗涤器	1		
5	3747042-C0100	卡子 - 水管	2		
	3747042-C0101	卡子 - 水管	7		

3750A-C0100


翘板开关组

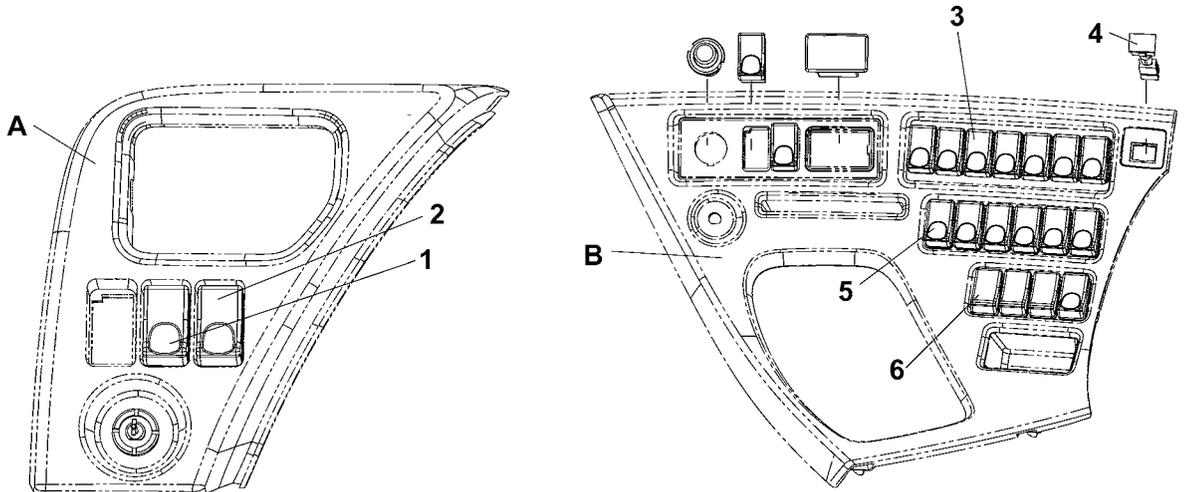

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750100-C0100	顶灯开关总成	1	易损件	
2	3750040-C0100	后雾灯开关总成	1	易损件	
3	3750010-C0100	气电喇叭转换开关总成	1	易损件	
4	3750020-C0100	干燥器开关总成	1	易损件	
5	3714320-C0100	工作灯插座	1		
6	3750060-C0100	危险警报开关总成	1	易损件	
	A- 左仪表面罩				
	B- 控制面板				

3750C-C0101


预热开关组



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750050-C0100	预热开关总成	1	易损件	

3750D-C0100


门灯开关组

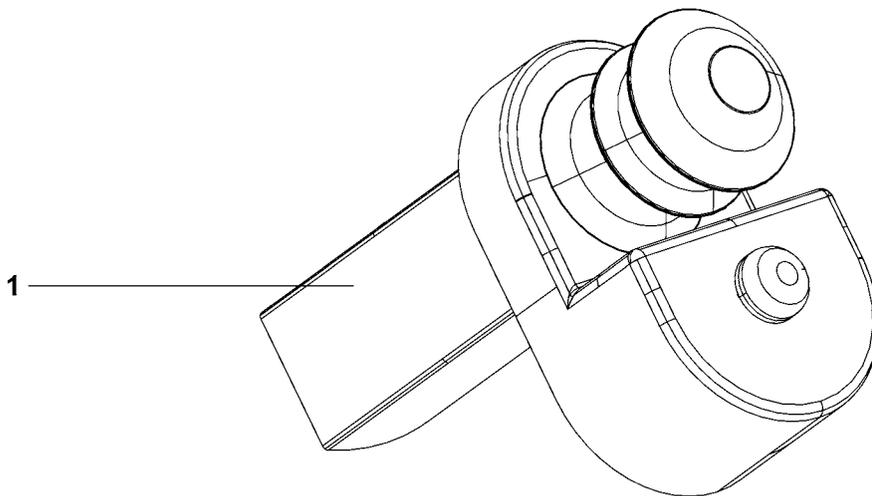

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750440-C0100	门灯开关总成	2	易损件	
	Q2140416	螺钉	2		

3750F-C0101


差速锁开关组

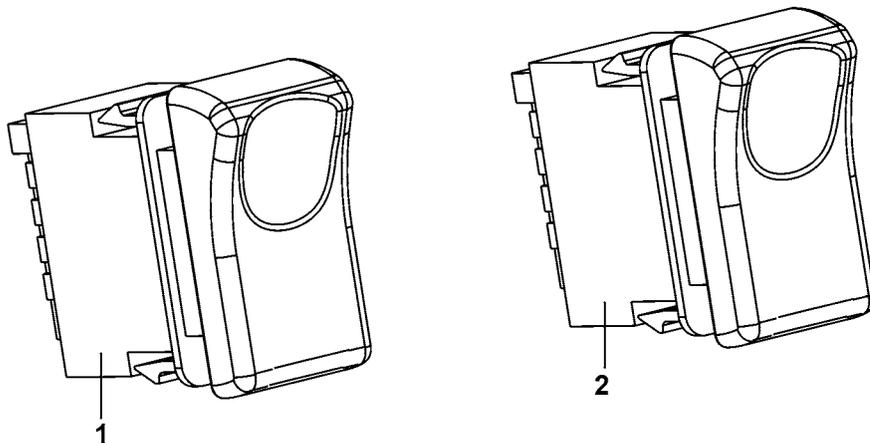

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750080-C0100	轴间差速开关总成	1	易损件	
2	3750090-C0100	轮间差速开关总成	1	易损件	

3750G-C0101


取力举升开关组

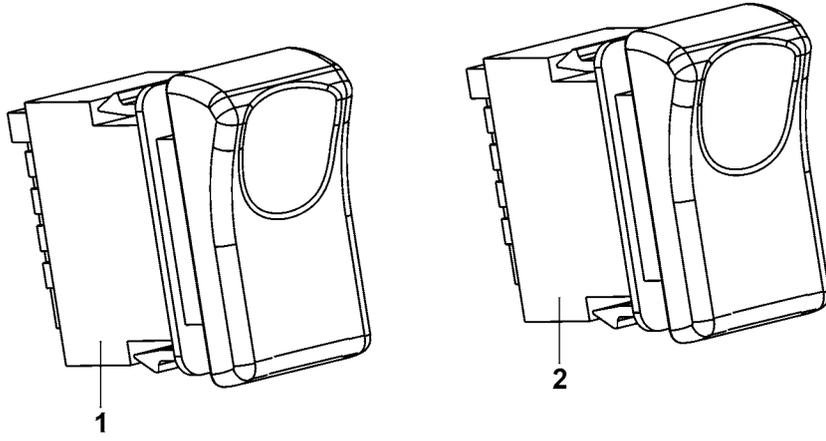

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750110-C0100	取力开关总成	1	易损件	
2	3750120-C0100	举升开关总成	1	易损件	

3750H-C0100


离合器制动灯开关组

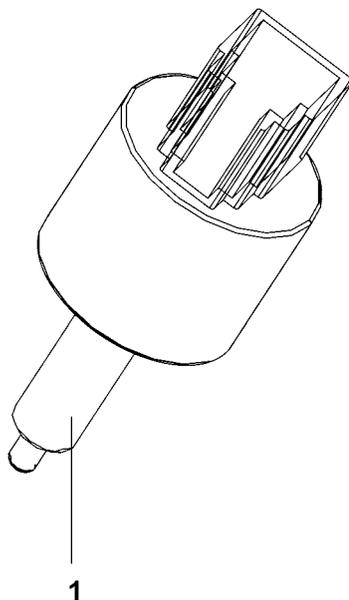

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750410-C0100	制动灯开关总成	1	易损件	
	Q351B10	六角薄螺母	1		

3750I-C0100


离合器开关组

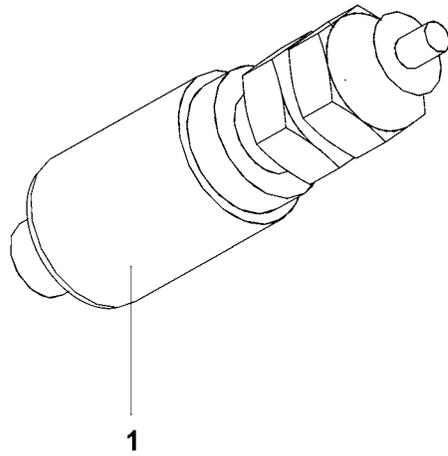

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750420-C0100	离合器开关总成	1	易损件	
	Q351B12	六角螺母	1		

3750J-C0101


ABS 开关组

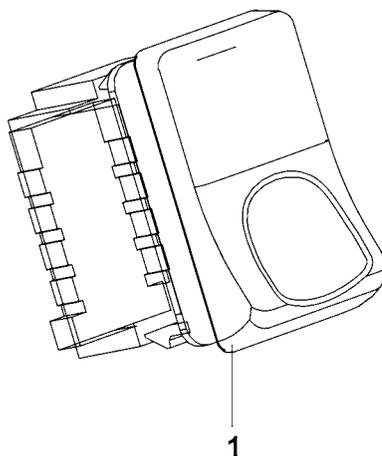

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750210-C0100	ABS 闪码诊断开关总成	1	易损件	

3750S-C0101


停车取力开关组

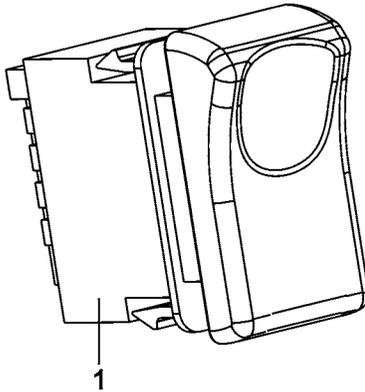


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750190-C0100	停车取力开关总成	1	易损件	

3750T-C0100

前雾灯开关组

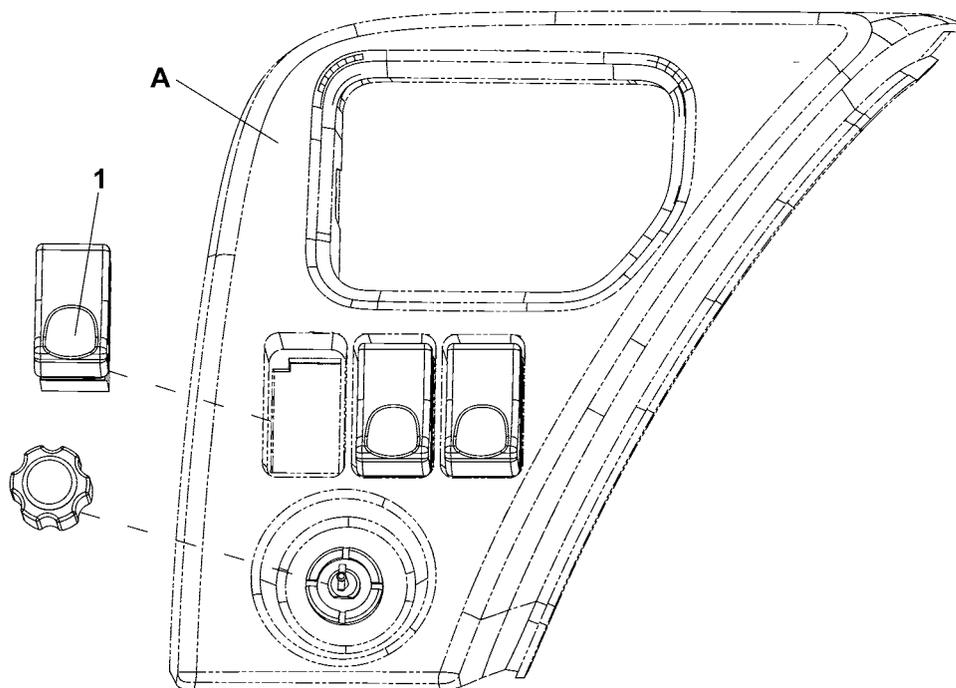


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750030-C0100	前雾灯开关总成	1	易损件	
	A- 左仪表面罩				

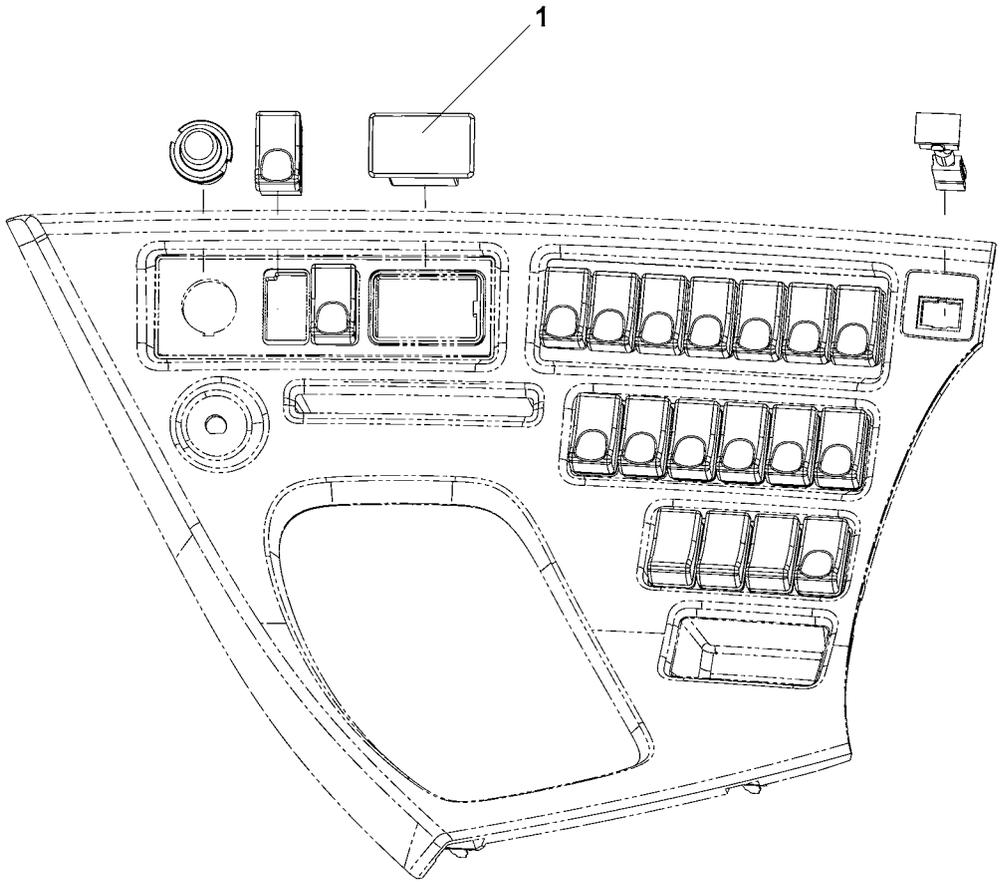

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750921-C0100	堵盖 - 电动后视镜调整开关	1		

3751Y-C0100


开关堵盖组 - 翘板开关

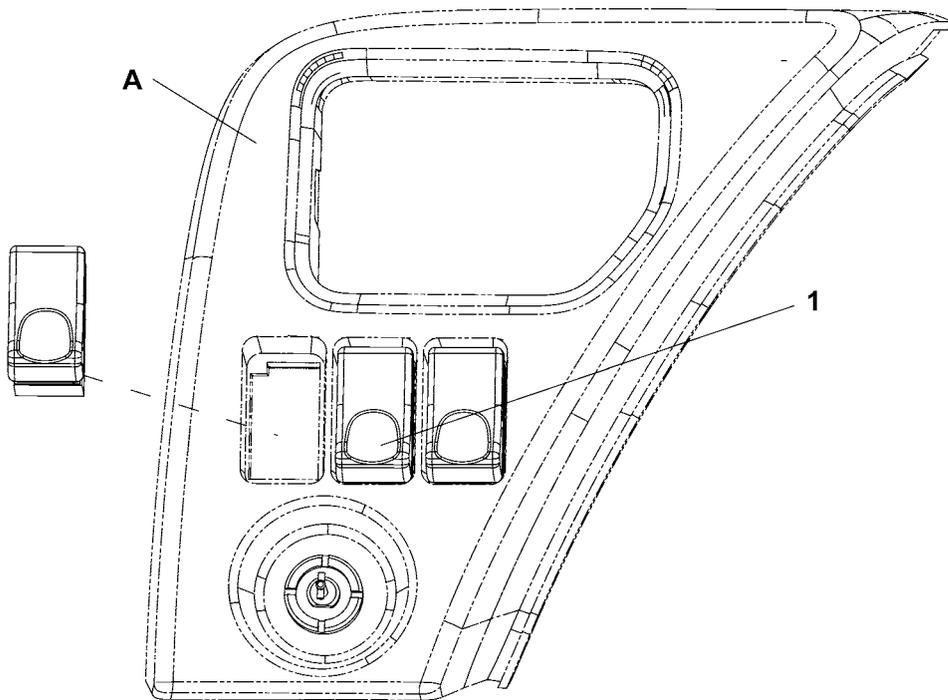

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3750911-C0100	堵盖 - 翘板开关用	3		
	3750911-C0100	堵盖 - 翘板开关用	17		
	A- 左仪表面罩				

3763A-C0100


反射器组

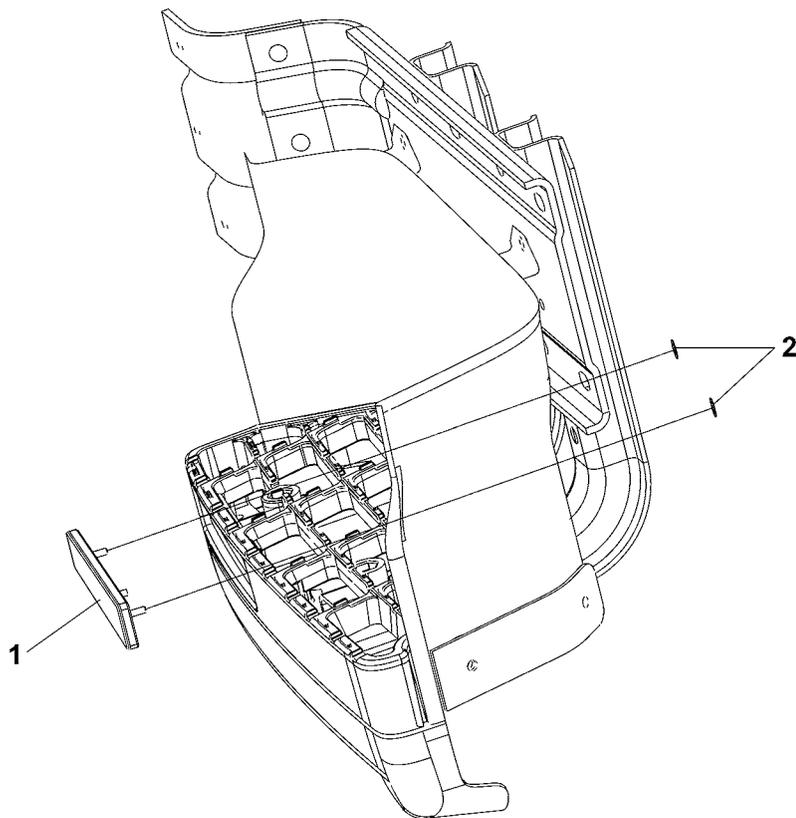

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3763010-C0100	反射器总成	2		
2	Q340B04-Z6H	1 型六角螺母	4		
	Q40104-Z6H	平垫圈	4		
	Q40304-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		

3770C-C0100


预热控制器组

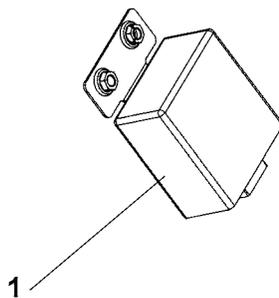

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	37Z63J-35510	预热控制器总成	1		
	Q32005	法兰面螺母	2		

3772A-C0100


前组合灯组

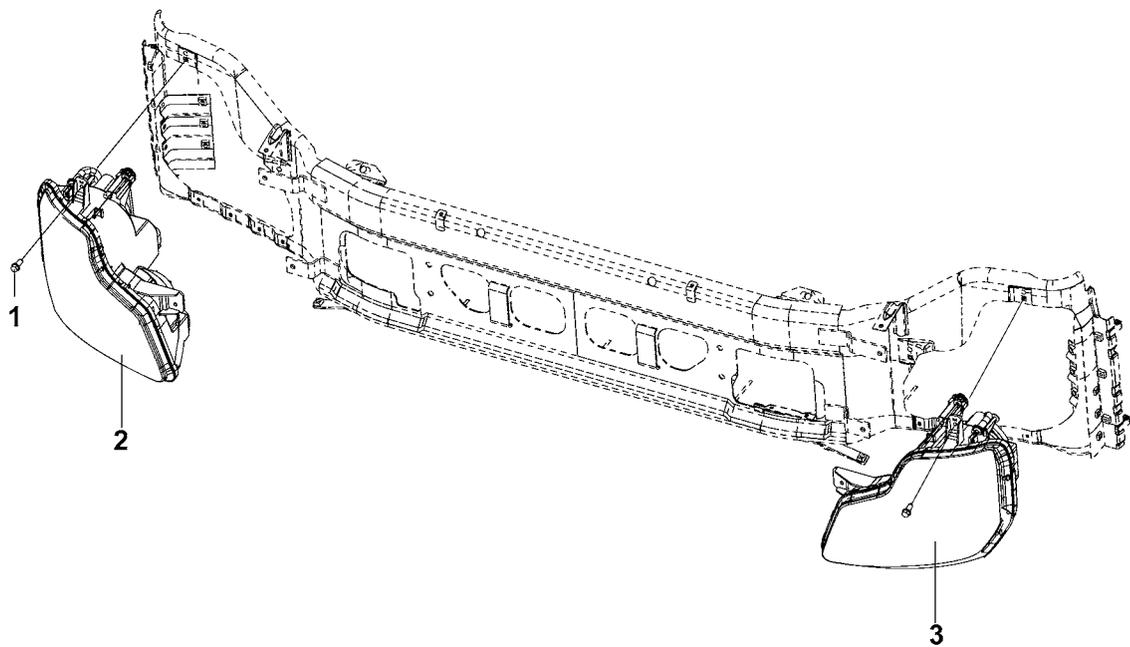

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	Q150B0630-Z6H	六角头螺栓	8		
	Q40106-Z6H	平垫圈	8		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	8		
	Q33406-Z6H	1型全金属六角锁紧螺母	8		
2	3772020-C0100	右前组合灯总成	1	易损件	
3	3772010-C0100	左前组合灯总成	1	易损件	

3774A-C0100


组合开关组

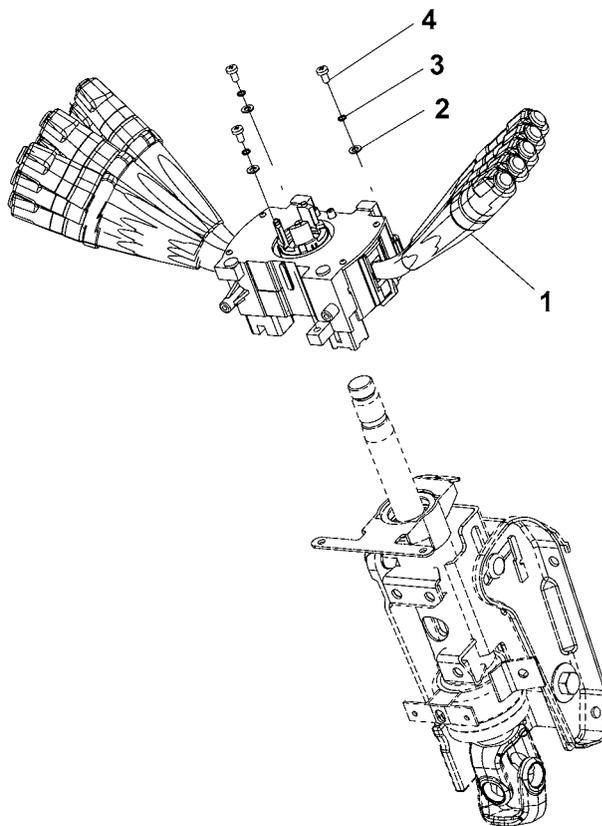

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3774010-C0100	组合开关总成	1	易损件	
2	Q40105	平垫圈	3		
3	Q40305	弹簧垫圈	3		
4	Q2140525	螺钉	3		

3775A-C0100


收放机组

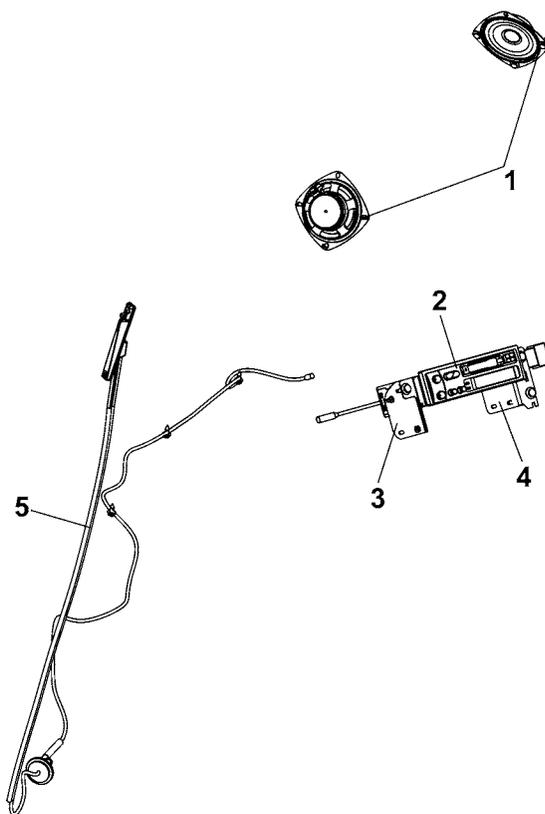

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3775020-C0100	扬声器总成	2		
	RQ2710516	尖尾盘头自攻螺钉	6		
	Q40205	大垫圈	6		
	Q40305	弹簧垫圈	6		
2	3775010-C0100	收放机总成	1		
	Q2140508	十字槽盘头螺钉	4		
	Q40005	小垫圈	4		
	Q40305	弹簧垫圈	4		
3	3775011-C0100	左支架 - 收放机	1		
4	3775012-C0100	右支架 - 收放机	1		
	Q40206	大垫圈	3		
	Q40306	弹簧垫圈	3		
	RQ2710620	自攻螺钉	3		
5	3775030-C0100	天线总成	1		
	Q2140512-Z5	十字槽盘头螺钉	2		
	Q40005	小垫圈	2		
	Q40305	弹簧垫圈	2		

3775A-C0100


收放机组

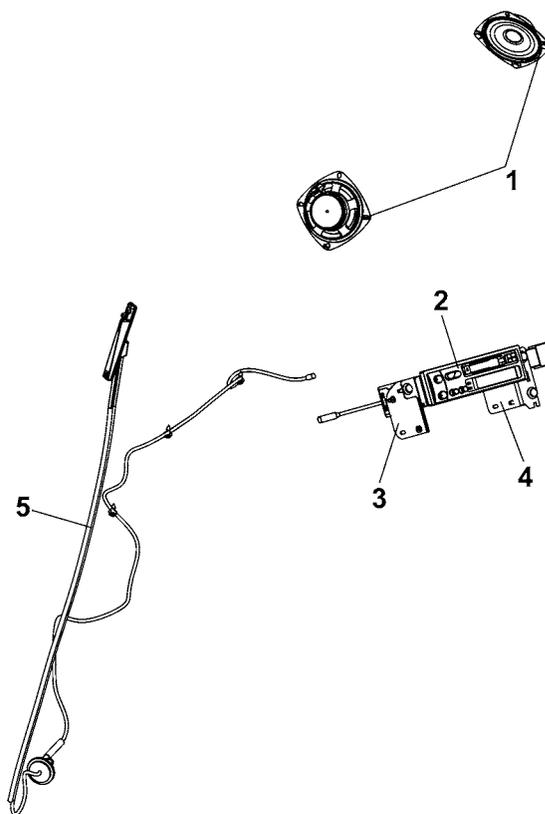

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3724901-C0101	护套	1		
	RQ2710616	尖尾盘头自攻螺钉	3		
	3724921-C0100	扎带	3		

3800A-C0117


组合仪表组

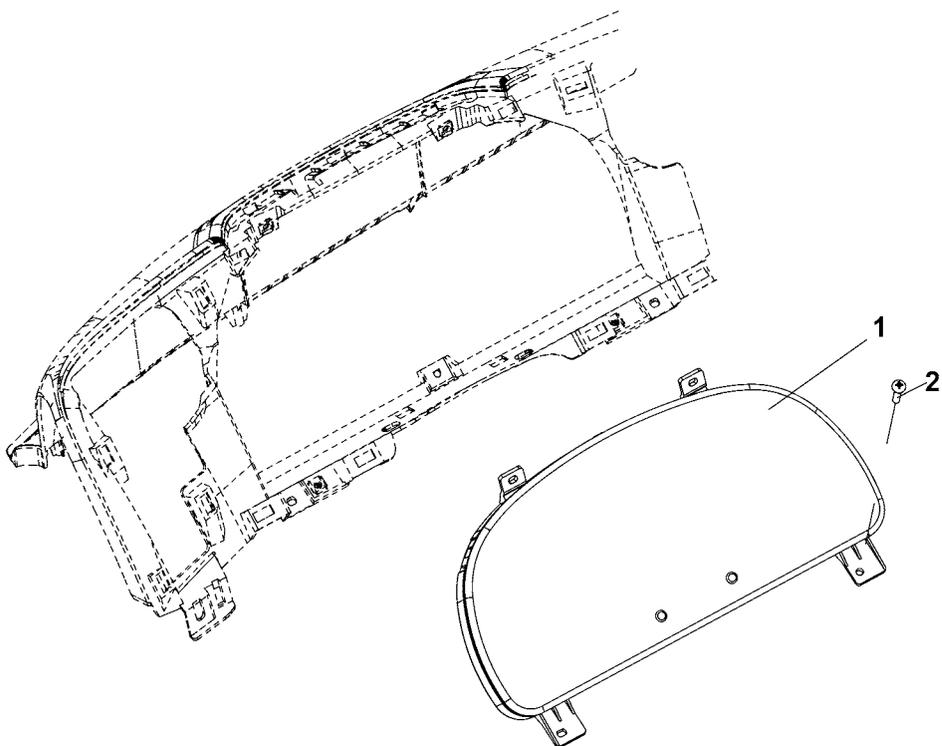


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3801010-C0110	组合仪表总成	1	易损件	
2	RQ2790616	十字槽六角凸缘自攻螺钉	4		

3816C-C0100

空气压力报警传感器组

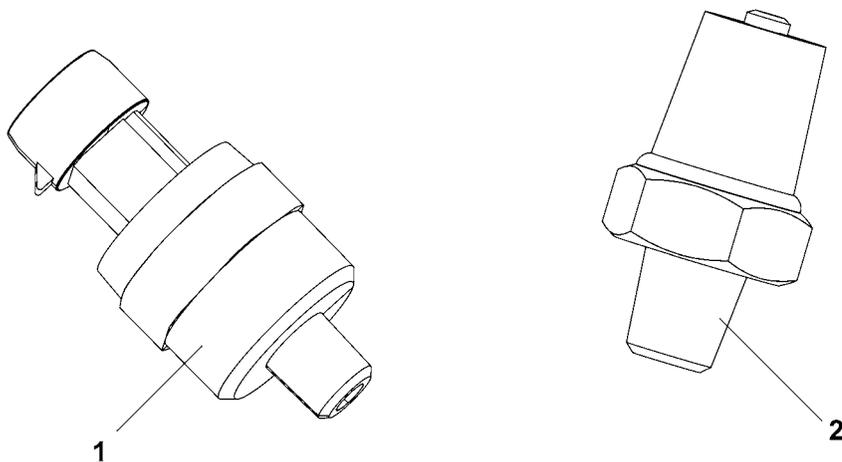


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3682610-C0100	空气压力表传感器	2	易损件	
2	3682810-C0100	气压报警传感器	1	易损件	

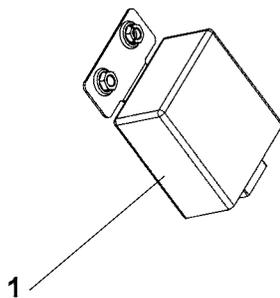

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	备注
1	3819010-C0100	多功能蜂鸣器总成	1	易损件	
	Q32005	法兰面螺母	2		

3910A-C0100


灭火器组

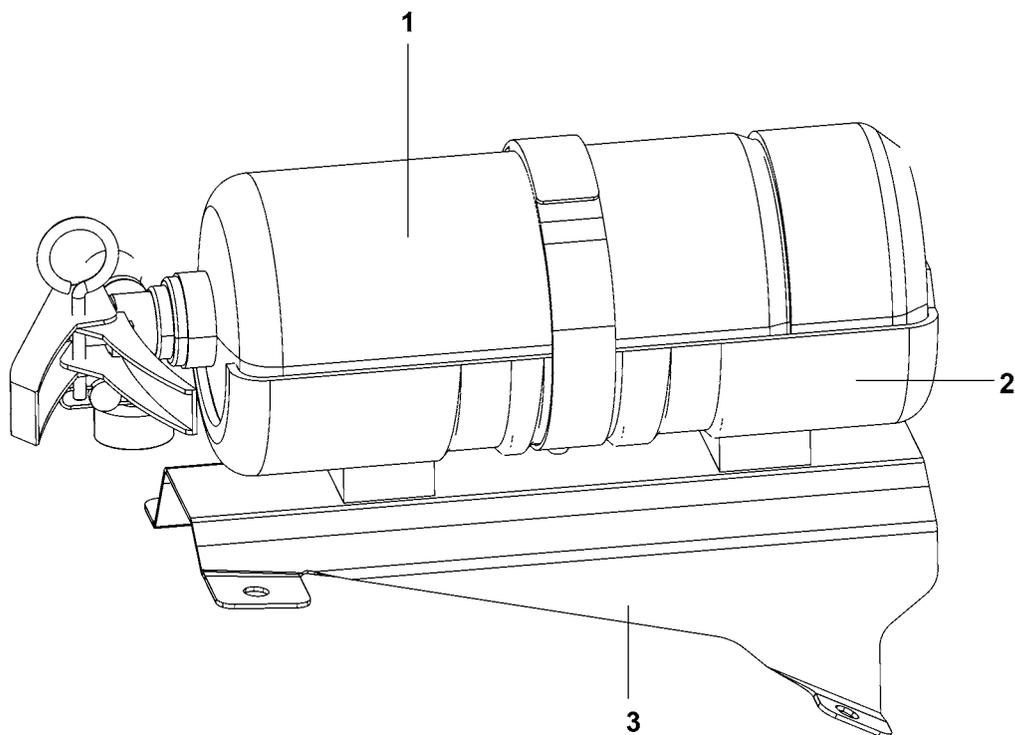

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	3910010-C0100	灭火器及安装支架总成 (含标号 1~3)	1		
1	3910012-C0100	灭火器总成	1		
2	3910015-C0100	上支架 -- 灭火器	1		
3	3910020-C0100	下支架总成 -- 灭火器	1		
	Q174B0516	十字槽螺栓	2		
	Q40205	大垫圈	2		
	Q40106-Y	平垫圈	4		
	Q40306-Y	标准型弹簧垫圈	4		
	RQ1760616-Z5	导向螺栓	4		

5000F-C0100


前标徽组

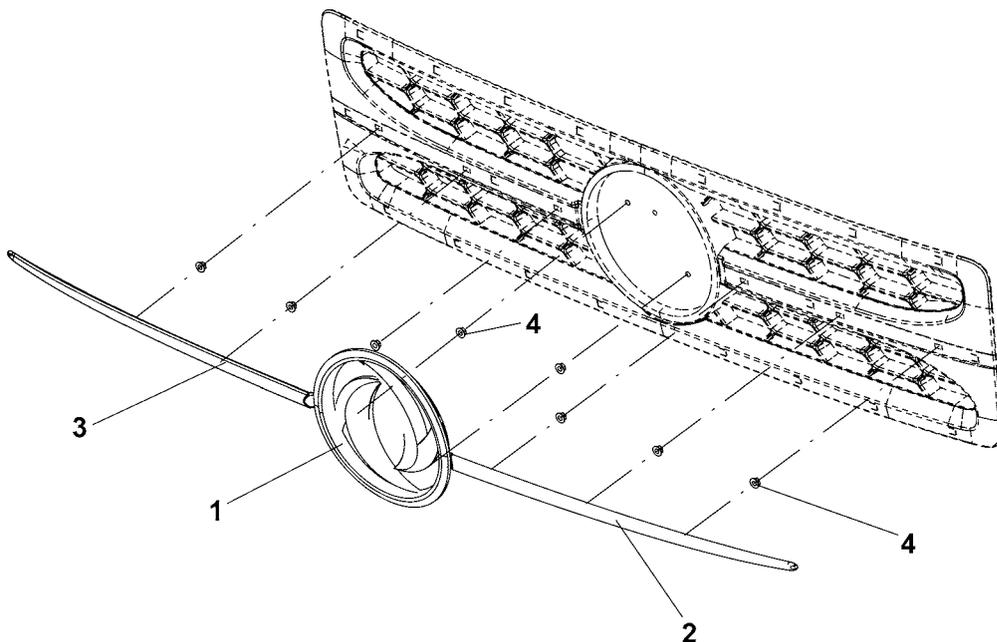

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5000515-C0100	前标徽总成	1		
2	5000519-C0100	左装饰条总成 - 标徽	1		
3	5000520-C0100	右装饰条总成 - 标徽, 与左件对称	1		
4	Q32006-Z6H	六角法兰面螺母	8		

5000K-C0100


驾驶室焊接总成连接组

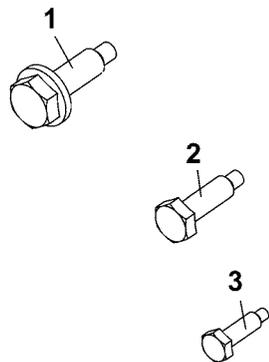

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q1841020	六角法兰面螺栓	1		
2	Q1400820	六角头短圆柱端螺栓和平垫圈组合件	6		
3	Q1400612	六角头短圆柱端螺栓和平垫圈组合件	10		

5000M-C0100


驾驶室工艺用堵片组

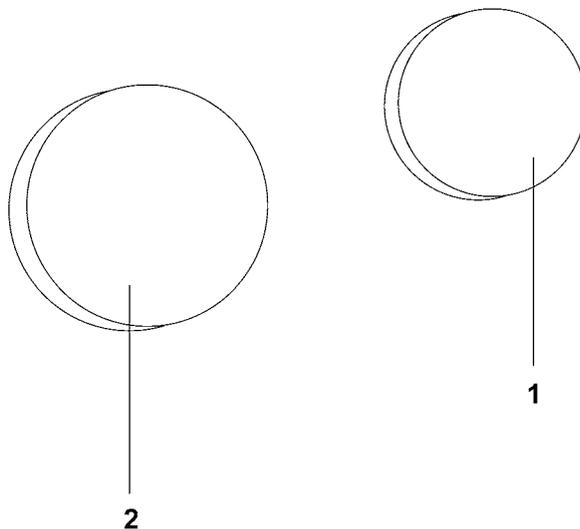

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5611020-C0100	堵片 A	3		
2	5611021-C0100	堵片 B	1		

5001A-C0100


驾驶室前悬置组 -T1 半浮

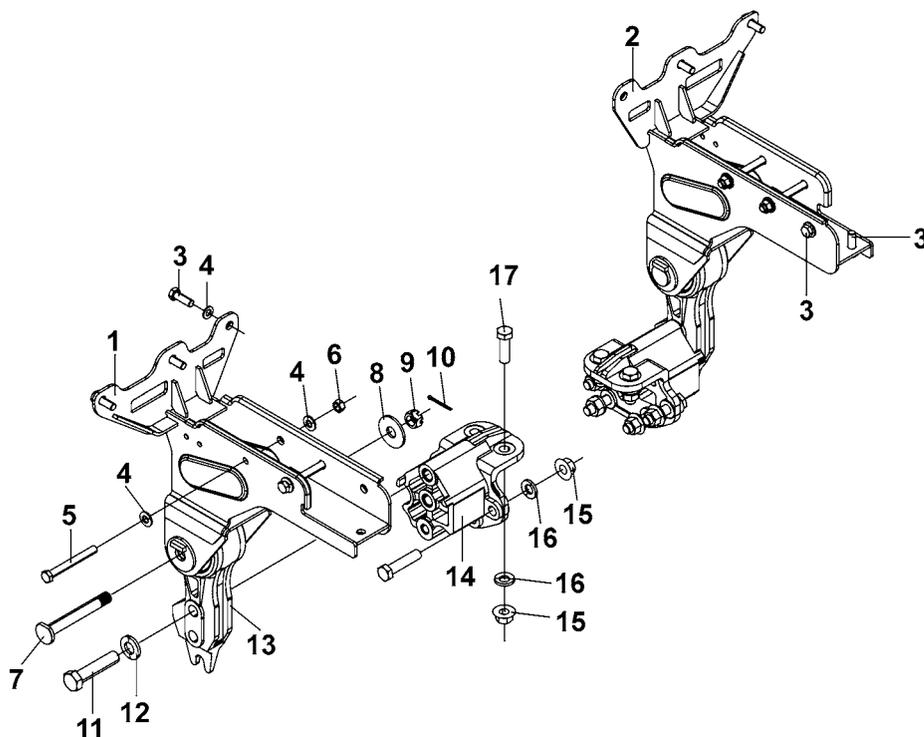

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5001059-C0100	前悬置左上支架总成	1		
2	5001060-C0100	前悬置右上支架总成	1		
3	Q150B1235-0Z6H-J1	预涂胶六角头螺栓	12		
4	RQ42412-Z6H	锥形弹性垫圈	20		
5	Q151B12105-0Z6H-J	六角头螺栓	4		
6	Q32112-0Z6H	六角法兰面螺母	4		
7	5001022-C0100	翻转轴 - 前悬置	2		
8	Q40218-Z6H	大垫圈	2		
9	RQ38718-Z6H	六角开槽螺母	2		
10	Q500B0440-Z6H	开口销	2		
11	Q151B2090-0Z6H-J1	六角头螺栓	4		
12	QC41920-Z6H	锥形弹性垫圈	4		
13	5001025-C0100	前悬置支撑带橡胶套总成	2		
14	5001014-C0100	翻转支架 - 前悬置	1		
15	Q32216-0Z6H	全金属六角法兰面锁紧螺母	4		
16	QC41916-Z6H	锥形弹性垫圈	4		
17	Q150B1650-0Z6H-J1	六角头螺栓	2		

5001A-C0100


驾驶室前悬置组 -T1 半浮

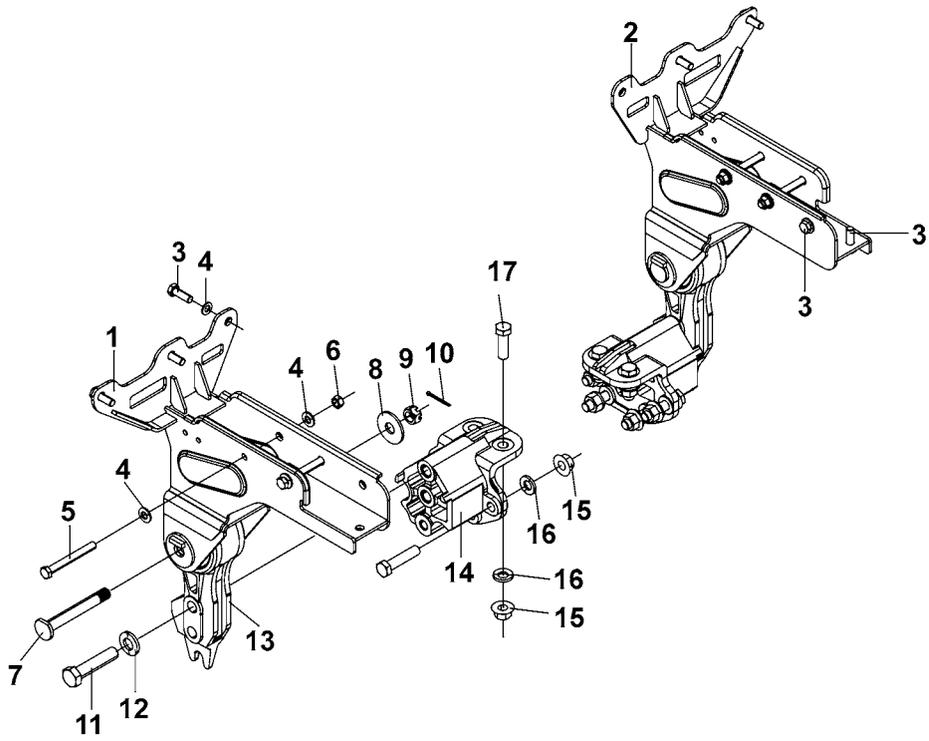

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q150B16100-0Z6H-J	六角头螺栓	2		
	Q150B18100-0Z6H-J	六角头螺栓	1		
	QC41918-Z6H	锥形弹性垫圈	1		
	Q340B18-0Z6H	I 型六角螺母	1		


5001B-C0100

驾驶室后悬置组 -T1 平顶半浮

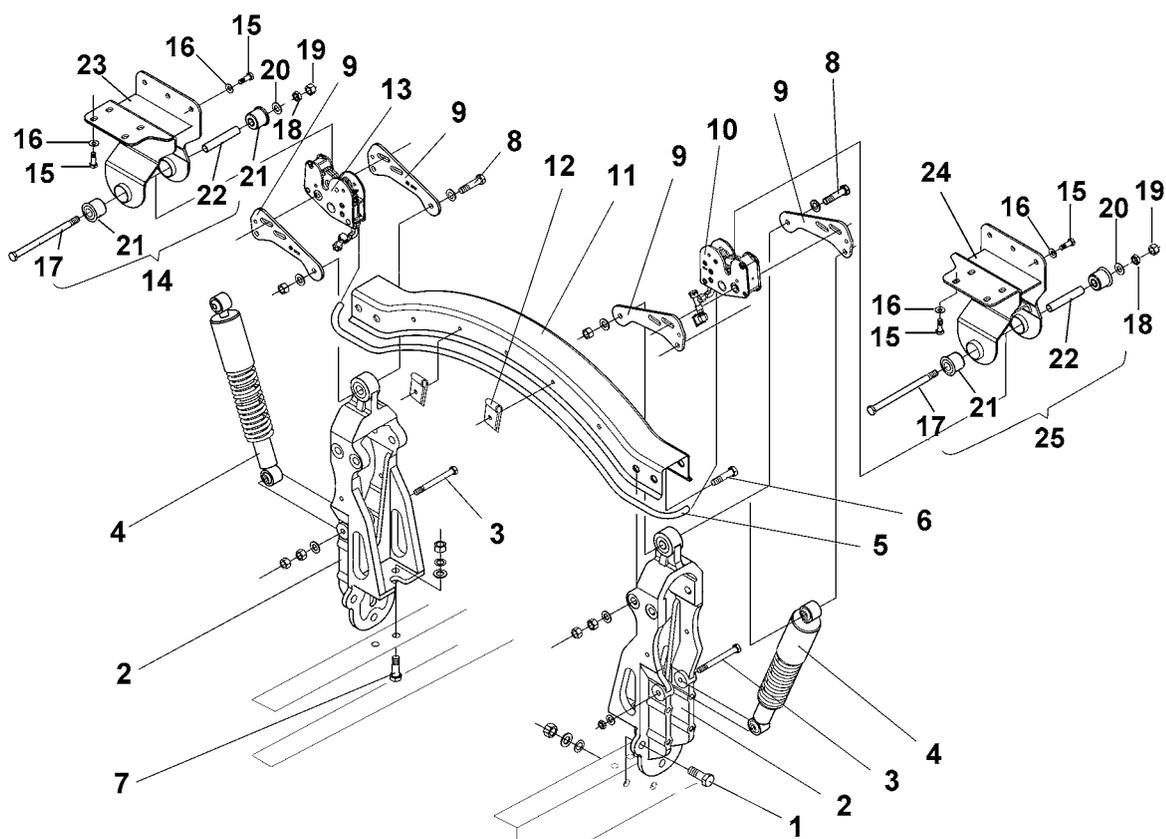

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q151B1850-0Z6H-J1	六角头螺栓	6		
	Q341B18-0Z6H	1 型六角螺母	6		
	QC41918-Z6H	锥形弹性垫圈	6		
2	5001140-C0100	后悬置下支架带橡胶套总成	2		
	5001140-C0100GY01	后悬置下支架总成带后悬置工艺合件 (包括 1~4)	1		
3	Q151B12125-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q33512-Z6H	1 型全金属六角锁紧螺母	10		
	Q40112-Z6H	平垫圈	18		
4	5001150-C0100	弹簧减振器总成——后悬置 (平顶半浮)	2		
5	5002059-C0100	油管总成 - 左液压锁栓与右液压锁栓	1		
6	Q1841655-0Z6H-J1	六角法兰面螺栓	6		
	Q32216-0Z6H	全金属六角法兰面锁紧螺母	8		
	QC41916-Z6H	锥形弹性垫圈	8		
	Q1841660-0Z6H-J1	六角法兰面螺栓	2		
7	Q151B1650-0Z6H-J1	六角头螺栓	4		
	Q341B16-0Z6H	1 型六角螺母	4		
	QC41916-Z6H	锥形弹性垫圈	4		


5001B-C0100

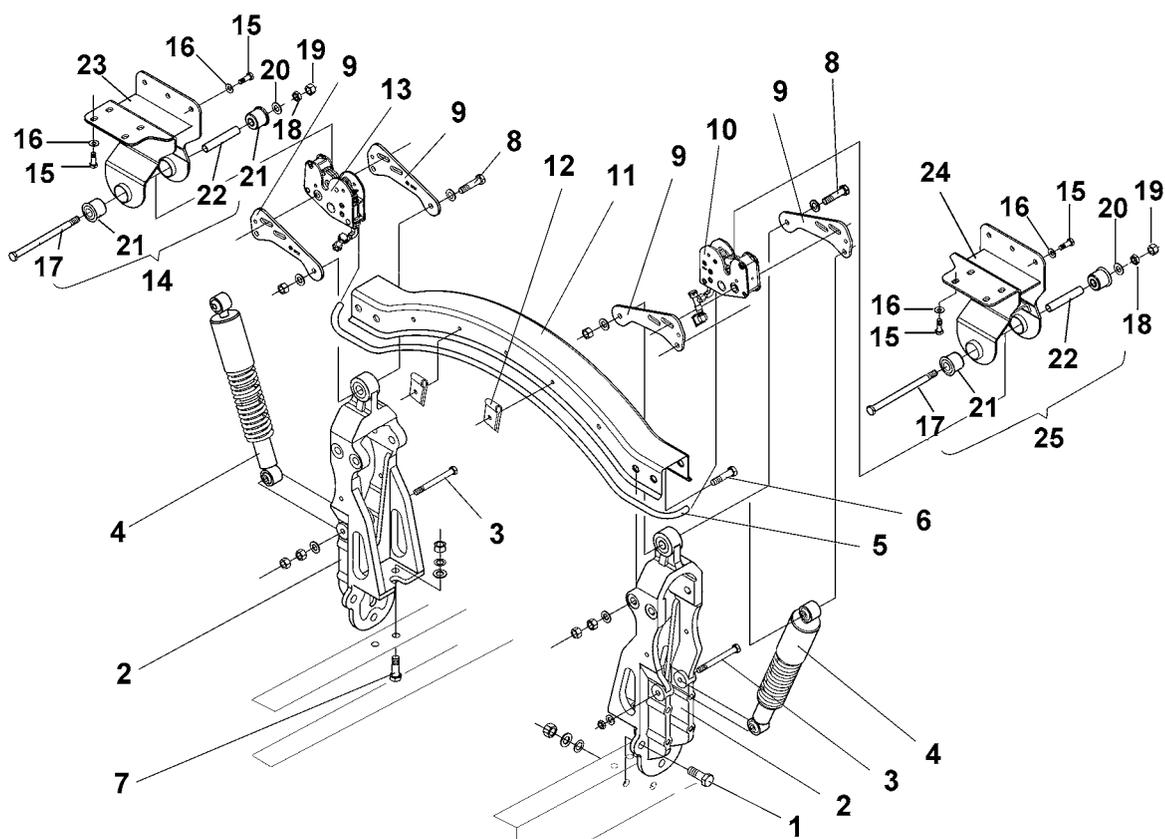

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
8	Q151B1270-Z6H	六角头螺栓	8		
9	5001136-C0100	连接板——后悬置	4		
10	5002175-C0100	右液压锁栓总成	1	易损件	
11	5001146-C0100	后悬置横梁	1		
12	Q68614	单管夹片	2		
	Q40108-Z6H	平垫圈	2		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
	Q341B08-Z6H	1型六角螺母	2		
	Q151B0820-Z6H	六角头螺栓	2		
13	5002170-C0100	左液压锁栓总成	1	易损件	
14	5001110-C0100	后悬置左上支架带橡胶衬套总成含件 (15~23)	1		
15	Q150B1030-OZ6H-J1	预涂胶六角头螺栓	14		
16	RQ42410-Z6H	锥形弹性垫圈	14		
17	5001139-C0100	螺栓——后悬置上支架	2		
18	Q40314-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
19	Q341B14-Z6H	1型六角螺母	2		
20	Q40114-Z6H	平垫圈	2		

5001B-C0100


驾驶室后悬置组 -T1 平顶半浮

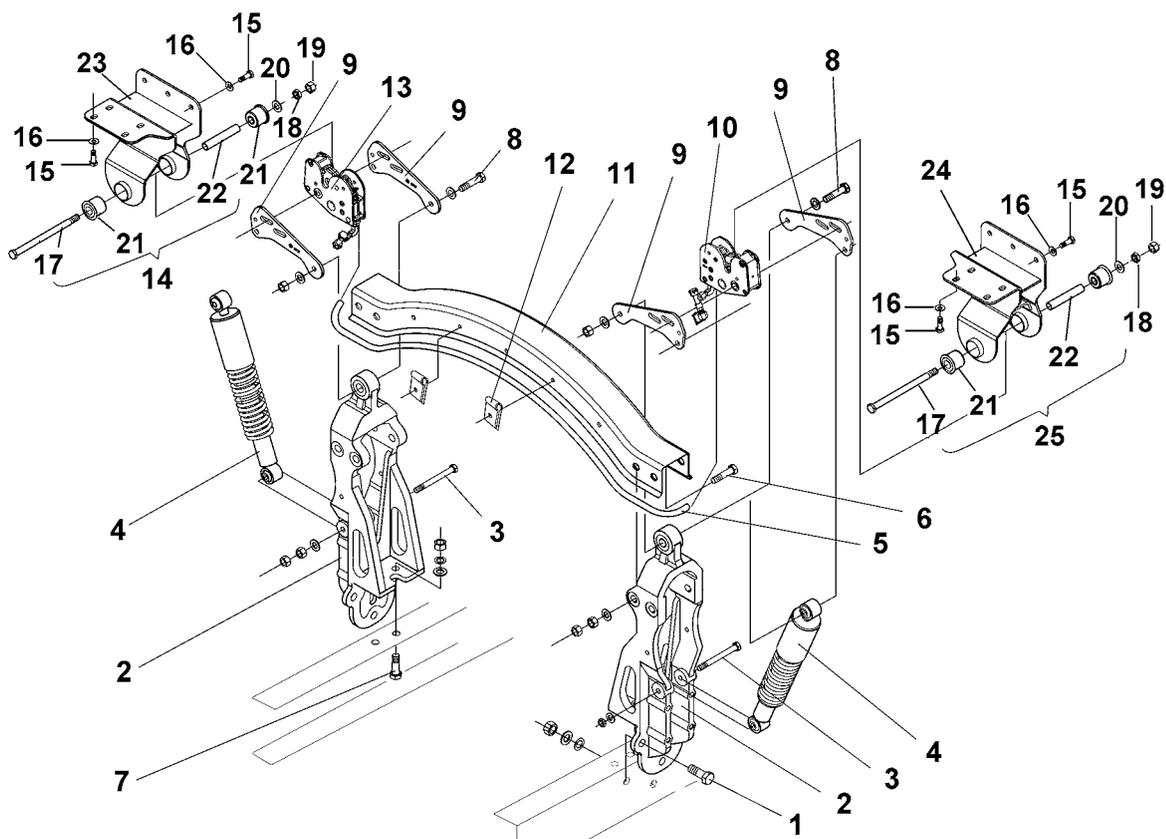

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
21	5001130-C0100	橡胶套总成——后悬置上支架	2		
22	5001137-C0100	套管	2		
23	5001115-C0100	后悬置左上支架总成	1		
	5001111-C0100	前支架——后悬置左上支架	1		
	5001113-C0100	后支架——后悬置上支架	1		
	5001114-C0100	套管——后悬置上支架	2		
	5001116-C0100	上加强板——后悬置上支架	1		
	5001117-C0100	下加强板——后悬置上支架	1		
	5001118-C0100	前加强板 - 后悬置上支架	1		
24	5001125-C0100	后悬置右上支架总成	1		
	5001112-C0100	前支架——后悬置右上支架	1		
	5001114-C0100	套管——后悬置上支架	2		
	5001116-C0100	上加强板——后悬置上支架	1		
	5001117-C0100	下加强板——后悬置上支架	1		
	5001118-C0100	前加强板 - 后悬置上支架	1		
	5001119-C0100	后支架——后悬置右上支架	1		
	5001130-C0100	橡胶套总成——后悬置上支架	1		

5001B-C0100


驾驶室后悬置组 -T1 平顶半浮

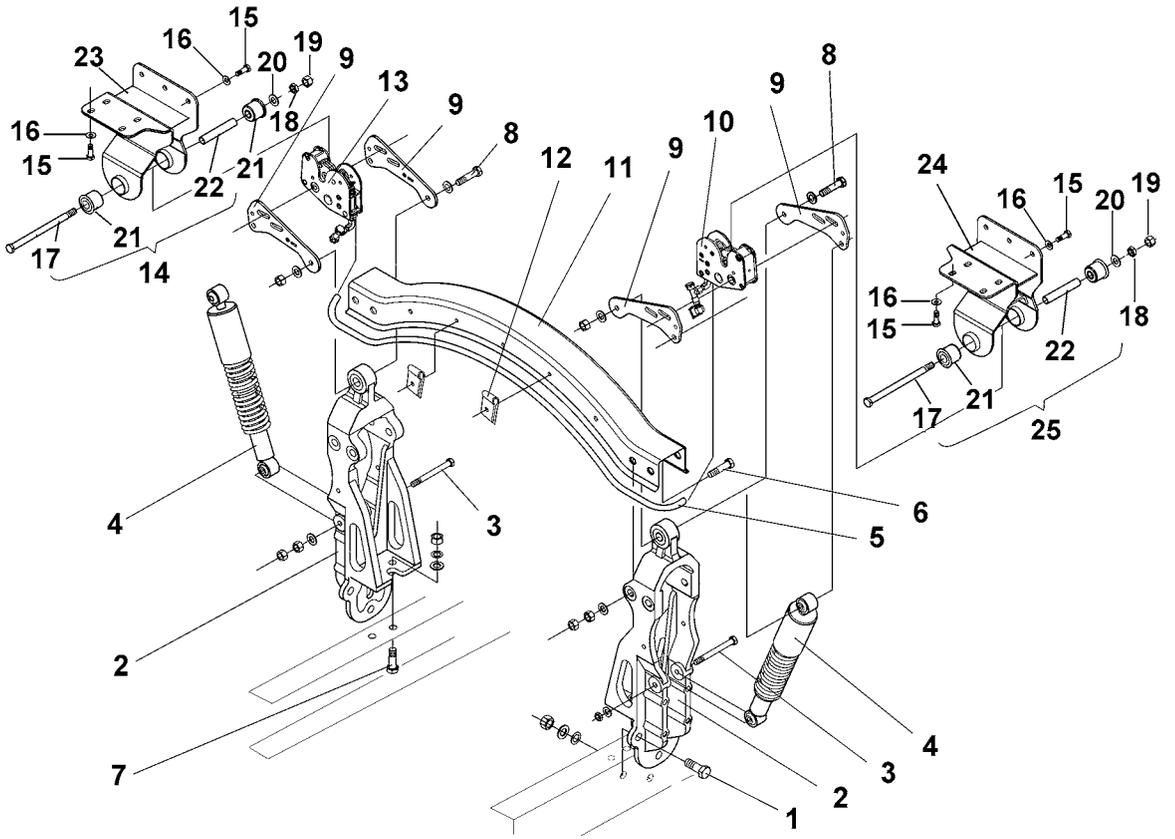

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
25	5001120-C0100	后悬置右上支架带橡胶衬套总成(含15~22,24)	1		

5001C-C0103


驾驶室外标识组 -375PS

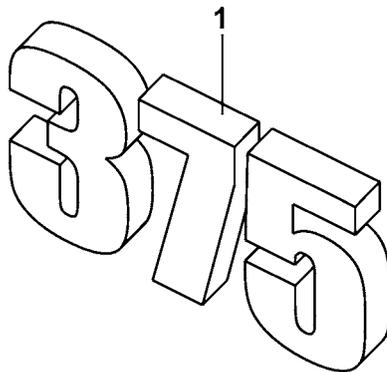

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5000711-C0103	动力标牌 -375PS	1		

5001E-C0101


驾驶室外标识组 - 东风标牌 (工程车)

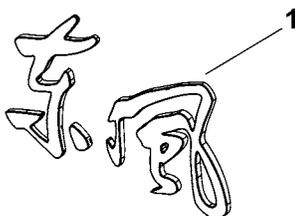

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5000611-C0101	东风标牌 - 工程车	1		

5003A-C0100


翻转油缸组

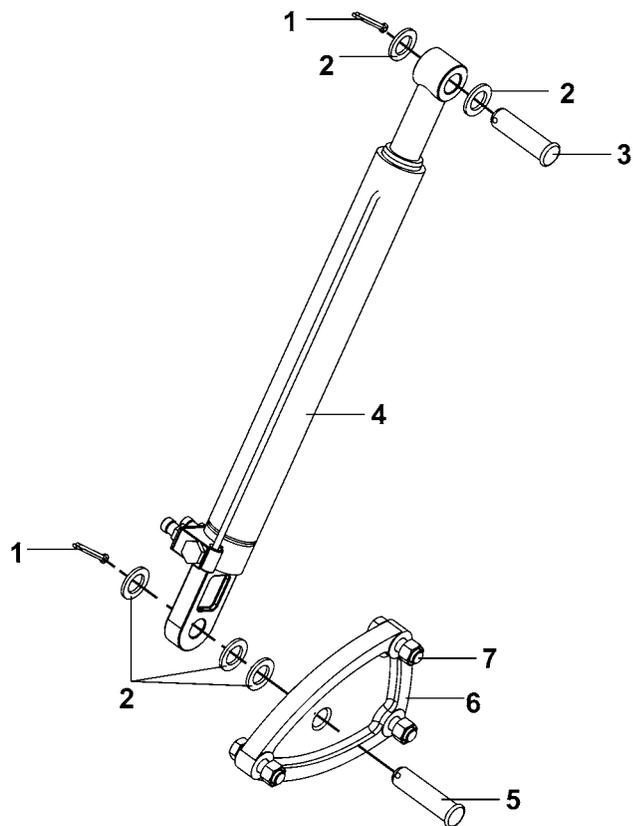

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	Q500B0550-Z6H	开口销	2		
2	Q40020-Z6H	小垫圈	3		
3	Q510B2070-Z6H	销轴	3		
4	5003010-C0100	油缸总成 - 单缸手动半浮式	1	易损件	
5	Q510B2060-Z6H	销轴	1		
6	5003091-C0100	油缸下支座	1		
7	Q150B1450-Z6H	六角头螺栓	3		
	Q340B14-Z6H	1 型六角螺母	3		
	Q40314-Z6H	标准型弹簧垫圈	3		
	Q40014-Z6H	小垫圈	3		

5003B-C0100


翻转油缸安装组 - 驾驶室

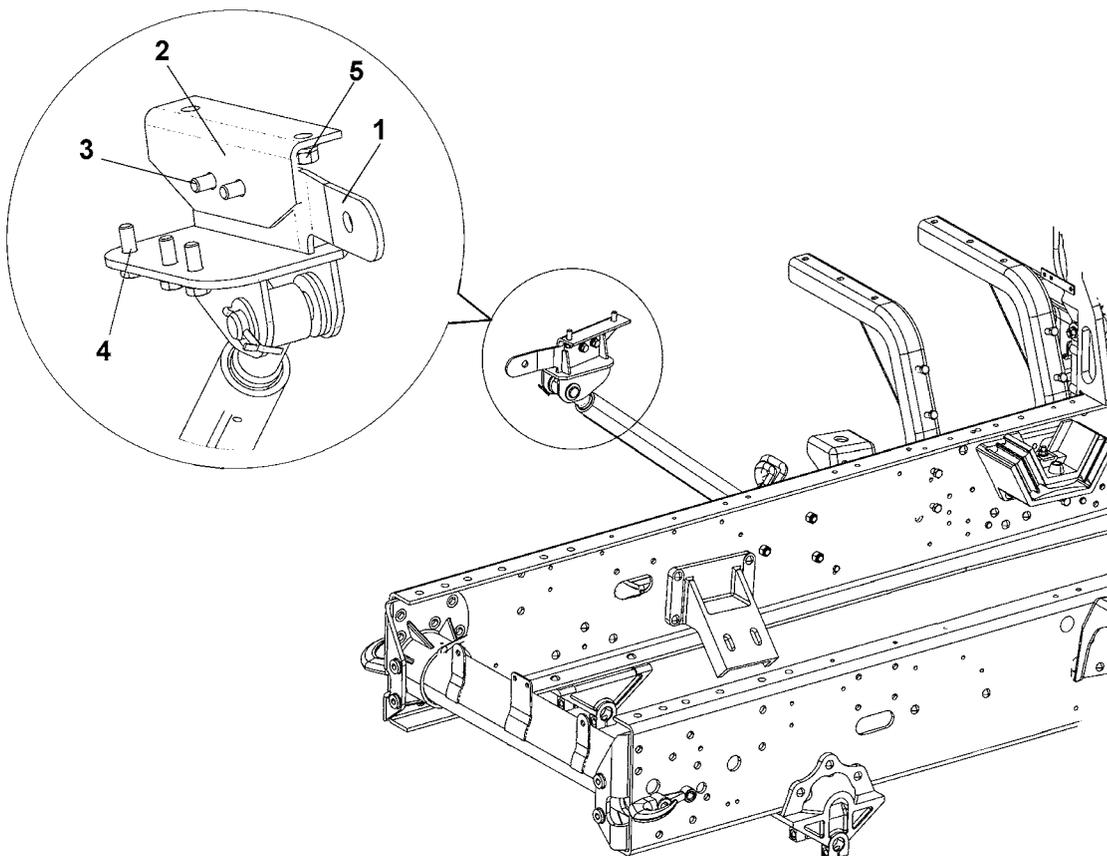


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5003085-C0100	右油缸上支架总成	1		
2	5003081-C0100	右油缸座上连接板—连地板纵梁	1		
3	Q150B1035-J0	六角头螺栓	2		
	Q40110	平垫圈	2		
	Q41210	外锯齿锁紧垫圈	2		
4	Q150B1030-J0	螺栓	3		
	Q41210	外锯齿锁紧垫圈	3		
	Q40110	平垫圈	3		
5	Q40110	平垫圈	2		
	Q41210	外锯齿锁紧垫圈	2		
	Q340B10	I 型六角螺母	2		

5005A-C0105

翻转油泵组

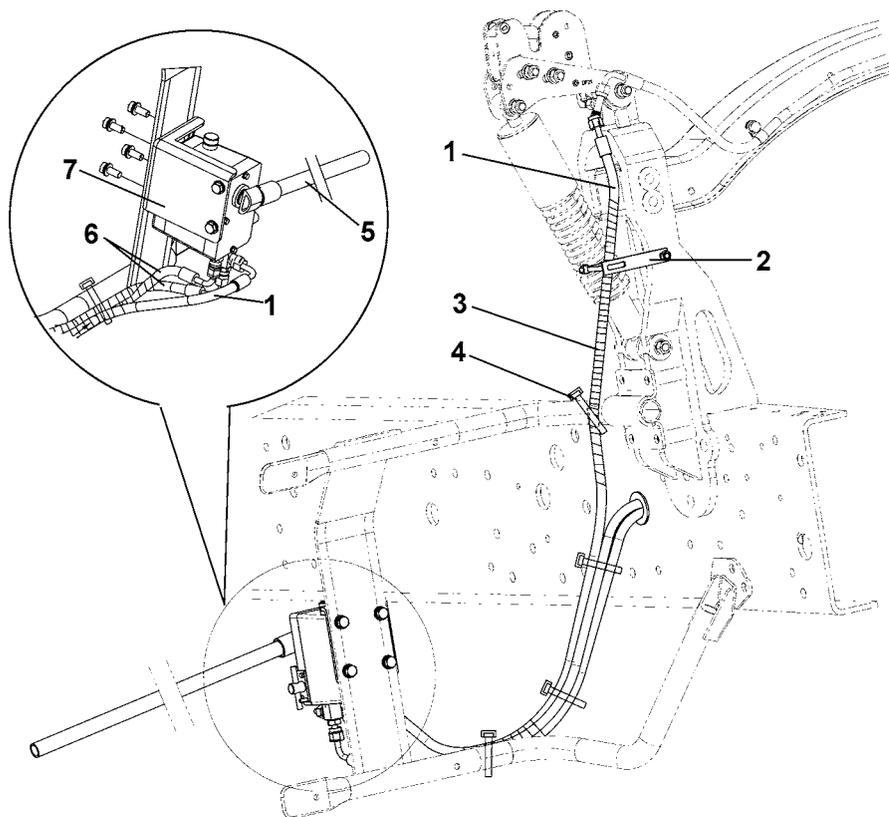


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5003059-C0100	油管总成一至液压锁栓	1		
2	35Z63E-06082	支架	1		
	Q350B08-Z6H	六角薄螺母	5		
	Q150B0835-Z6H	六角头螺栓	5		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	5		
	37ZB6-24081	橡胶嵌件	1		
	35.6B2-06811	管夹子总成	4		
3	RQ8551950	保护套	8		
4	ZD160X4	扎带	6		
5	50Z07-04011-A	摇杆	1		
6	5003060-C0100	油管总成一连主油缸与油泵	2		
7	5005016-C0100	油泵系统工艺合件	1		
	5005010-C0100	油泵总成	1	易损件	
	5005014-C0100	油泵支架	1		
	Q41210-Z6H	外锯齿锁紧垫圈	2		
	Q150B1025-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q150B1025	六角头螺栓	4		

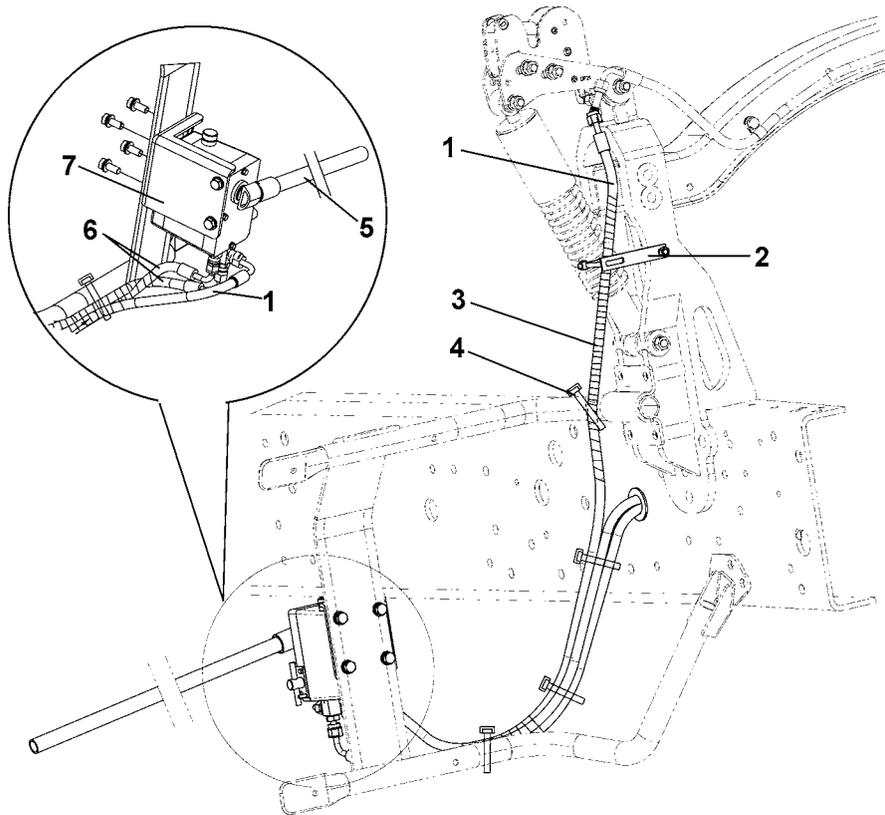

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q340B10-Z6H	1 型六角螺母	4		
	Q41210-Z6H	外锯齿锁紧垫圈	4		

5102B-C0100


地板装饰组

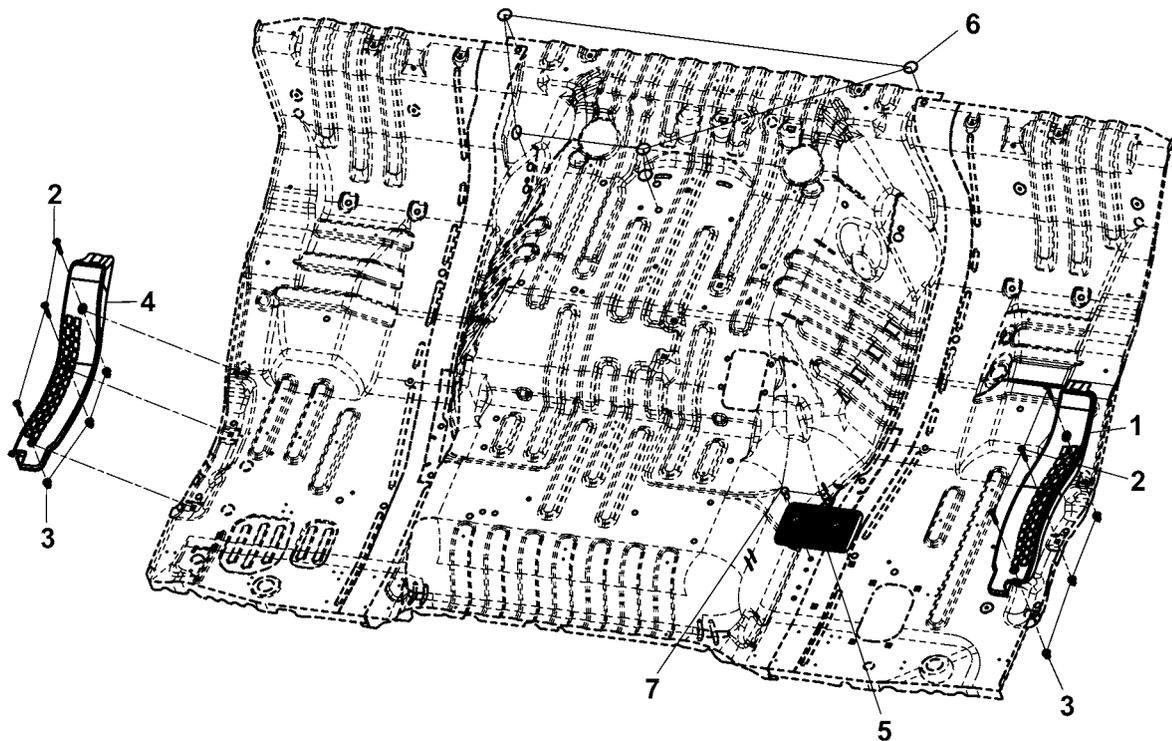

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5102009-C0100	左门槛压条总成	1		
2	5102901-C0100	自攻螺钉	6		
3	5103902-C0100	塑料螺母	6		
4	5102010-C0100	右门槛压条总成	1		
5	5102020-C0100	脚跟垫	1		
6	5102303-C0103	堵片	15		
	5102303-C0102	堵片	7		
7	Q2140620	螺钉	2		
	51ZB1-02086	塑料堵盖	1		

5102J-C0104


变速杆装饰组

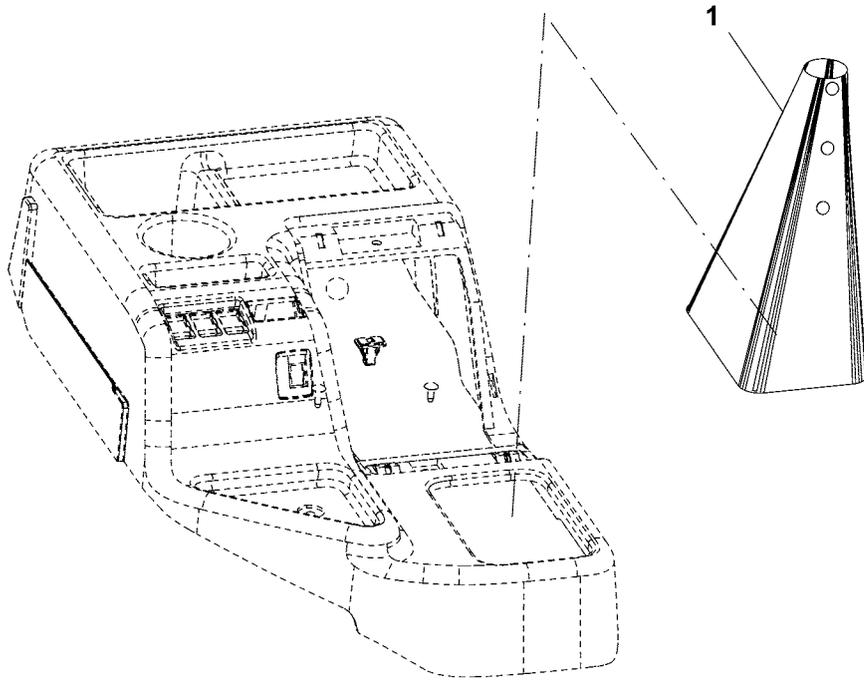


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5103050-C0104	变速杆密封套总成	1		

5103A-C0100

司机侧杂物箱组

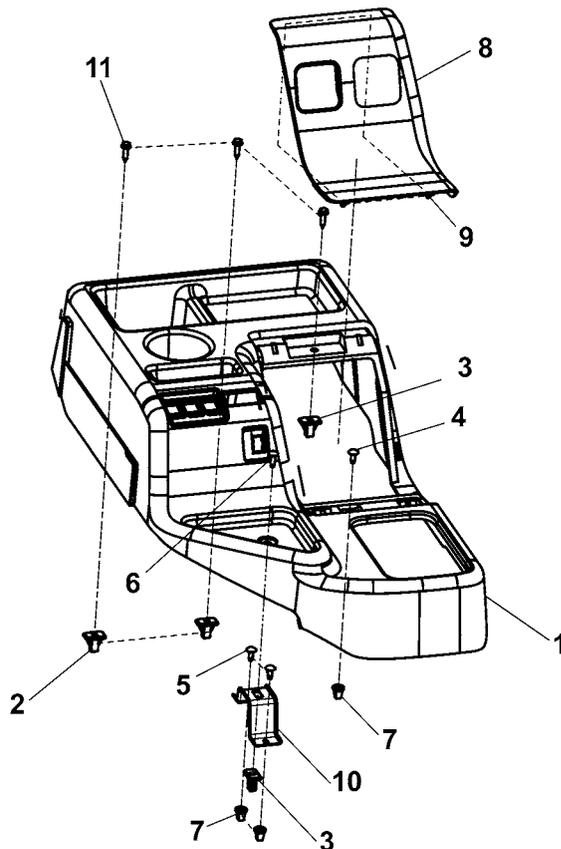


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5103010-C0100	杂物盒总成 - 司机侧	1		
2	5103901-C0100	塑料螺母	4		
3	5103902-C0100	塑料螺母	2		
4	RQ2730616A-Z5	十字槽大扁圆头自攻螺钉	1		
5	RQ2730616A-Z5	十字槽大扁圆头自攻螺钉	2		
6	RQ2700625A-Z5	十字槽大扁圆头自攻螺钉	4		
7	5103902-C0100	塑料螺母	3		
8	5103022-C0100	安装面板 - 手控阀	1		
9	5305901-C0100	弹簧卡子, A	4		
10	5103043-C0100	支架 - 司机侧杂物盒	1		

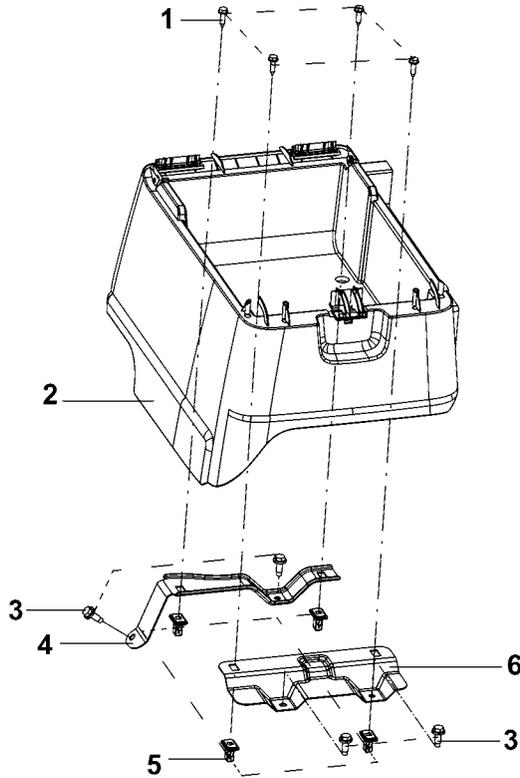

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	RQ2700625A-Z5	十字槽大扁圆头自攻螺钉	4		
2	5103030-C0100	杂物盒总成 - 乘客侧	1		
3	Q1400820	六角头短圆柱端螺栓和平垫圈组合件	4		
4	5103042-C0100	后支架 - 乘客侧杂物盒	1		
5	5103901-C0100	塑料螺母	4		
6	5103041-C0100	前支架 - 乘客侧杂物盒	1		

5104A-C0100


方向盘组

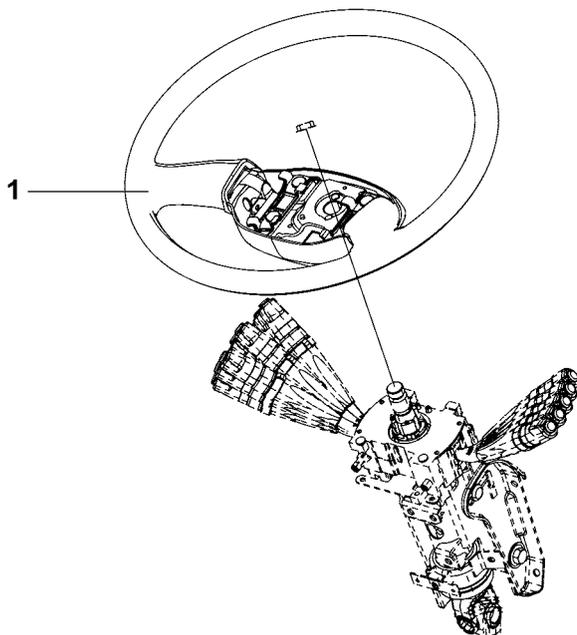

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5104010-C0100	方向盘总成	1		

5104B-C0100


转向柱装饰组

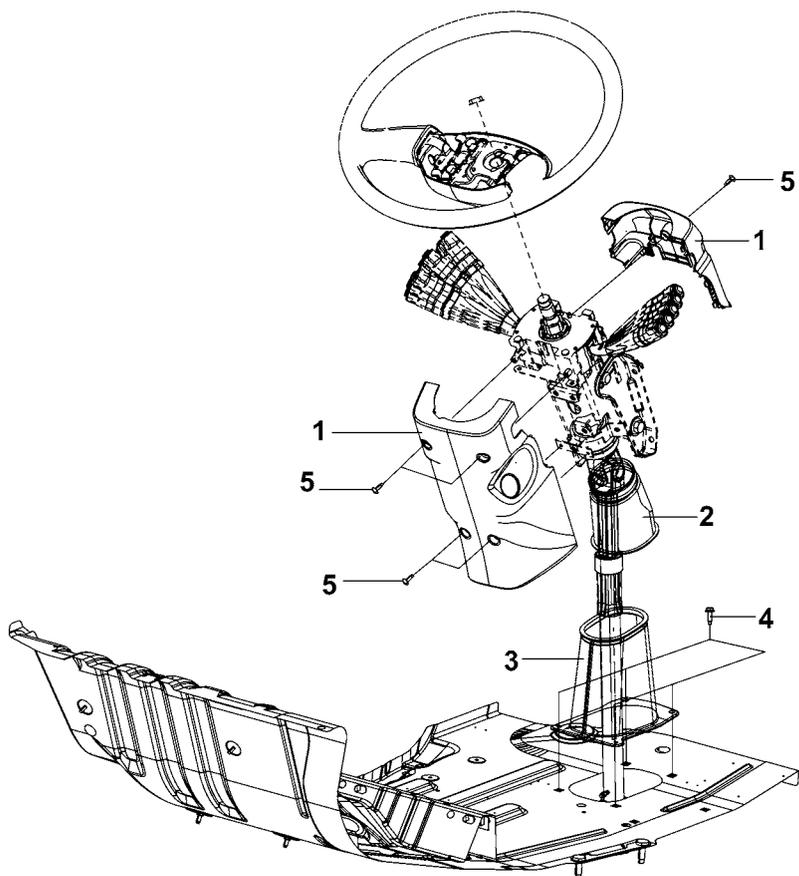

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5104100-C0100	上护罩总成 - 转向柱	1		
2	5104110-C0100	中护罩总成 - 转向柱	1		
3	5104115-C0100	下护罩总成 - 转向柱	1		
4	Q1840620	六角法兰面螺栓	4		
5	RQ2700516A-Z5	十字槽大扁圆头自攻螺钉	5		

5109A-C0101


驾驶室地毯组

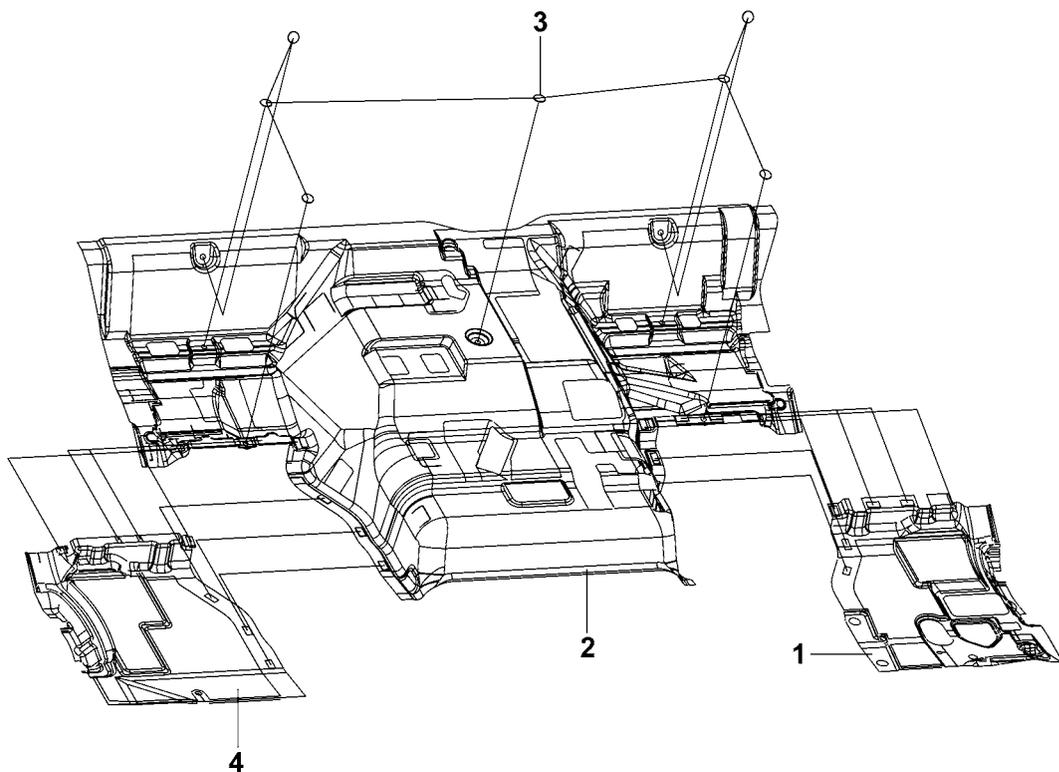

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5109010-C0100	左地毯总成（机械式）	1		
2	5109020-C0100	中地毯总成	1		
3	5109901-C0100	卡扣	7		
4	5109030-C0100	右地毯总成	1		

5110B-C0100

地板下隔热垫组

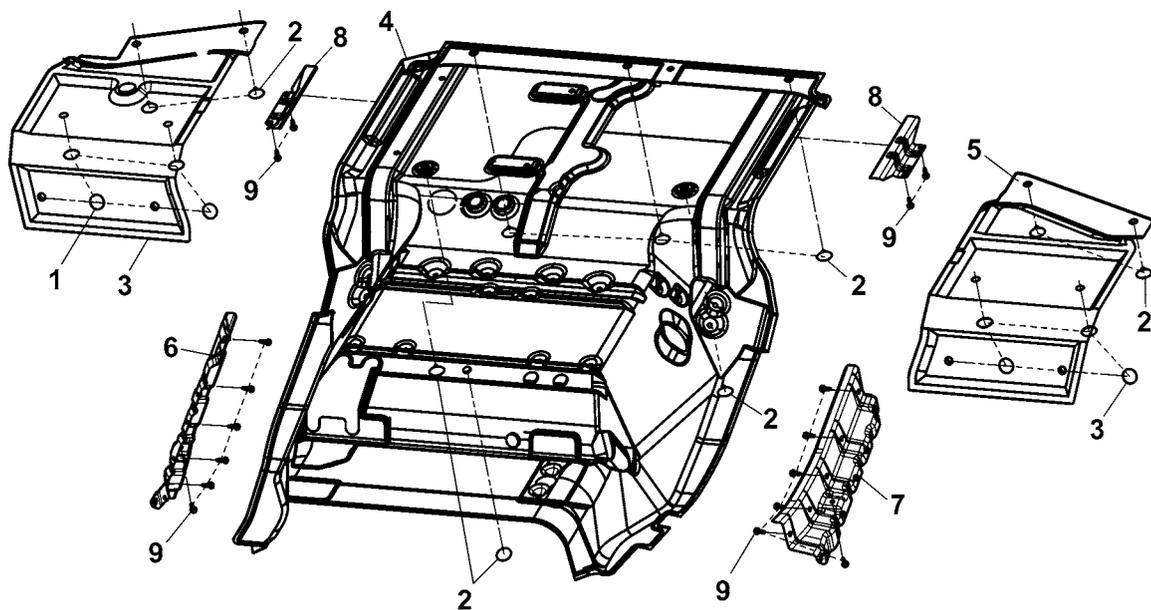


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5110010-C0100	下隔热垫总成 - 左地板	1		
2	5109901-C0100	卡扣	10		
3	5109902-C0100	卡扣	8		
4	5110020-C0100	下隔热垫总成 - 鼓包	1		
5	5110030-C0100	下隔热垫总成 - 右地板	1		
6	5110039-C0100	左前固定板总成 - 下隔热垫	1		
7	5110040-C0100	右前固定板总成 - 下隔热垫	1		
8	5110045-C0100	后固定板	2		
9	Q1840616-Z6H	六角法兰面螺栓	16		


5111B-C0100

地板减振垫组

地板部分

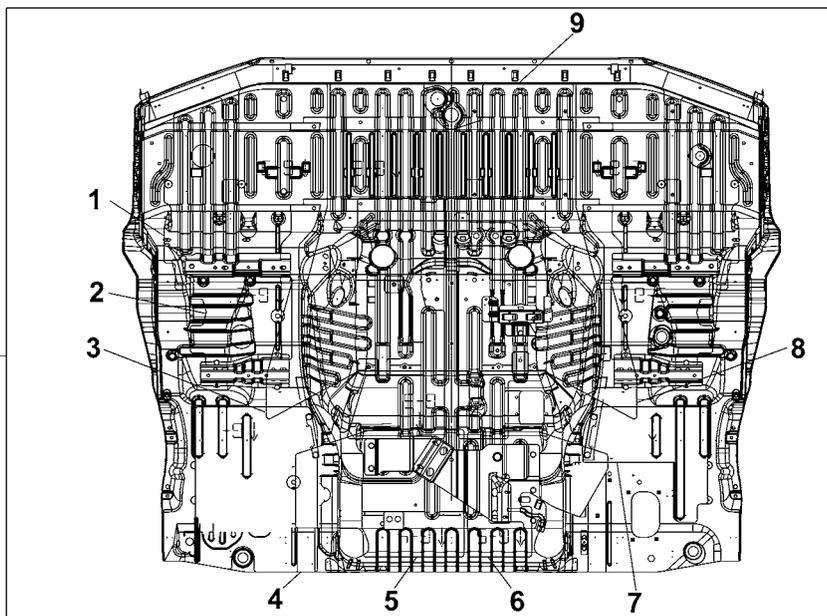


后围部分

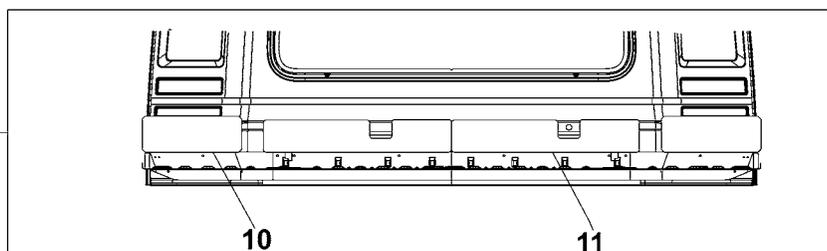

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5111022-C0100	侧减振垫 - 后地板	2		
2	5111019-C0100	后减振垫 - 地板	2		
3	5111016-C0100	后右减振垫 - 鼓包	1		
4	5111018-C0100	前减振垫 - 右地板	1		
5	5111012-C0100	前右减振垫 - 鼓包	1		
6	5111011-C0100	前左减振垫 - 鼓包	1		
7	5111017-C0100	前减振垫 - 左地板	1		
8	5111015-C0100	后左减振垫 - 鼓包	1		
9	5111021-C0100	中减振垫 - 后地板	1		
10	5611013-C0100	侧减振垫 - 后围	2		
11	5611011-C0100	左中减振垫 - 后围	2		

5205A-C0100


刮水器组

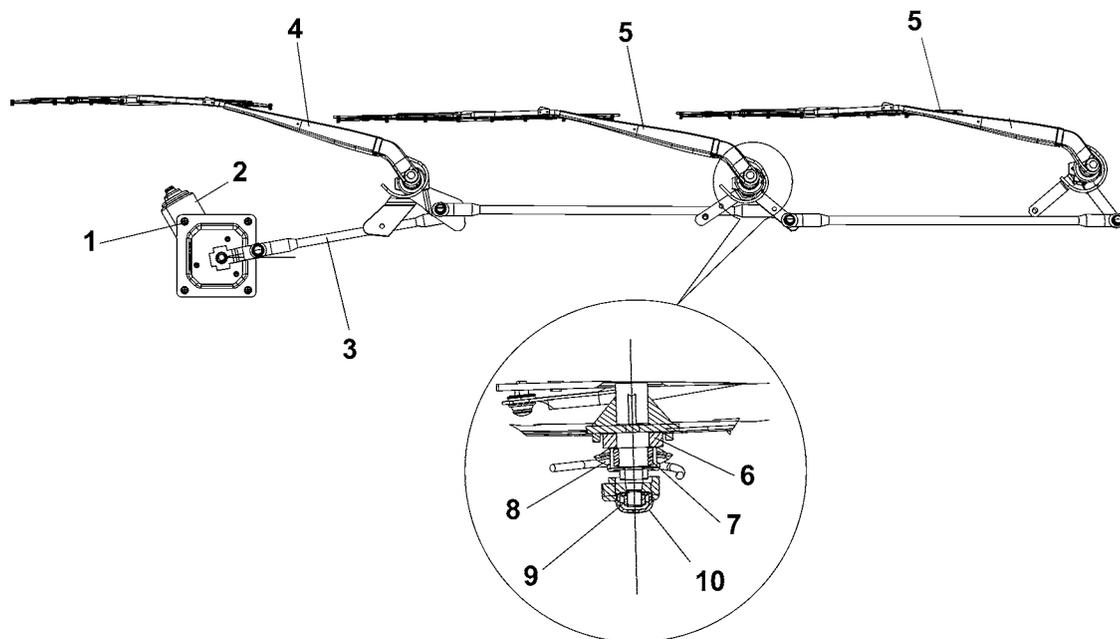

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	5205010-C0100	刮水器总成 - 带电机 (包括标号 2~10)	1		
1	RQ1760620-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	4		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
	Q40206-Z6H	大垫圈	4		
2	3741010-C0100	刮水电机总成	1		
3	5205031-C0100	雨刮传动机构总成	1		
4	5205012-C0100	右侧刮臂及刮刷总成	1		
	5205014-C0100	右侧刮刷总成	1		
	5205023-C0100	右侧刮臂总成	1		
5	5205011-C0100	左侧刮臂及刮刷总成	2		
	5205013-C0100	左侧刮刷总成	1		
	5205021-C0100	左侧刮臂总成	1		
6	5205043-C0100	平垫圈 - 雨刮连动杆总成	3		
7	5205042-C0100	大螺母 - 雨刮连动杆总成	3		
8	5205044-C0100	密封套 - 雨刮连动杆总成	3		
9	5205045-C0100	小螺母 - 雨刮连动杆总成	3		
10	5205041-C0100	雨刮摇臂轴端盖	3		

5206A-C0101

前风窗及密封条组

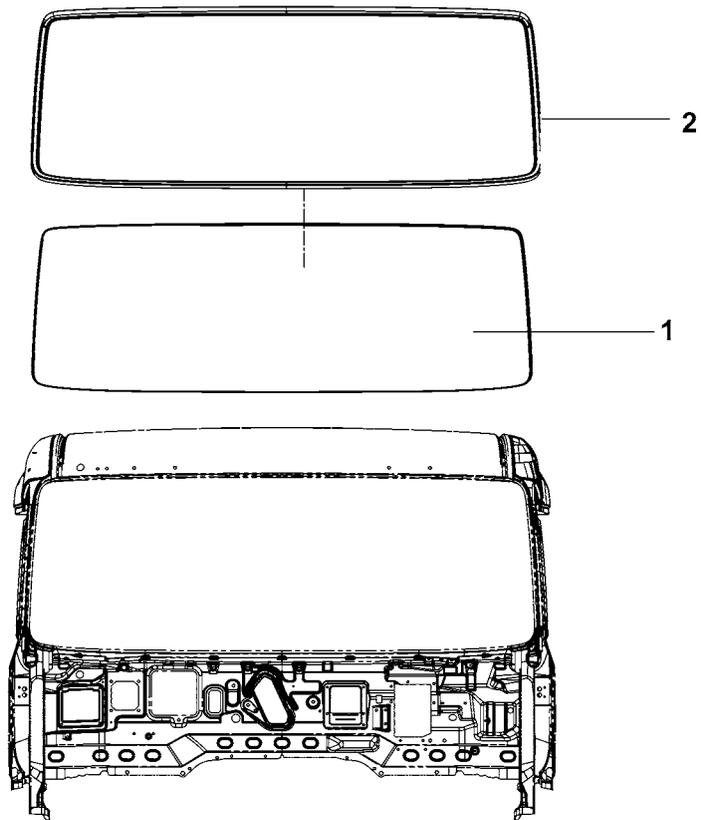


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	5206010-C0101	前风窗总成 - 带密封条	1		
1	5206019-C0101	前风挡玻璃总成	1	易损件	
2	5206015-C0100	前风窗密封条总成	1	易损件	

5206A-C0101		前风窗及密封条组			

5301C-C0100


前围面罩组

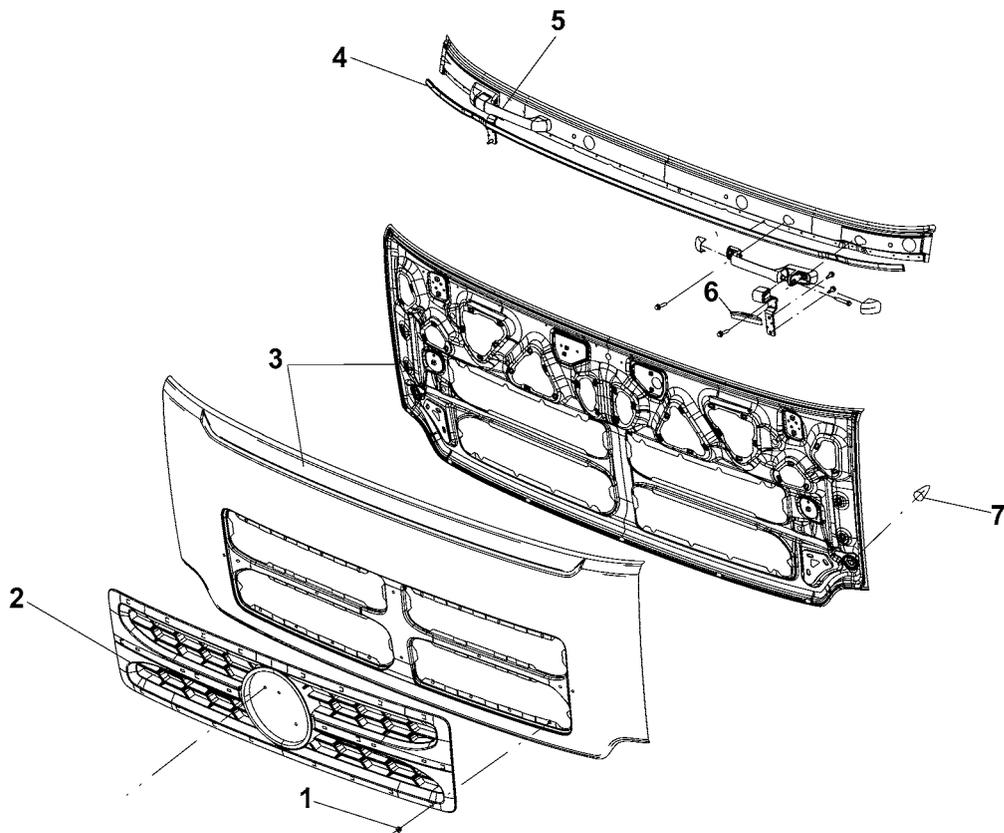

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5301901-C0100	螺栓 - 前面罩装饰罩	8		
	Q340B06-Z6H	I 形六角螺母	8		
	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	8		
	Q40206-Z6H	大垫圈	1		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	1		
	RQ1760620-Z6H	导向螺栓	1		
2	5301545-C0100	面罩装饰罩总成 - 带格栅	1		
3	5301510-C0100	前围面罩焊接总成	1		
	5301548-C0100	拉绳总成 - 前围面罩	1		
4	5301519-C0100	防雨密封条总成 - 面罩	1		
5	5301540-C0100	右防护罩 - 铰链	1		
6	5301539-C0100	左防护罩 - 铰链	1		
7	5301538-C0100	缓冲橡胶块 - 前围面罩	2		

5301E-C0100


前围面罩机构组

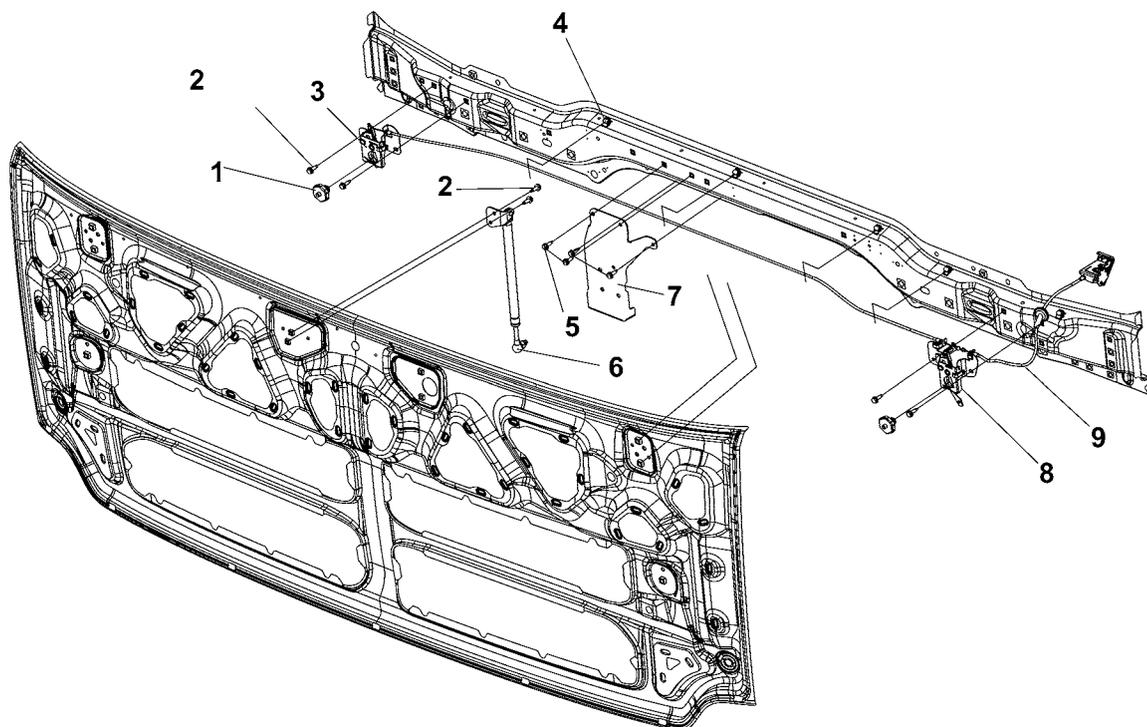

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5301619-C0100	锁销座总成	2		
2	Q1840616-Z6H	六角法兰面螺栓	8		
3	5301610-C0100	右锁总成 - 面罩	1		
4	5301617-C0100	卡子 - 面罩锁拉丝	5		
5	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	4		
6	5301625-C0100	撑杆总成 - 带支架, 面罩	1		
7	5301555-C0100	支架总成 - 面罩撑杆	1		
8	5301609-C0100	左锁总成 - 面罩	1		
9	5301615-C0100	锁钢缆总成	1		

5301J-C0100


前围外侧板组

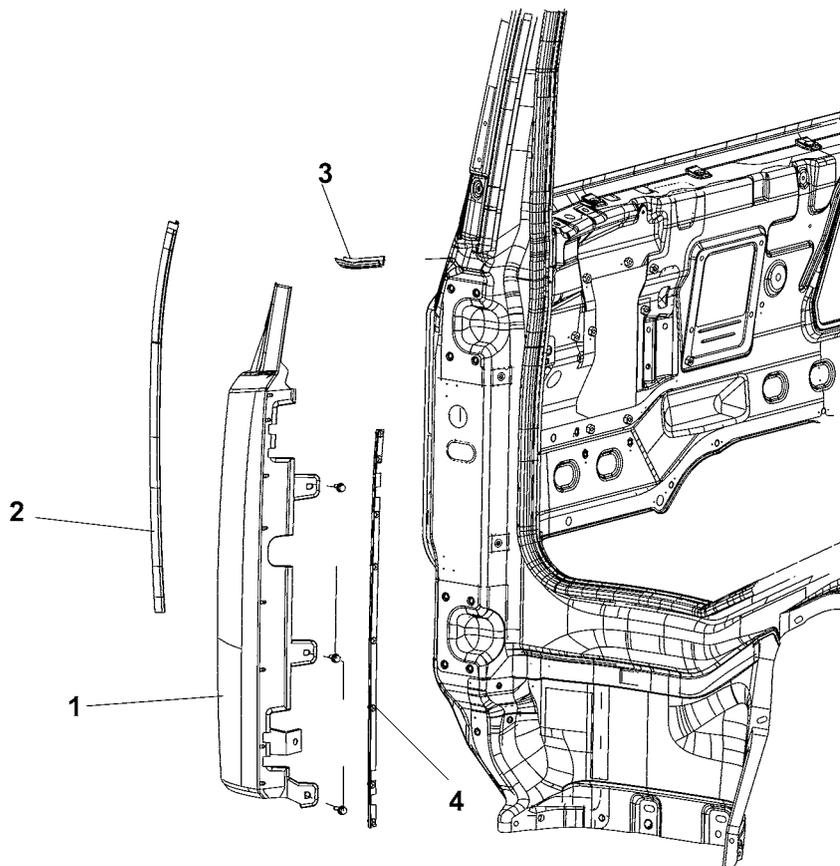

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5301659-C0100	左前围外侧板总成	1		
	Q1840612-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
	5301660-C0100	右前围外侧板总成	1		
	RQ1760616-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	12		
	Q40206-Z6H	大垫圈	12		
2	5301675-C0100	密封条总成 - 外侧板, A	2		
3	5301669-C0100	左防雨密封条总成 - 外侧板	1		
	5301670-C0100	左防雨密封条总成 - 外侧板	1		
4	5301679-C0100	左密封条总成 - 外侧板, B	1		
	5301680-C0100	右密封条总成 - 外侧板, B, 与左件对称	1		

5303A-C0100


仪表板杂物盒组

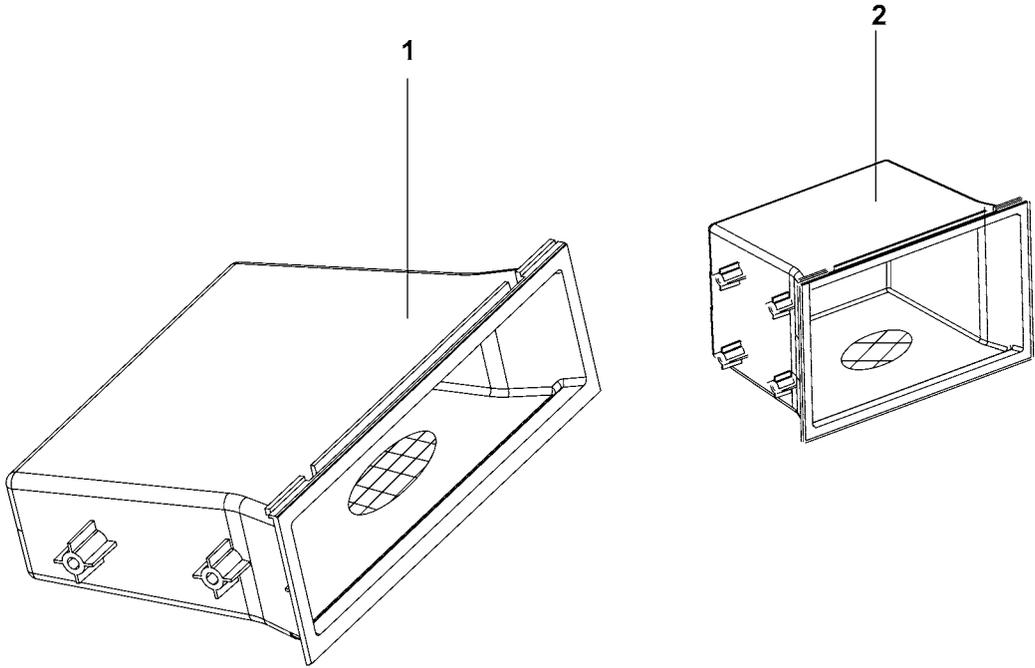

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5303015-C0100	杂物盒 - 仪表板, A	1		
	RQ2700512A	十字槽大扁圆头自攻螺钉	4		
2	5303025-C0100	杂物盒 - 仪表板, B	1		
	RQ2700512A	十字槽大扁圆头自攻螺钉	8		

5305001-C0111GY06


仪表板总成工艺合件组

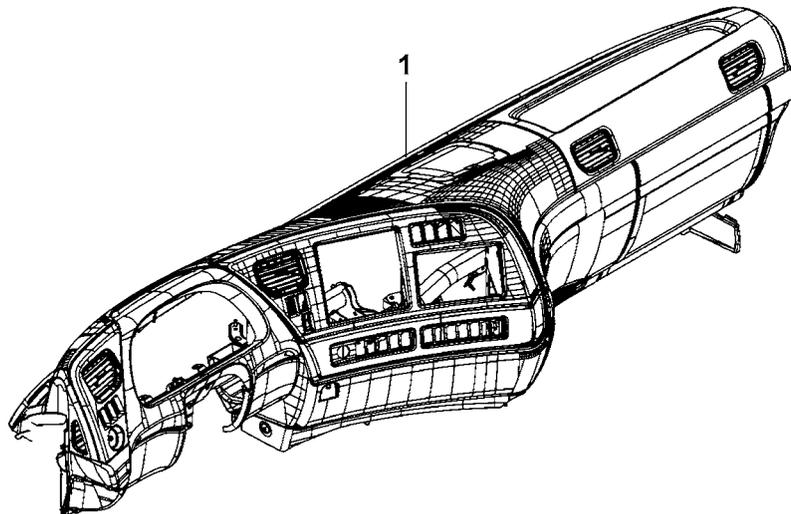

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5305001-C0111GY06	仪表板总成工艺合件	1		


5305A-C0100

仪表框组

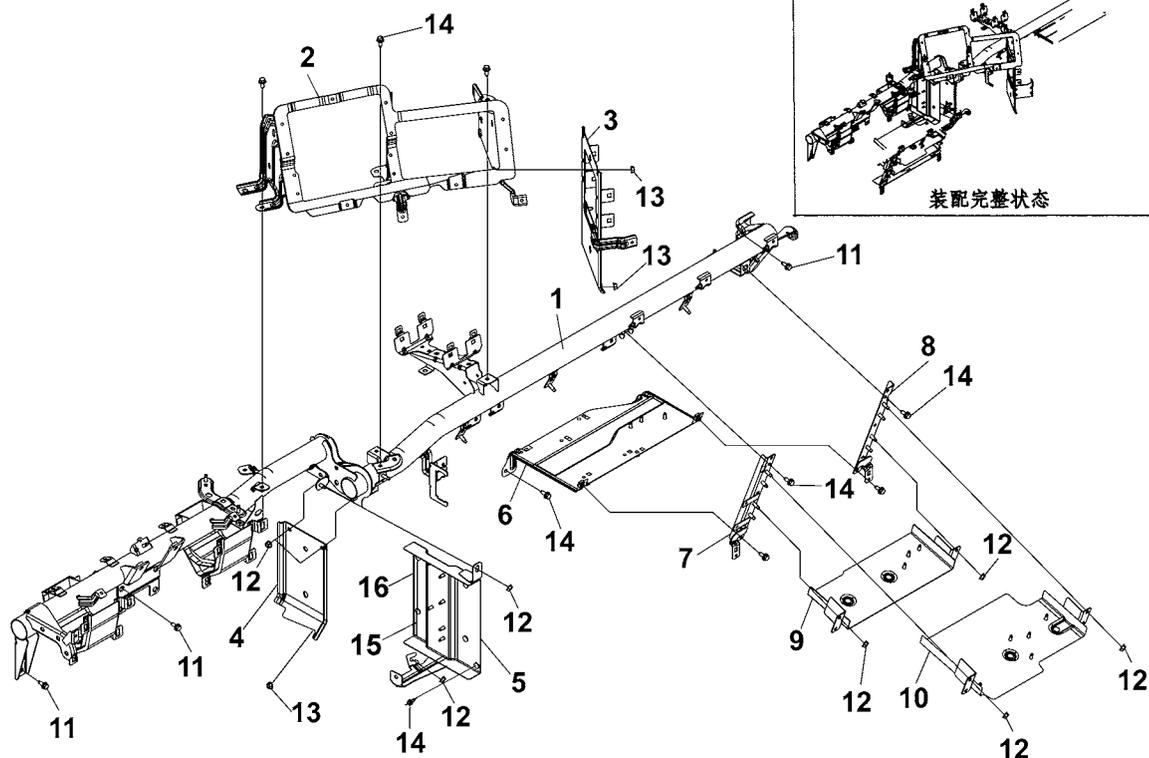

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5305210-C0100	仪表梁总成	1		
2	5305450-C0100	支架总成-收放机, 通道式	1		
3	5305320-C0100	中右支架总成-通道仪表板	1		
4	5305310-C0100	中左支架总成-仪表板	1		
5	5305340-C0100	支架总成-电器安装板	1		
6	5305440-C0100	下支架总成-电器单元	1		
7	5305430-C0100	左支架总成-电器单元	1		
8	5305435-C0100	右支架总成-电器单元	1		
9	5305425-C0100	中支架总成-电器单元	1		
10	5305420-C0100	上支架总成-电器单元	1		
11	Q150B0825	螺栓	12		
	Q40108	平垫圈	12		
	Q40308	弹簧垫圈	12		
12	Q32006	法兰面螺母	12		
13	Q32008	法兰面螺母	10		
14	Q1840616	六角法兰面螺栓	12		
15	53N-02242	防护条	1		


5305A-C0100

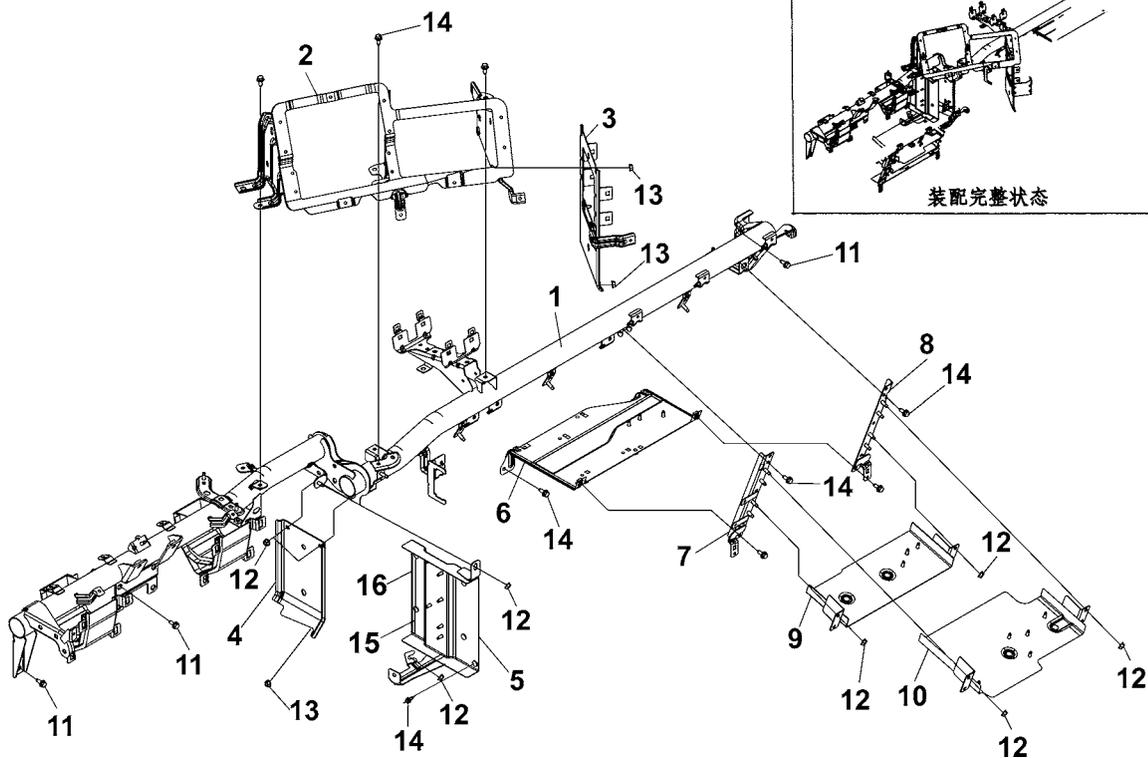

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
16	53N-02362	防护条	1		

5305B-C0103


仪表板组

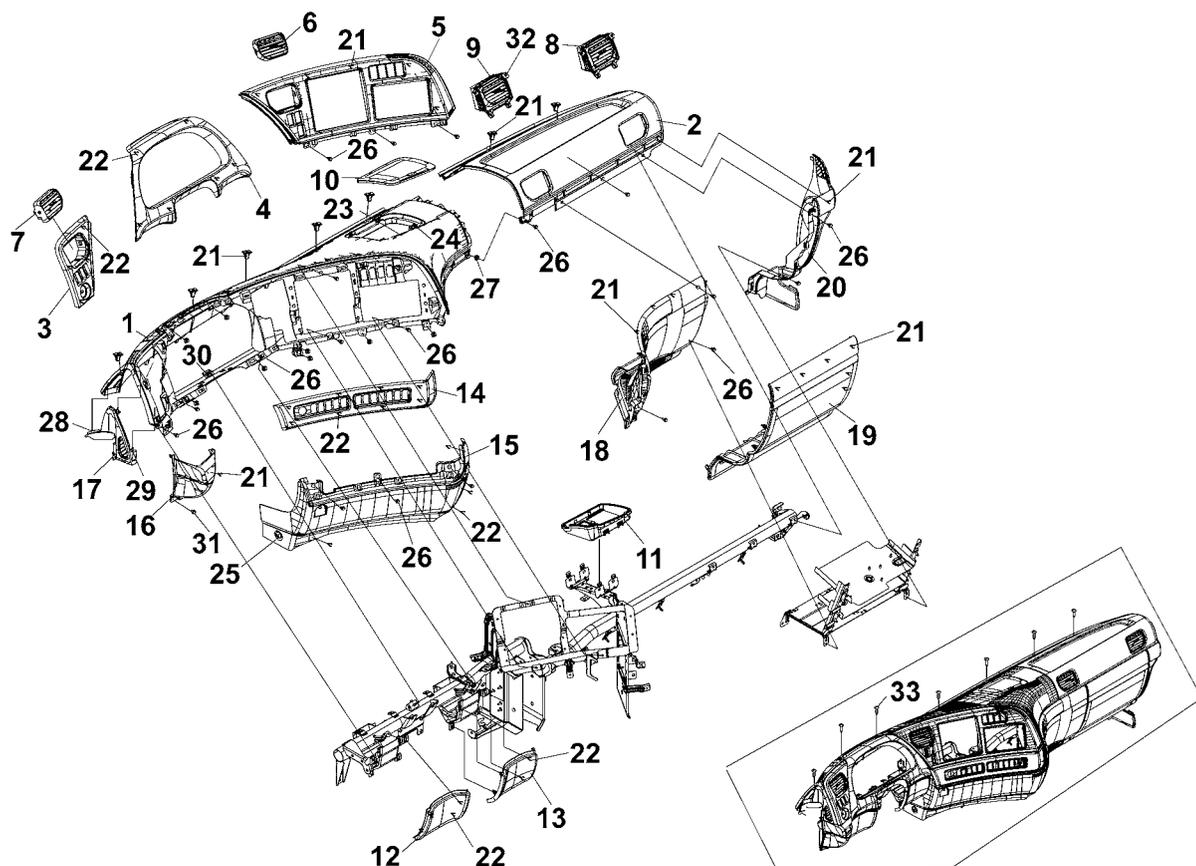

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5305020-C0100	仪表板左本体	1		
2	5305030-C0100	仪表板右本体	1		
3	5305035-C0100	左仪表面罩	1		
4	5305040-C0100	中仪表面罩	1		
5	5305045-C0100	右仪表面罩	1		
6	5305050-C0100	右出风口总成 - 司机侧	1		
7	5305055-C0100	左出风口总成 - 司机侧	1		
8	5305060-C0100	右出风口总成 - 乘客侧	1		
9	5305065-C0100	左出风口总成 - 乘客侧	1		
10	5305070-C0100	保险丝盒盖	1		
11	5305072-C0100	保险丝护罩	1		
12	5305110-C0100	左膝盖护板	1		
13	5305115-C0100	右膝盖护板	1		
14	5305120-C0100	中下护板 - 司机侧仪表板, A	1		
15	5305125-C0101	中下护板 - 司机侧仪表板, B	1		
16	5305130-C0100	左下堵板 - 仪表板	1		
17	5305135-C0100	左上堵板 - 仪表板	1		

5305B-C0103


仪表板组

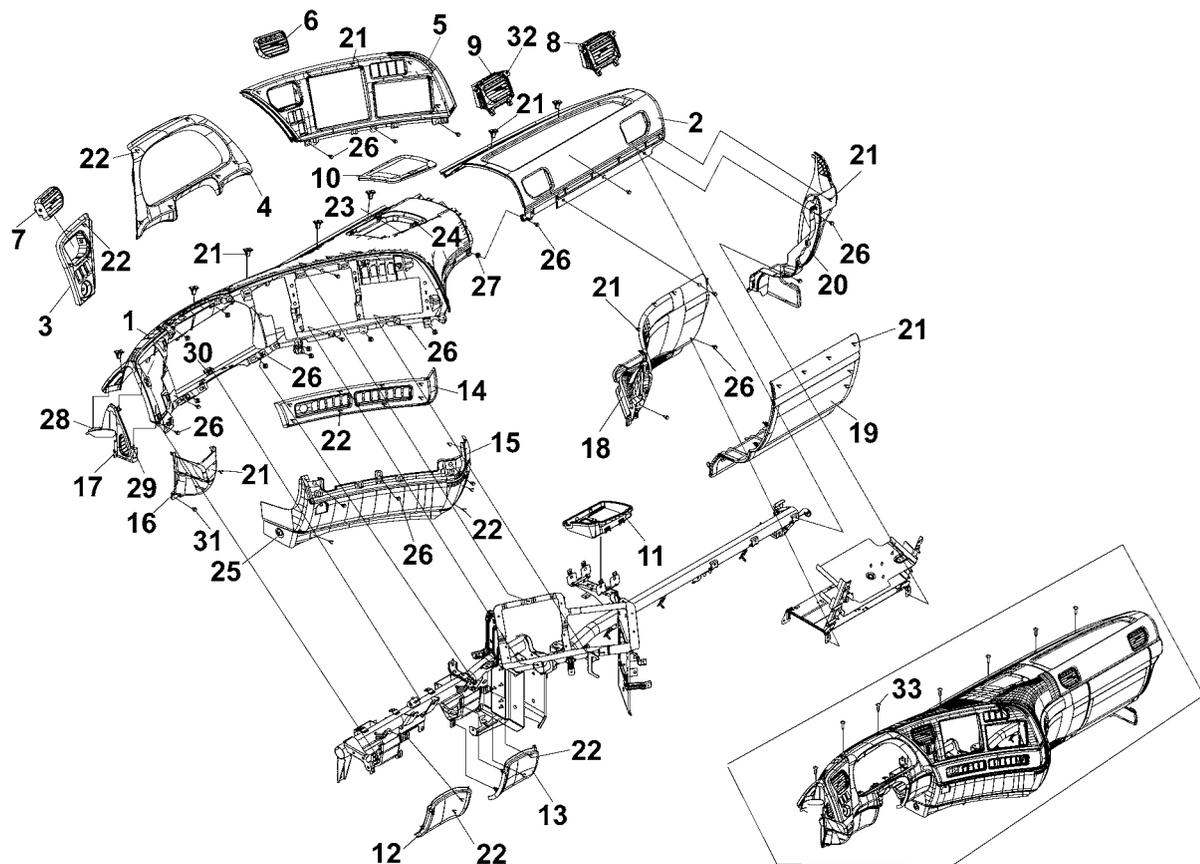

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
18	5305140-C0100	中下护板 - 乘客侧仪表板	1		
19	5305145-C0100	下护板 - 仪表板乘客侧	1		
20	5305150-C0100	右堵板 - 仪表板	1		
21	5305901-C0100	弹簧卡子, A	19		
22	5305902-C0100	弹簧卡子, B	30		
23	5305903-C0100	缓冲橡胶钉	1		
24	5305904-C0100	锁销	2		
25	5305907-C0100	卡扣	1		
26	RQ2790616	十字槽六角凸缘自攻螺钉	19		
27	5305906-C0100	簧片螺母	9		
28	RQ2700516	十字槽大扁圆头自攻螺钉	2		
29	RQ2720516	十字槽小盘头 F 型自攻螺钉	1		
30	Q32006	法兰面螺母	1		
31	RQ2790616-Z5	十字槽六角凸缘自攻螺钉	1		
32	RQ2700512A	十字槽大扁圆头自攻螺钉	10		
33	RQ2700625A-Z5	十字槽大扁圆头自攻螺钉	7		
	5103901-C0100	塑料螺母	7		

5402A-C0100


左侧围内饰组

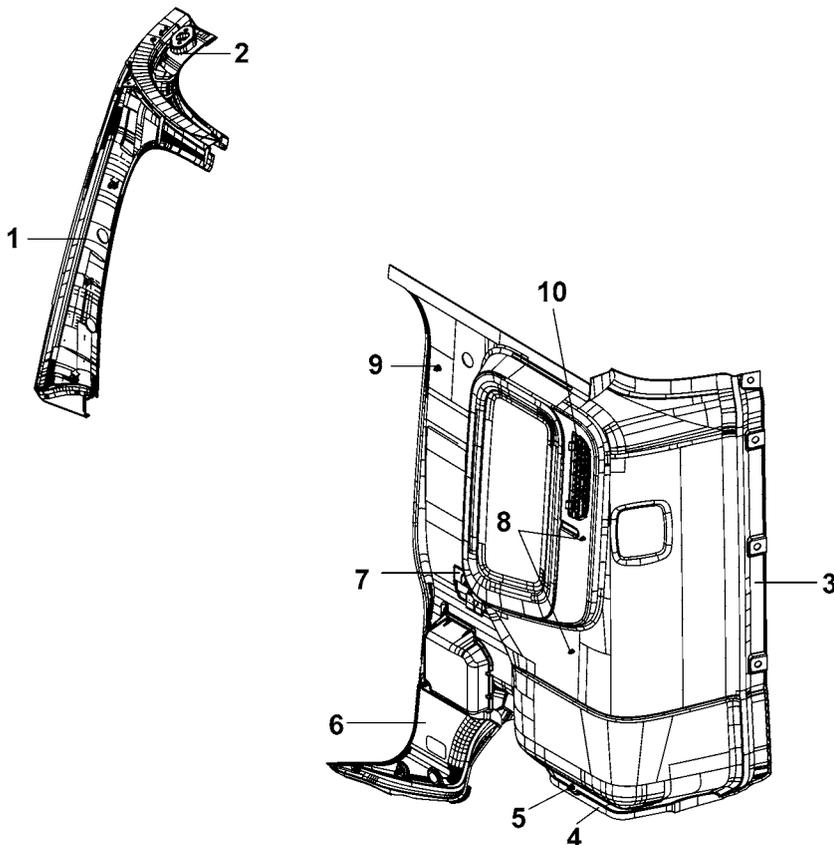

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5402009-C0100	左前支柱护板总成	1		
2	5402011-C0100	左支柱上护板	1		
3	5402019-C0100	左后侧围护板总成	1		
4	5402030-C0100	杂物盒 - 卧铺侧	1		
5	RQ2730616	十字槽大扁圆头自攻螺钉	2		
	5402902-C0100	卡扣	2		
6	5402025-C0100	左侧围中下护板	1		
7	5402040-C0100	护罩 - 安全带	1		
8	5103902-C0100	塑料螺母	2		
9	5402901-C0100	卡扣	5		
10	5402035-C0100	内通风面板 - 后侧围	1		

5402B-C0100


右侧围内饰组

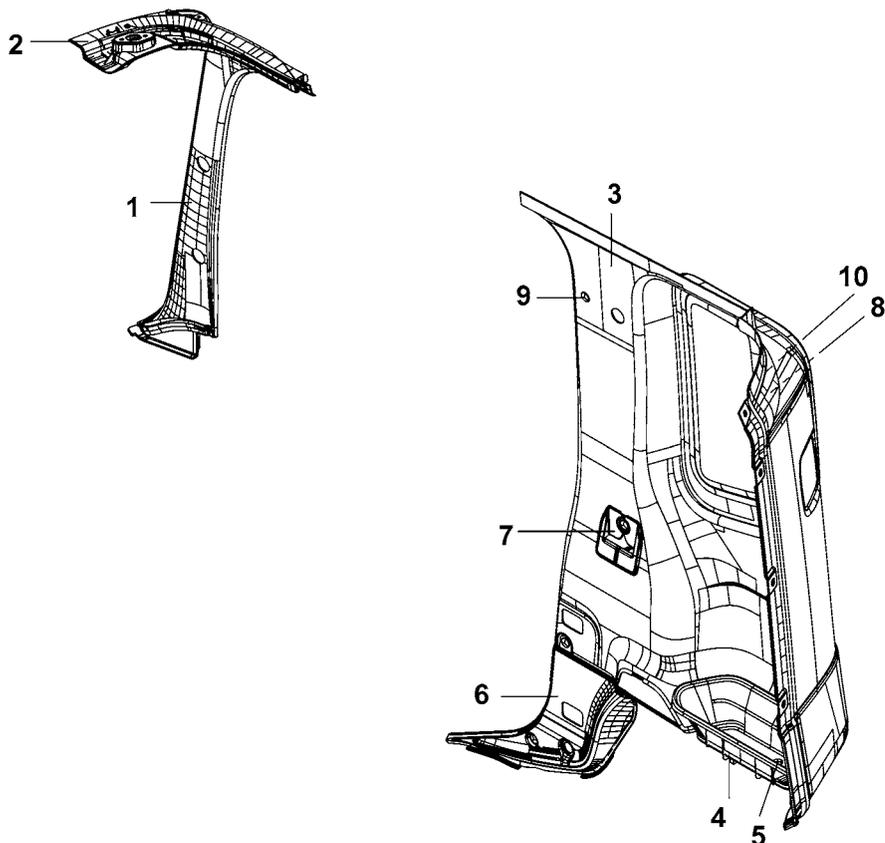

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5402010-C0100	右前支柱护板总成	1		
2	5402016-C0100	右支柱上护板	1		
3	5402020-C0100	右后侧围护板总成	1		
4	5402030-C0100	杂物盒 - 卧铺侧	1		
5	RQ2730616	十字槽大扁圆头自攻螺钉	2		
	5103902-C0100	塑料螺母	2		
6	5402026-C0100	右侧围中下护板	1		
7	5402040-C0100	护罩 - 安全带	1		
8	5402902-C0100	卡扣	2		
9	5402901-C0100	卡扣	5		
10	5402035-C0100	内通风面板 - 后侧围	1		

5403A-C0100


左侧围窗组

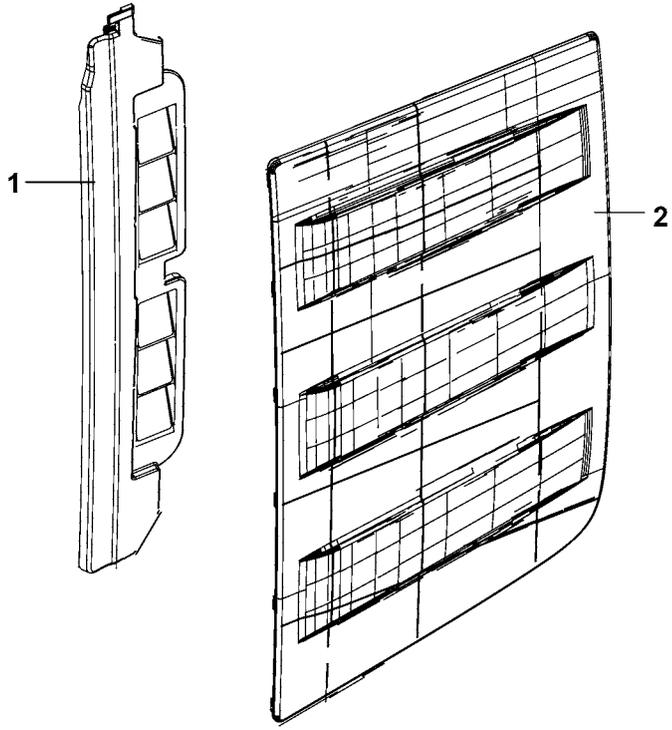

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5403209-C0100	左出风面板总成 - 侧围	1		
2	5403509-C0100	左侧窗装饰罩总成	1		

5403B-C0100


右侧围窗组

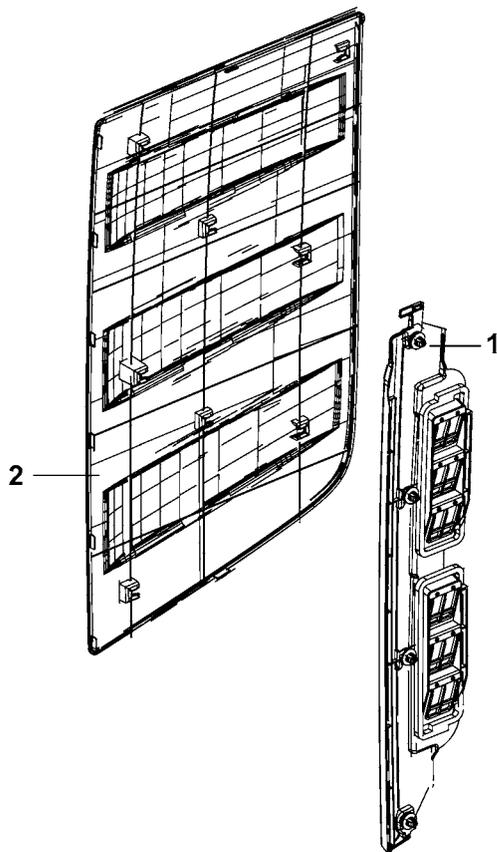

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5403210-C0100	右出风面板总成 - 侧围, 与左件对称	1		
2	5403510-C0100	右侧窗装饰罩 - 与左件对称	1		

5602A-C0100


后围内饰组

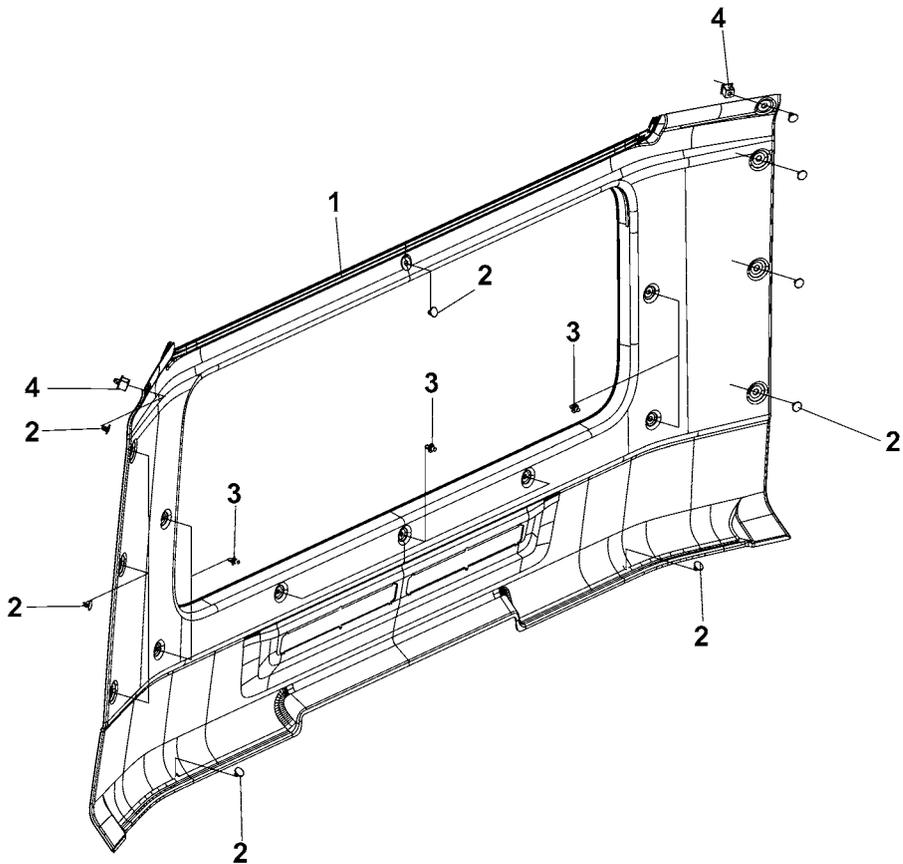

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5602010-C0100	后围护板总成	1		
2	5402901-C0100	卡扣	11		
3	5402902-C0100	卡扣	7		
4	5402903-C0100	卡扣	2		

5603A-C0100


后窗组

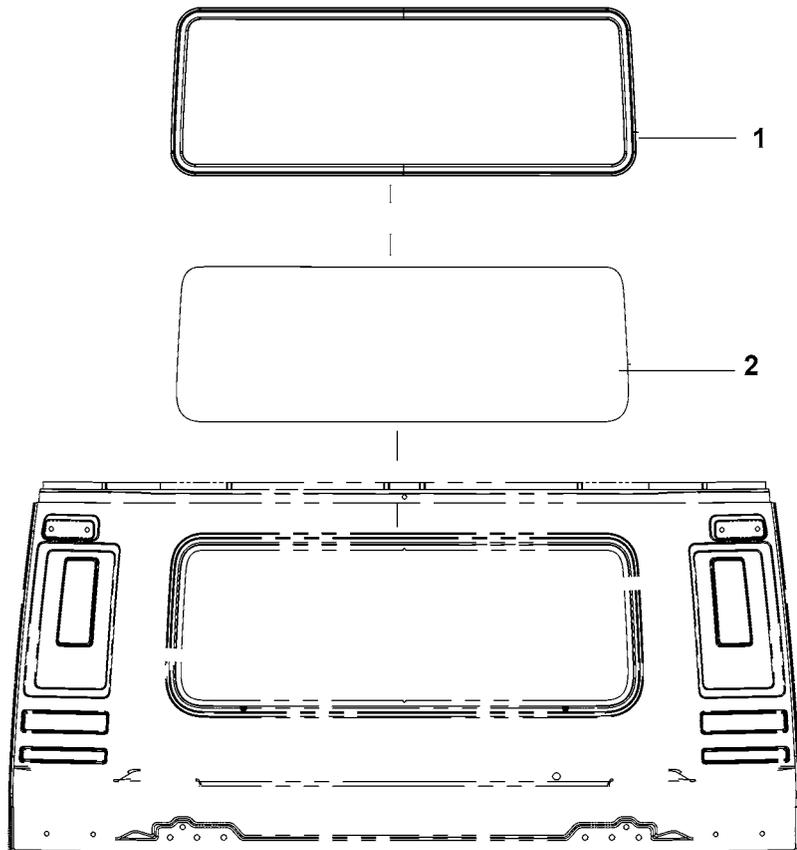

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	5603009-C0100	后窗总成 - 带密封条	1		
1	5603015-C0100	后窗玻璃密封条总成	1		
2	5603019-C0100	后窗玻璃	1		

5702A-C0104


顶盖内装饰组

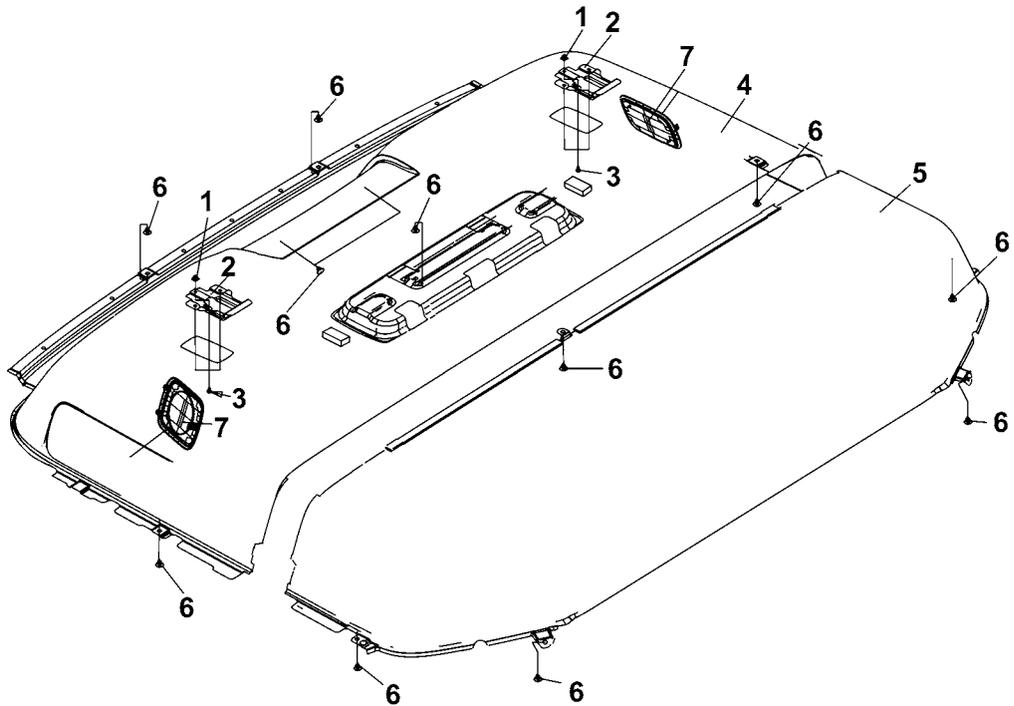

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5702902-C0100	塑料螺母	2		
2	5702090-C0100	支架 - 顶灯	2		
3	RQ2730516	十字槽大扁圆头自攻螺钉	6		
4	5702015-C0103	前顶盖内饰板总成	1		
5	5702030-C0101	后顶盖内饰板总成	1		
6	5402901-C0100	卡扣	12		
7	5702075-C0100	扬声器罩总成	2		

5704A-C0103


顶盖杂物盒组

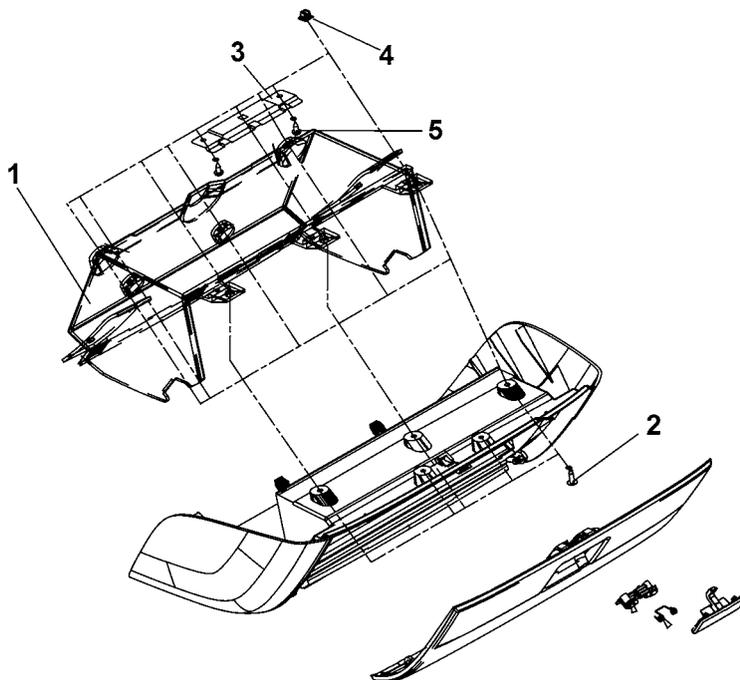

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5704010-C0100	杂物盒总成-前顶	1		
2	RQ2700516	十字槽大扁圆头自攻螺钉	8		
3	5704265-C0100	支架-杂物盒	1		
4	5702902-C0100	塑料螺母	9		
5	RQ2730516	十字槽大扁圆头自攻螺钉	3		

5810A-C0100


驾驶室安全带组

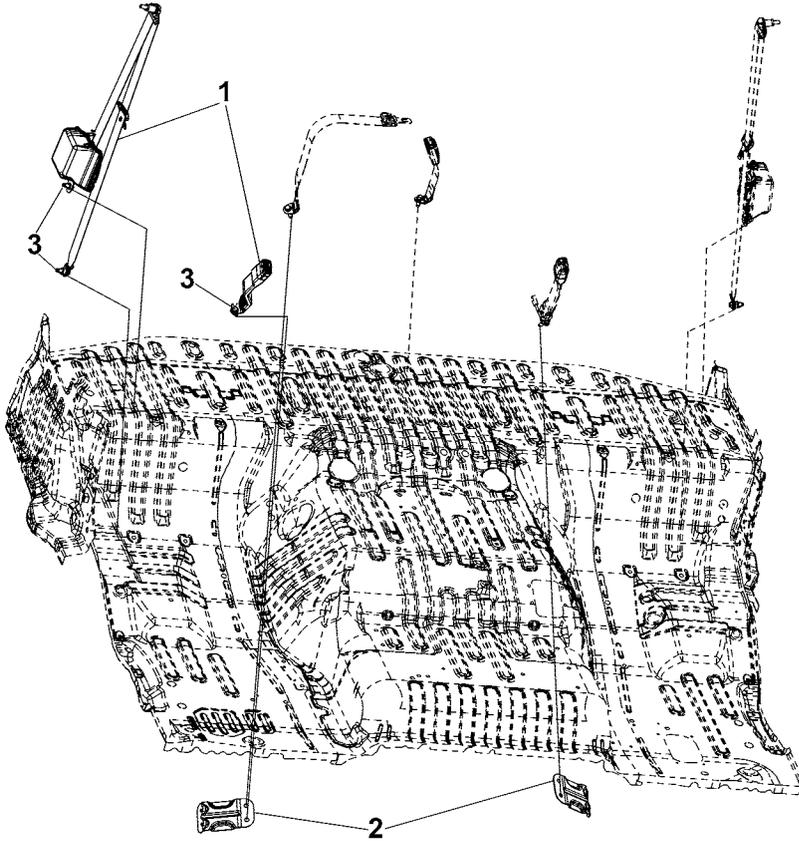

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5810010-C0100	安全带总成 - 司机座椅	1		
2	5810030-C0100	加强板总成 - 安全带	1		
3	Q1400820	六角头短圆端螺栓和平垫圈组合件	2		

5810B-C0100


乘客座安全带组

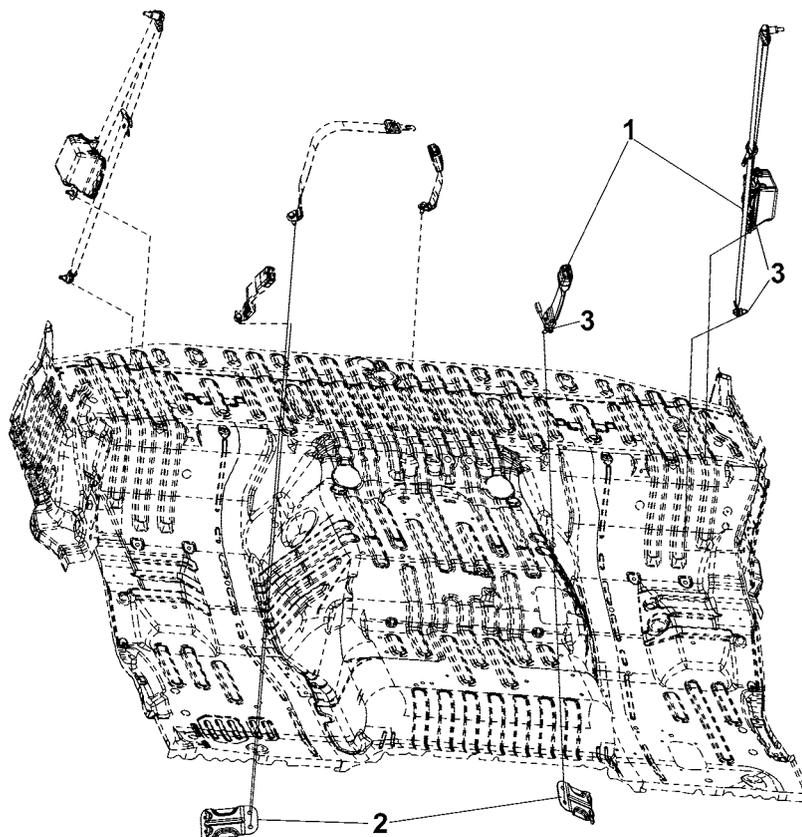

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	5810015-C0100	安全带总成 - 乘客座椅	1		
2	5810030-C0100	加强板总成 - 安全带	1		
3	Q1400820	六角短圆端螺栓和平垫圈组合件	2		

6101A-C0102


左车门焊接组 -- 不带防撞杆不带可视窗

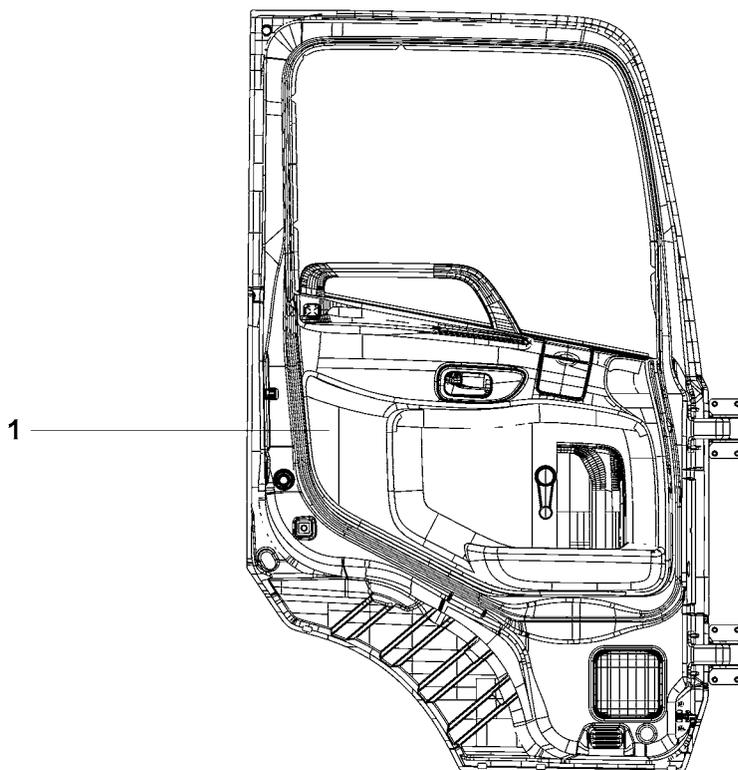

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6100910-C0102	左车门备品总成	1		
	Q150B0820	螺栓	8		
	Q40308	弹簧垫圈	8		
	6101251-C0100	平垫片	8		
	RQ1760820	导向螺栓	1		
	Q40108	平垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
	6101300-C0100	车门限位器总成	1		
	RQ1760616	导向螺栓	2		
	Q40106	平垫圈	2		
	Q40306	弹簧垫圈	2		
	6115012-C0100	减振垫-车门	1		
	Q32008	法兰面螺母	8		

6101B-C0102


右车门焊接组 -- 不带防撞杆不带可视窗

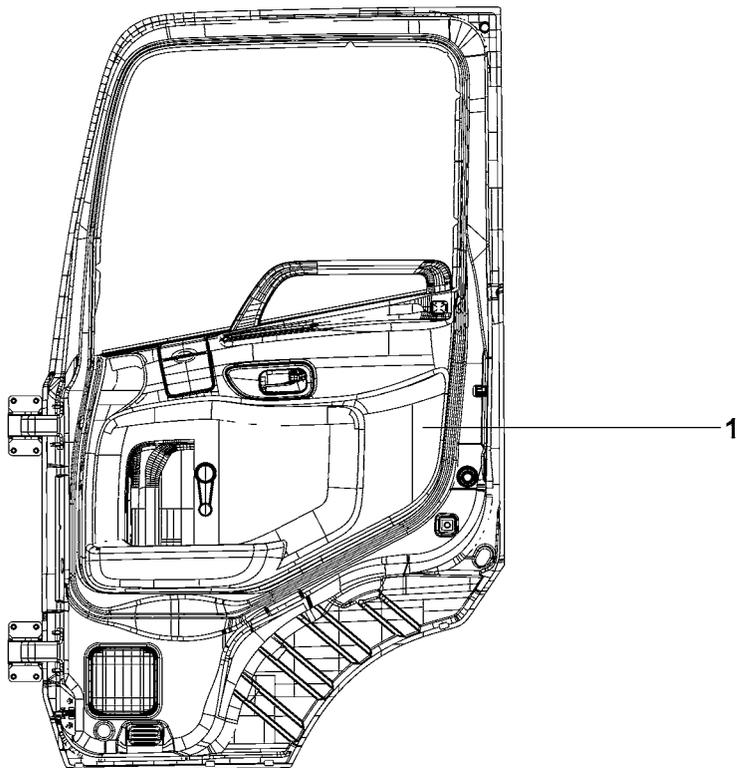

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6100920-C0119	右车门备品总成	1		
	Q150B0820	螺栓	8		
	Q40308	弹簧垫圈	8		
	6101251-C0100	平垫片	8		
	RQ1760820	导向螺栓	1		
	Q40108	平垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	1		
	6101300-C0100	车门限位器总成	1		
	RQ1760616	导向螺栓	2		
	Q40106	平垫圈	2		
	Q40306	弹簧垫圈	2		
	6115012-C0100	减振垫-车门	1		
	Q32008	法兰面螺母	8		

6101C-C0100


车门缓冲装置组

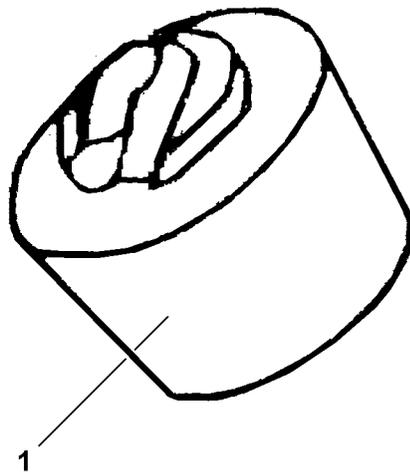

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6101505-C0100	缓冲块 - 车门	2		

6102A-C0100


前左侧门装饰组

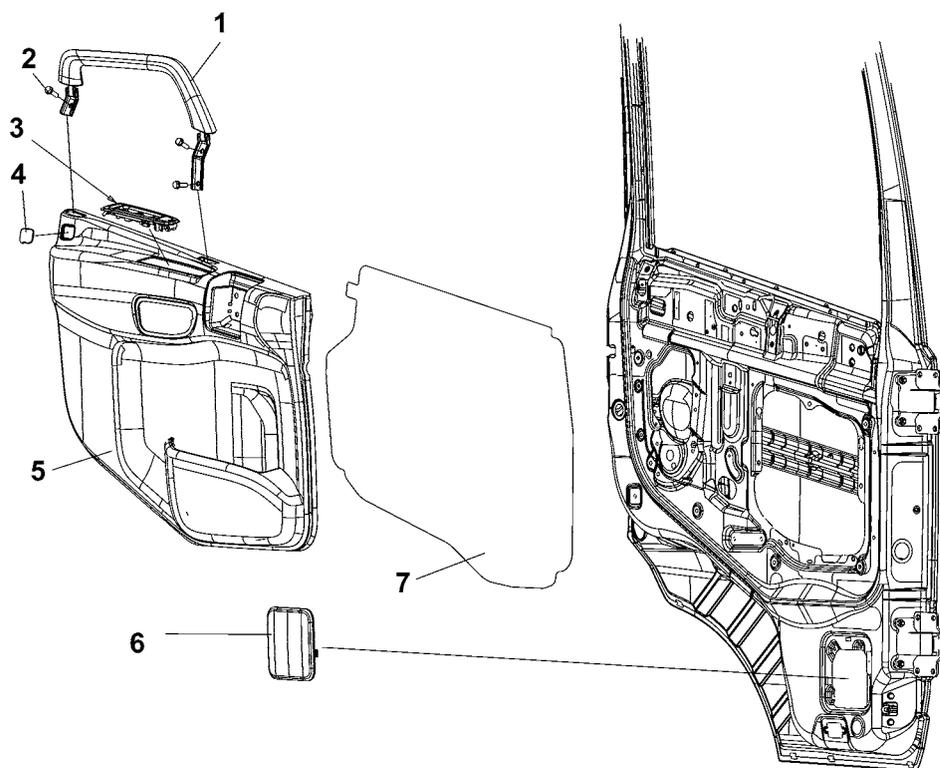

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6102039-C0100	拉手总成 - 左车门	1		
2	RQ1760825	六角头部带十字槽螺栓 - 尾部带导向柱	3		
	Q40108	平垫圈	3		
3	6102059-C0100	开关面板总成	1		
4	6102025-C0100	堵盖 - 车门护板	1		
5	6102015-C0100	左车门护板总成	1		
	6102901-C0100	卡扣	6		
6	6102085-C0100	下罩盖 - 车门	1		
7	6102071-C0100	防水帘 - 车门	1		
	6102081-C0100	护罩 - 踏步灯	1		

6102B-C0100


前右侧门装饰组

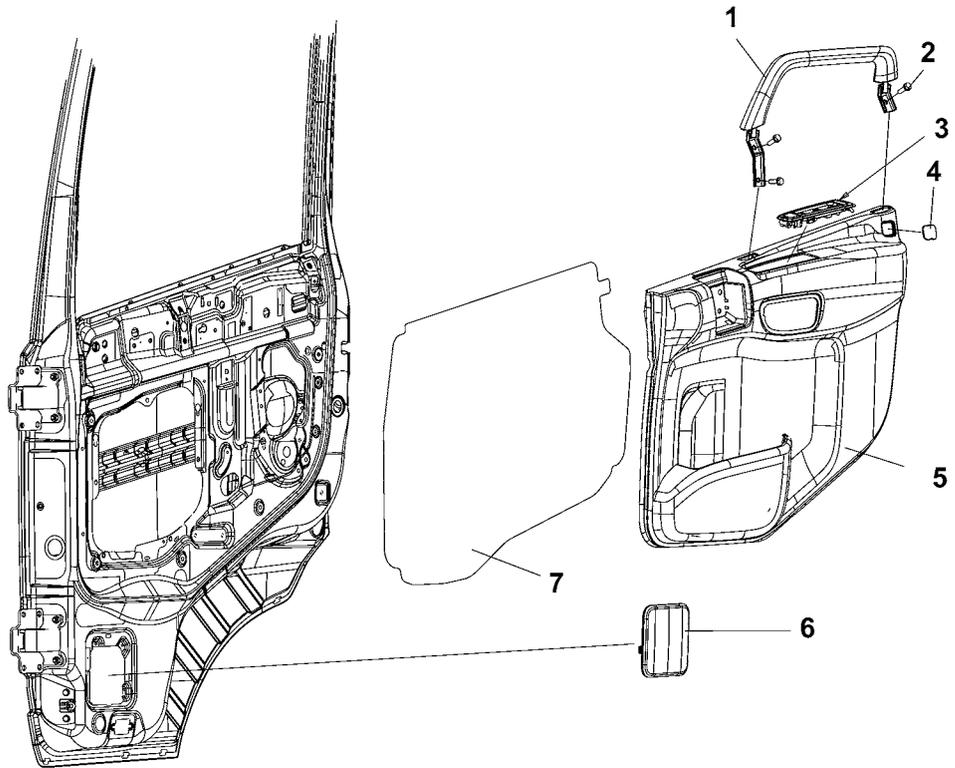

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6102040-C0100	拉手总成 - 右车门	1		
2	RQ1760825	六角头部带十字槽螺栓 - 尾部带导向柱	3		
	Q40108	平垫圈	3		
3	6102059-C0100	开关面板总成	1		
4	6102025-C0100	堵盖 - 车门护板	1		
5	6102016-C0100	右车门护板总成	1		
	6102901-C0100	卡扣	6		
6	6102085-C0100	下罩盖 - 车门	1		
7	6102071-C0100	防水帘 - 车门	1		

6103A-C0100


左门窗组

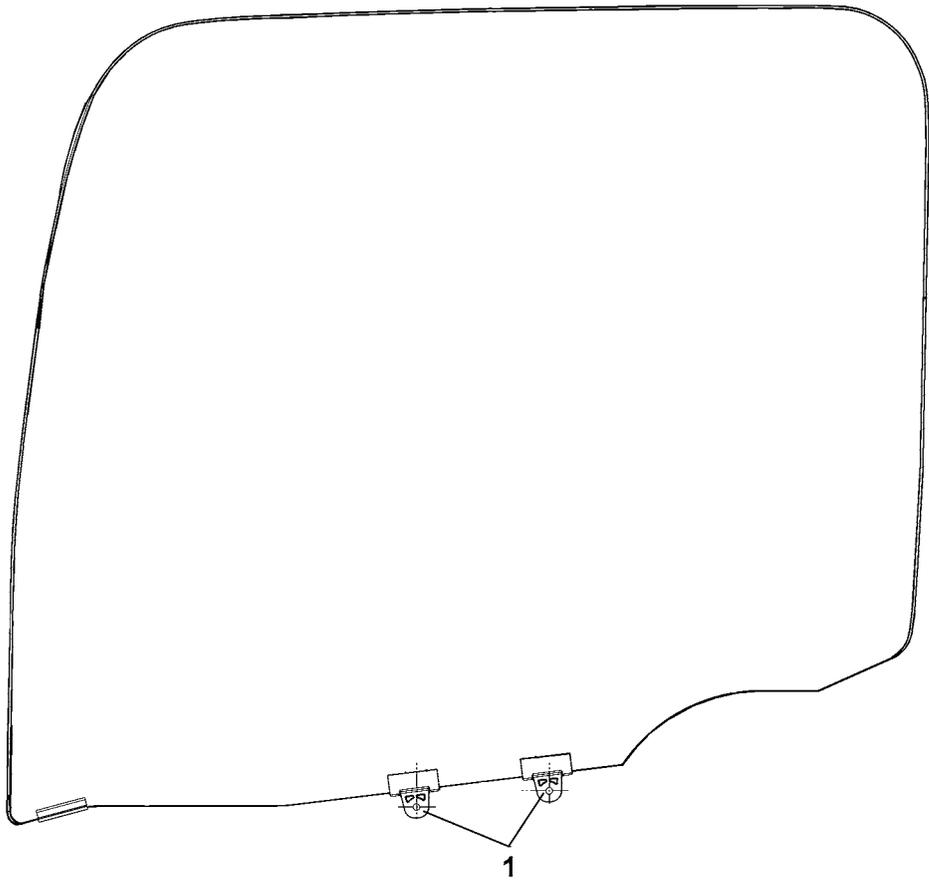

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	6103009-C0100	左车门玻璃总成	1		
1	6103013-C0100	支架 A- 车门玻璃	2		

6103B-C0100


右门窗组

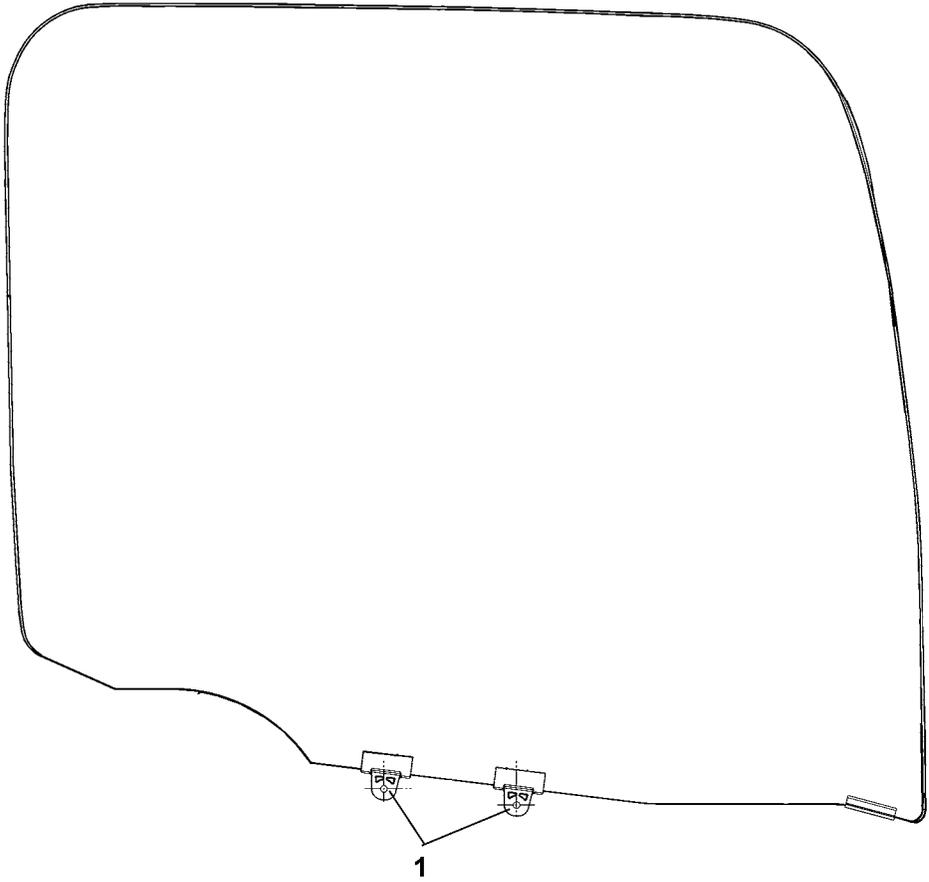

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	6103010-C0100	右车门玻璃总成	1		
1	6103013-C0100	支架 A- 车门玻璃	2		

6104A-C0100


左玻璃升降器组

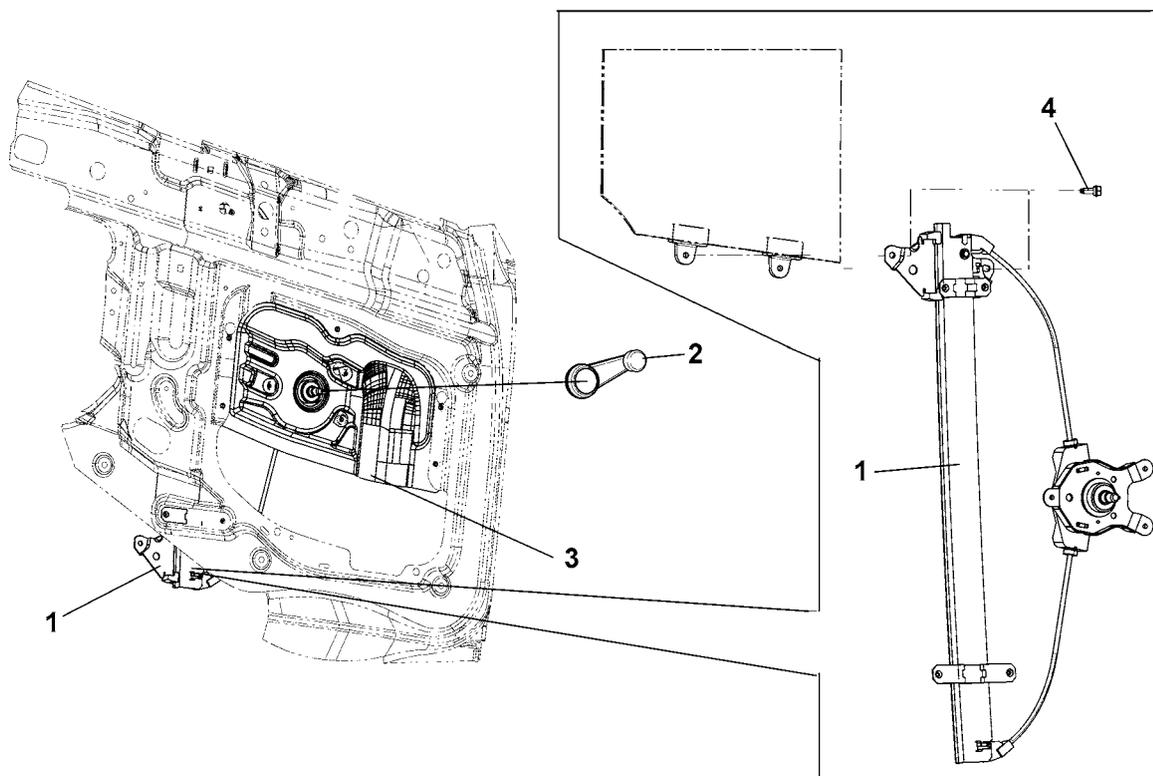

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6104010-C0100	左门玻璃升降器（手动）	1		
2	6104011-C0100	手柄总成 - 玻璃升降器	1	易损件	
3	6104012-C0100	安装板总成（左） - 左玻璃升降器	1		
4	RQ1760616	导向螺栓	14		
	Q40106	平垫圈	14		
	Q40306	弹簧垫圈	14		

6104B-C0100


右玻璃升降器组

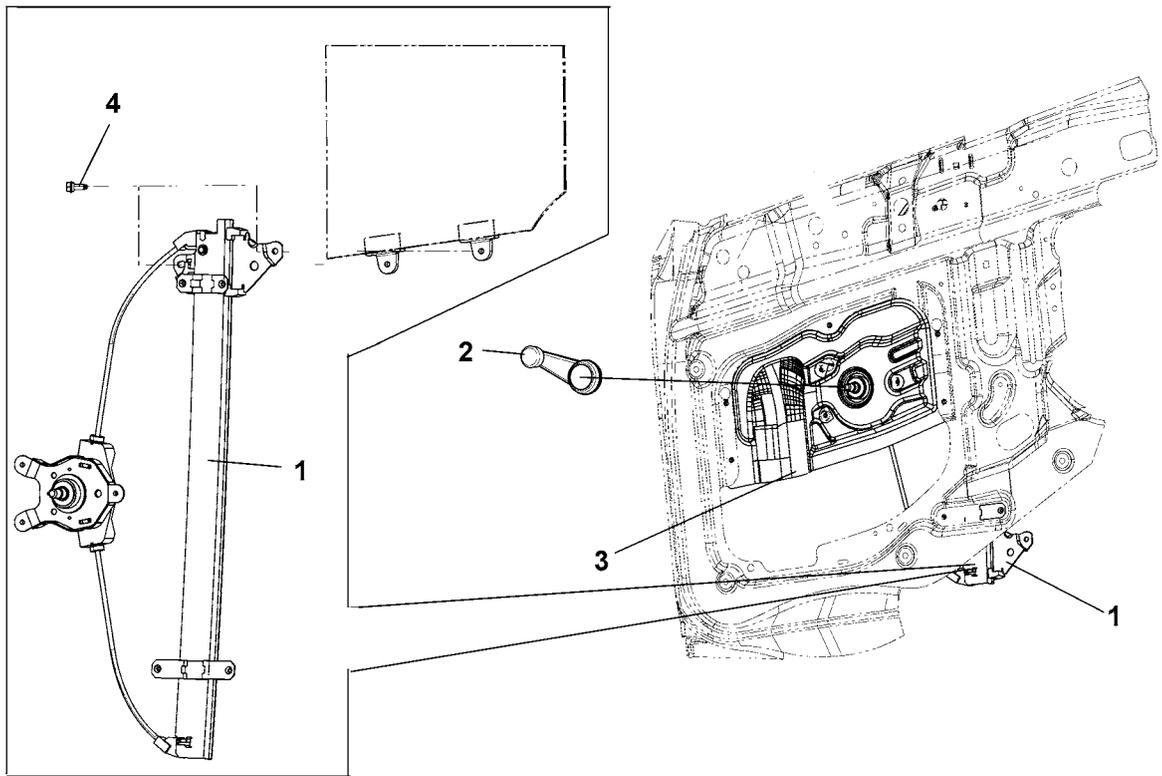

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6104020-C0100	右门玻璃升降器(手动)-与左件对称	1		
2	6104011-C0100	手柄总成-玻璃升降器	1	易损件	
3	6104022-C0100	安装板总成(右)(与左总成对称)-右玻璃升降器	1		
	Q40106	平垫圈	14		
	Q40306	弹簧垫圈	14		
4	RQ1760612	导向螺栓	14		

6105E-C0100


点火锁和门锁（手动，不带可视窗）合件组

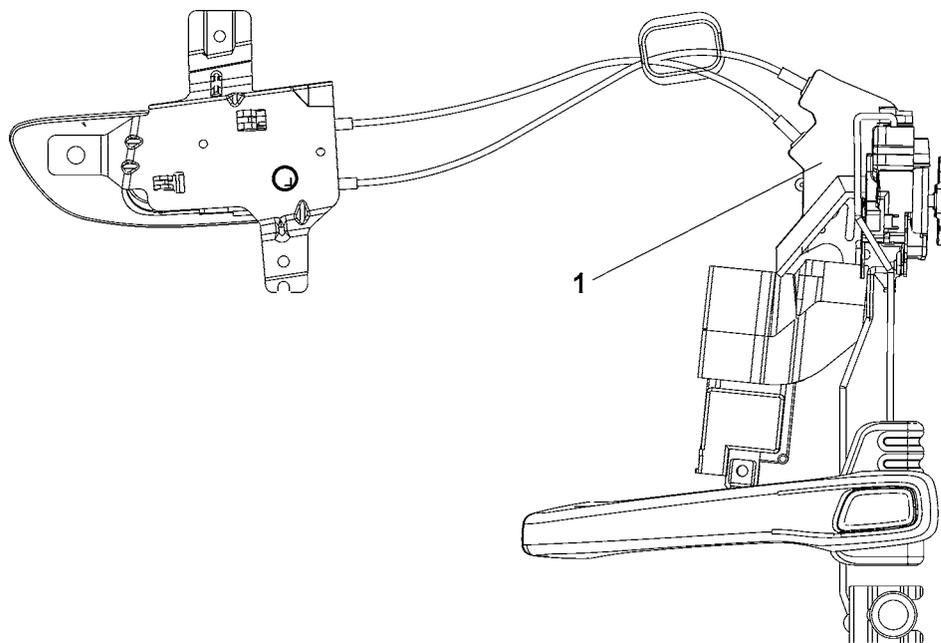

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6105910-C0100	点火锁和门锁（手动不带可视窗）合件	1		
	3704110-C0100	点火锁、门锁锁芯及钥匙总成	1	易损件	
	61N-05084	锁芯卡片	2		
	6105011-C0100	左门锁体总成	1		
	6105111-C0100	右门锁体总成 - 与左件对称	1		
	6105021-C0100	左门外开手柄总成	1		
	6105022-C0100	左门外开手柄支架	1		
	6105023-C0100	左门锁外开联动机构总成	1		
	6105031-C0100	左门内开手柄总成	1		
	6105032-C0100	左门内开手柄支架	1		
	6105033-C0100	左门内开手柄碗罩	1		
	6105034-C0100	左门内开手柄护圈	1		
	6105051-C0100	锁栓	1		
	6105051-C0100	锁栓	1		
	6105061-C0100	门锁拉丝护套	1		
	6105061-C0100	门锁拉丝护套	1		
	6105121-C0100	右门外开手柄总成 - 与左件对称	1		

6105E-C0100


点火锁和门锁（手动，不带可视窗）合件组

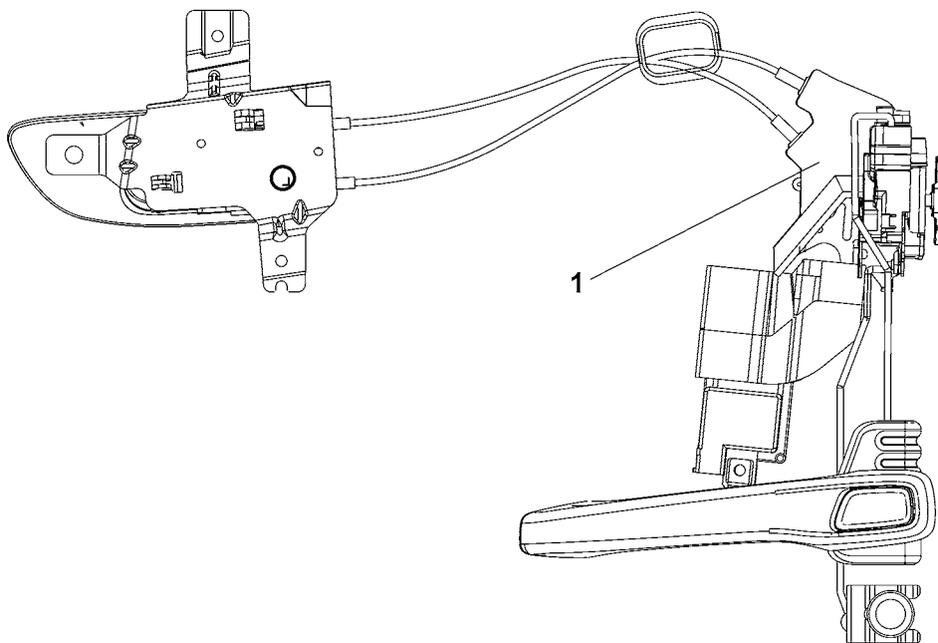

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	6105122-C0100	右门外开手柄支架 - 与左件对称	1		
	6105123-C0100	右门锁外开联动机构总成 - 与左件对称	1		
	6105131-C0100	右门内开手柄总成 - 与左件对称	1		
	6105132-C0100	右门内开手柄支架 - 与左件对称	1		
	6105133-C0100	右门内开手柄碗罩 - 与左件对称	1		
	6105134-C0100	右门内开手柄护圈 - 与左件对称	1		
	6105063-C0100	锁栓紧固螺钉	4		
	6105062-C0100	锁体紧固螺钉	6		
	51N-02066	塑料堵盖	2		
	Q340B06	I 型六角螺母	4		
	RQ42306	碟形弹性垫圈	4		
	RQ2710516	尖尾盘头自攻螺钉	4		
	Q40205	大垫圈	3		
	RQ2200616-Z1	十字槽盘头短圆柱端螺钉	3		
	Q40106	平垫圈	3		
	Q40206	大垫圈	4		
	Q40306	弹簧垫圈	4		

6105E-C0100


点火锁和门锁（手动，不带可视窗）合件组

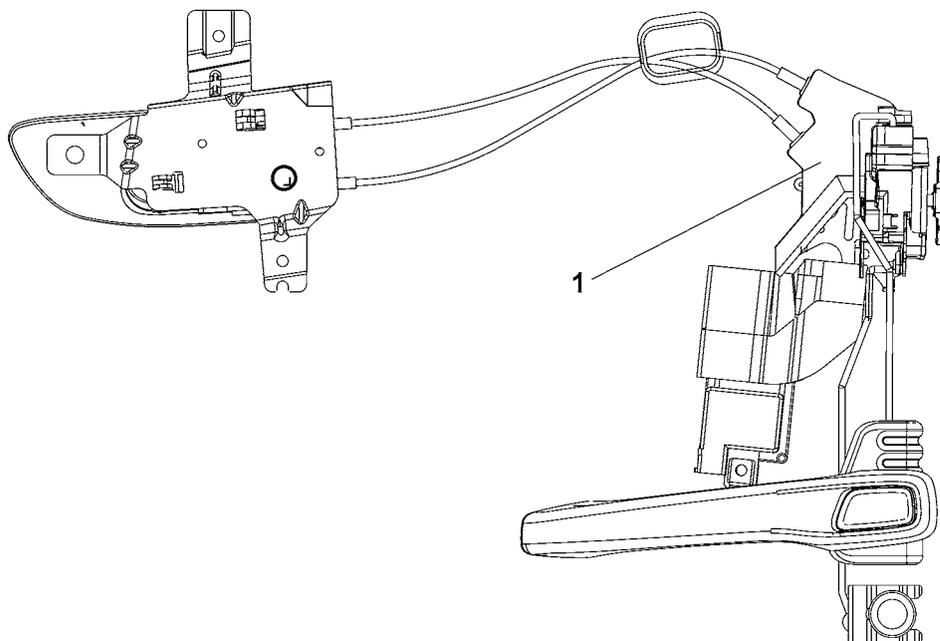

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	5702904-C0100	塑料螺母	2		
	RQ2200612-Z1	十字槽小盘头螺钉—尾部带导向柱	4		
	5702904-C0100	塑料螺母	2		
	Q1840825	法兰面螺栓	3		
	Q40108	平垫圈	3		
	Q40308	弹簧垫圈	3		

6107A-C0100


左车门密封条组

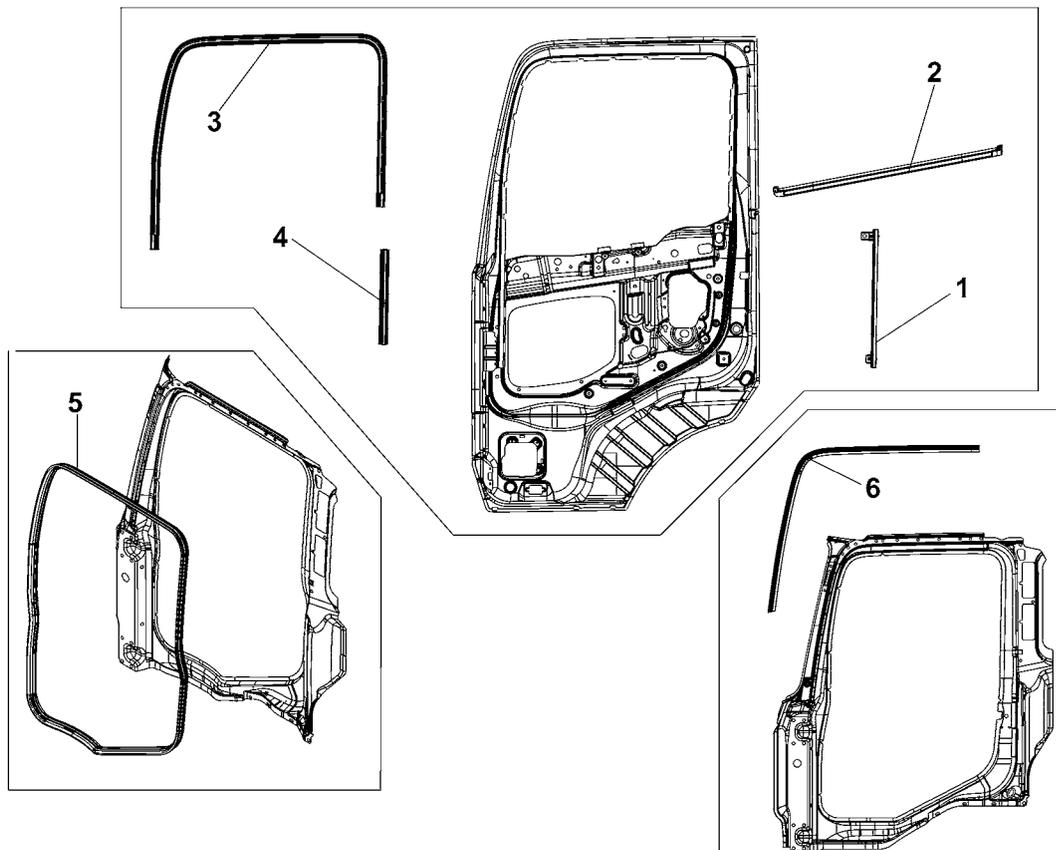


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6107019-C0100	左后泥槽焊接总成 - 门玻璃	1		
2	6107032-C0100	左车门窗台外密封条总成	1		
3	6107029-C0100	左上门玻璃滑轨泥槽	1		
4	6107017-C0100	前泥槽总成 - 门玻璃	1		
5	6107015-C0100	门框密封条总成	1		
6	6107009-C0100	左门框外密封条	1		
	RQ1760612	导向螺栓	1		
	Q40106	平垫圈	2		
	Q40306	弹簧垫圈	2		
	Q340B06	I 型六角螺母	1		

6107B-C0100

右车门密封条组

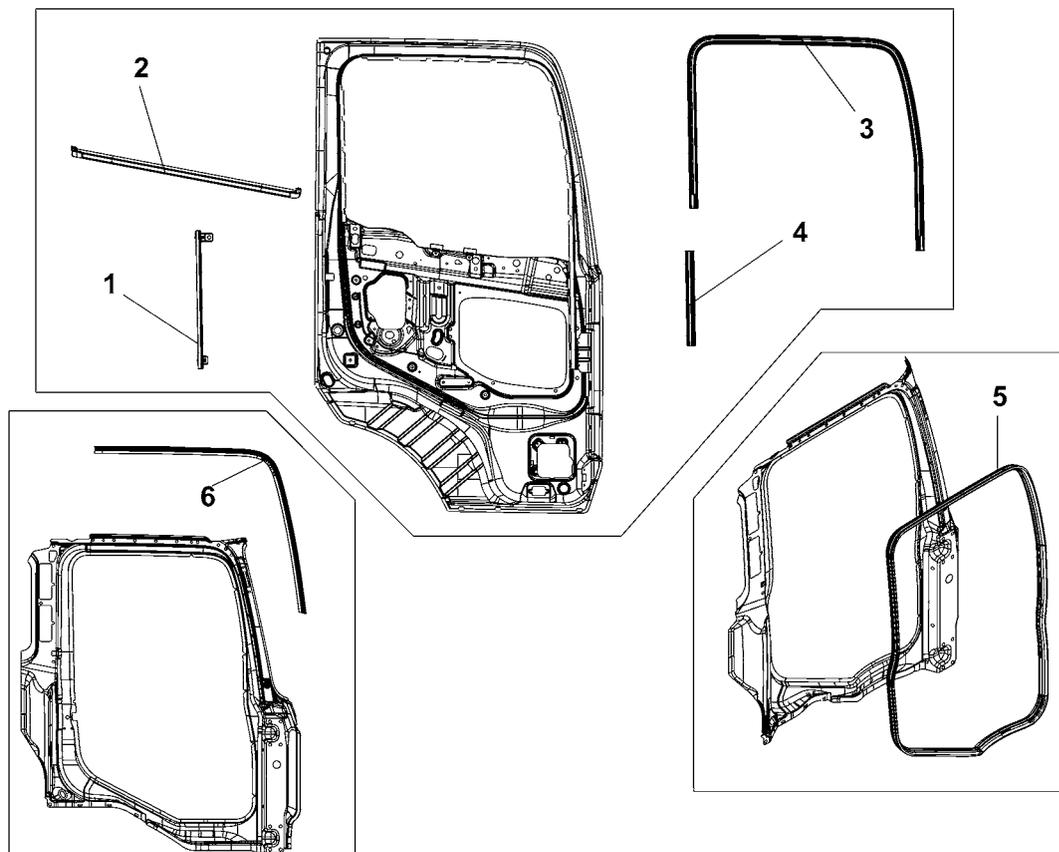


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6107020-C0100	右后泥槽焊接总成 - 门玻璃	1		
2	6107033-C0100	右车门窗台外密封条总成	1		
3	6107030-C0100	右上门玻璃滑轨泥槽	1		
4	6107017-C0100	前泥槽总成 - 门玻璃	1		
5	6107015-C0100	门框密封条总成	1		
6	6107010-C0100	右门框外密封条 - 与左件对称	1		
	RQ1760612	导向螺栓	1		
	Q40106	平垫圈	2		
	Q40306	弹簧垫圈	2		
	Q340B06	I 型六角螺母	1		

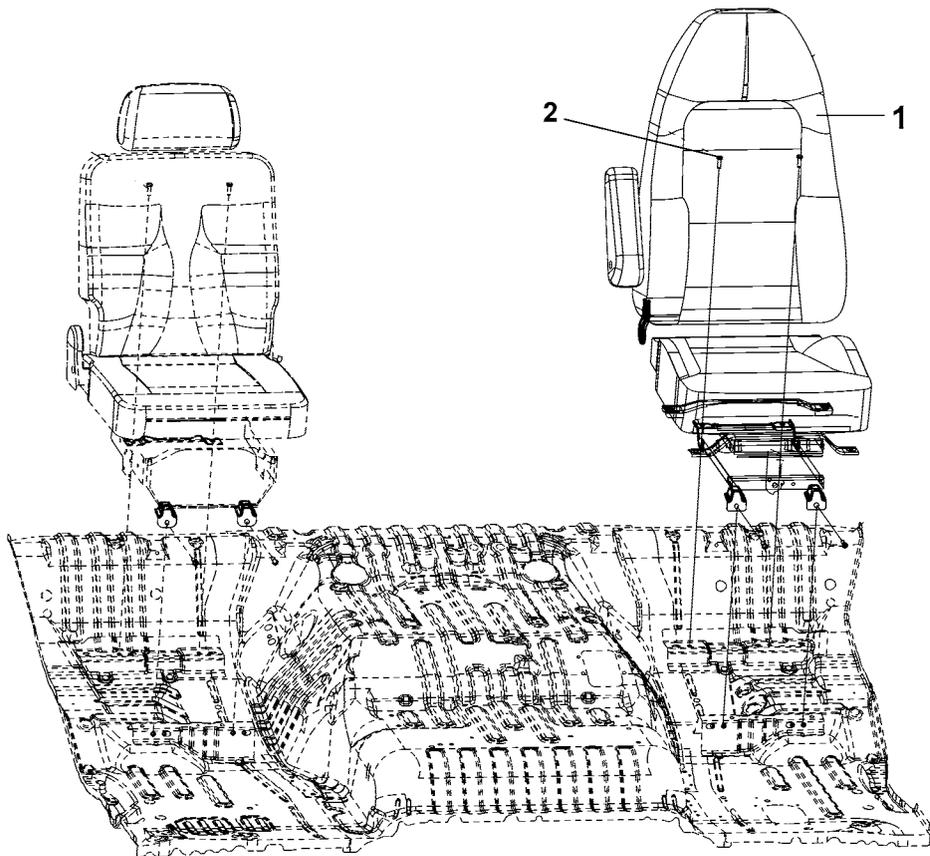

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6800010-C0100	司机座椅总成	1		
2	Q1480820	六角头螺栓和锥形弹性垫圈组合件	2		
	Q32008	法兰面螺母	2		

6900A-C0100


乘客座椅组

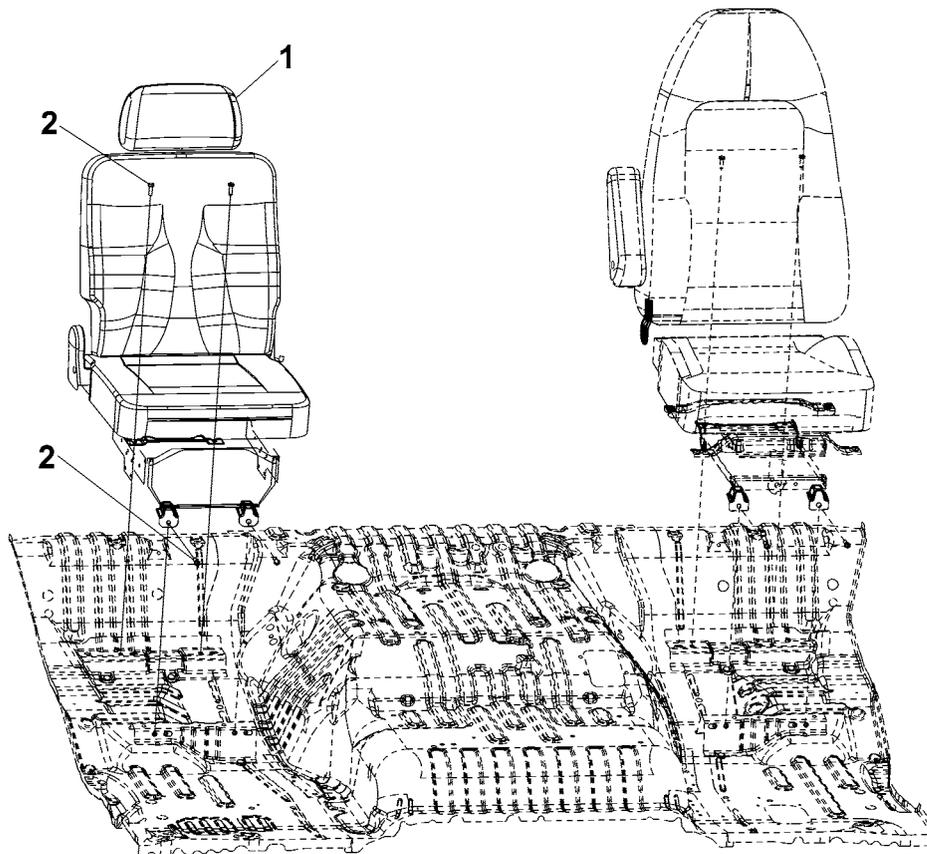

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	6900010-C0100	乘客座椅总成	1		
2	Q1480820	六角头螺栓和锥形弹性垫圈组合件	2		
	Q32008	法兰面螺母	2		
	Q40208	大垫圈	2		

7600A-C0102


卧铺组

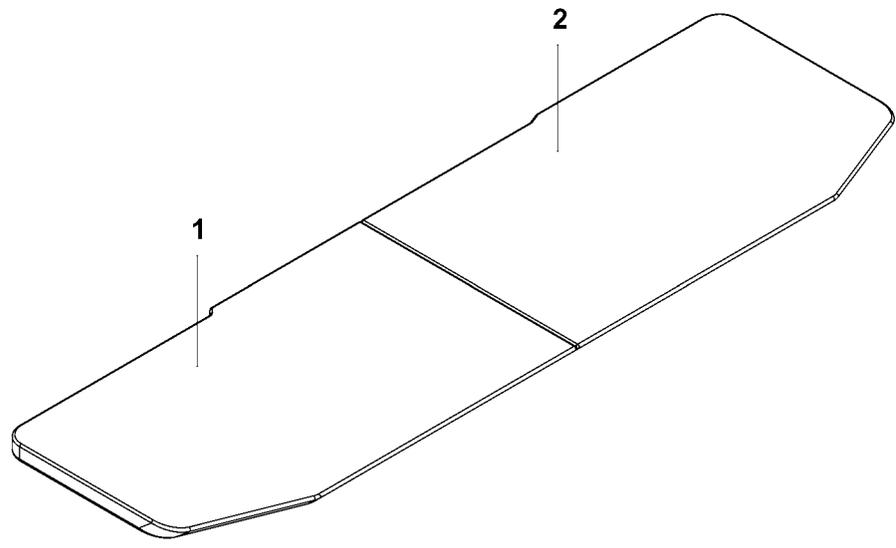

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	7600015-C0102	下卧铺总成 - 左	1		
2	7600016-C0102	下卧铺总成 - 右	1		

7920A-C0101


GPS 组

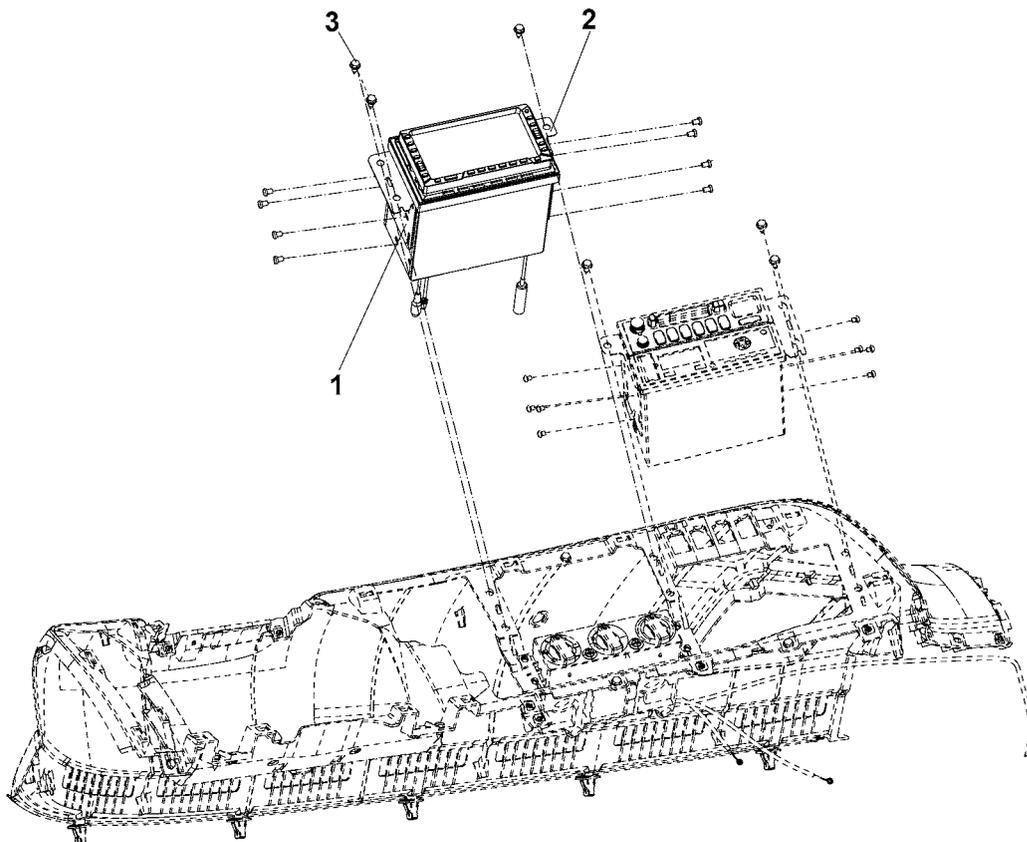

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	7920011-C0100	左支架 -GPS	1		
2	7920012-C0100	右支架 -GPS	1		
3	Q40206	大垫圈	3		
	Q40306	弹簧垫圈	3		
	RQ2710620	自攻螺钉	3		

8101A-C0100


暖风机组

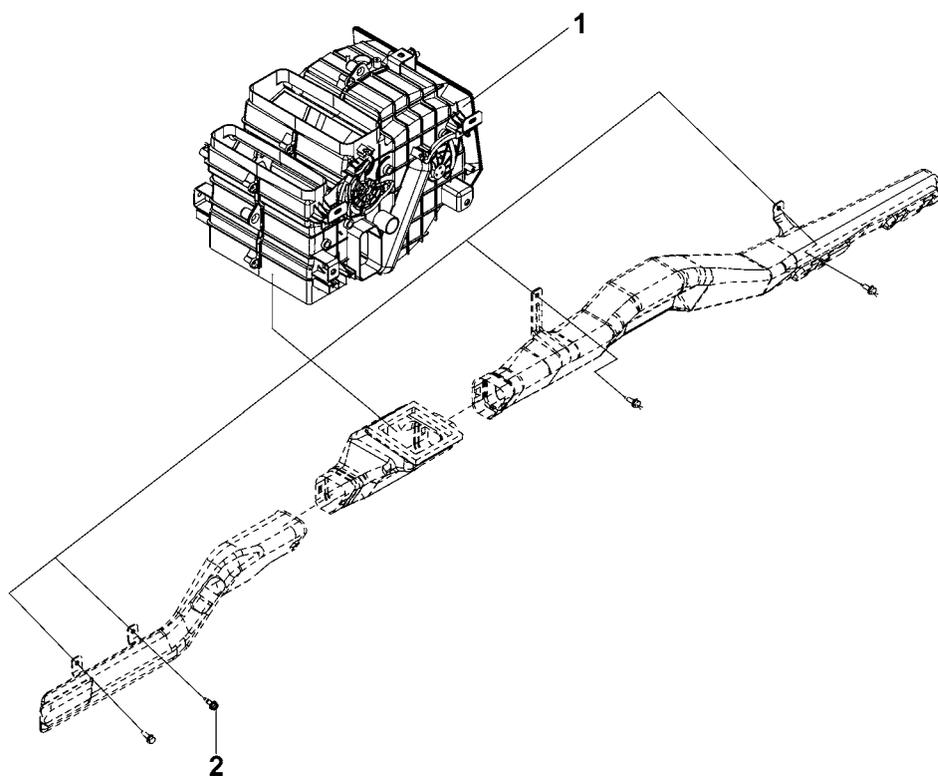

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8101010-C0100	暖风机总成（手控）- 通道式	1		
	8103020-C0101	蒸发器芯子总成	1		
	8103113-C0100	可清洗滤网	1		
	8112350-C0100	风门执行器	1		
	8103150-C0100	风机总成	1		
	8112040-C0100	调速电阻	1		
	8112140-C0101	蒸发器温度传感器	1		
	8112010-C0101	控制面板总成	1		
	8101020-C0100	暖风芯子总成	1		
	8103112-C0100	执行器驱动轴 - 鼓风机	1		
2	Q40206-Z6H	大垫圈	5		
	Q40306	弹簧垫圈	5		
	RQ1760616-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	5		

8101B-C0100


暖风管路组

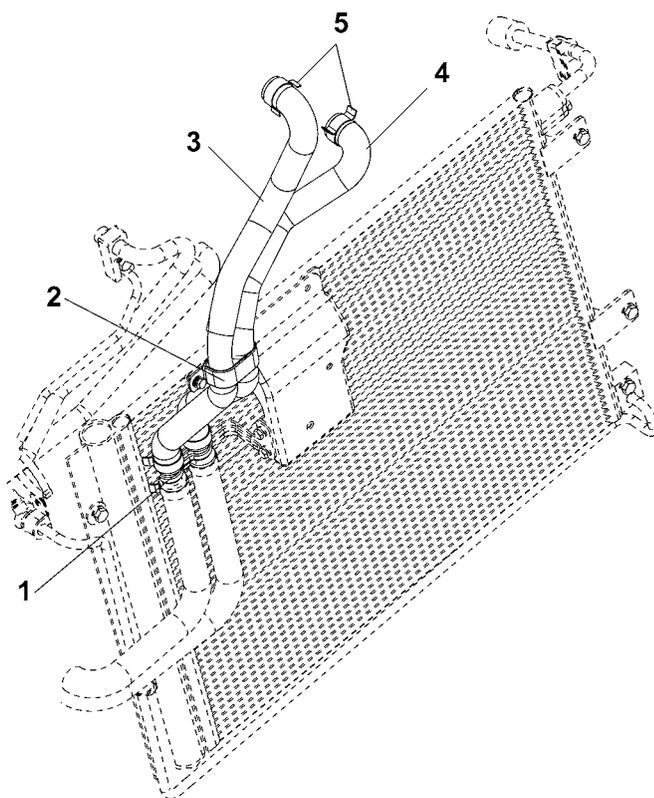

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8101035-C0100	联接管总成	1		
	Q150B0616-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q40106-Z6H	平垫圈	2		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
	Q340B08-Z6H	1型六角螺母	2		
2	8101050-C0100	管路支架总成	1		
3	8101031-C0100	暖风进水管 -- 驾驶室	1		
	Q150B0820-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
	Q40208-Z6H	大垫圈	2		
	Q40108-Z6H	平垫圈	1		
4	8101032-C0100	暖风出水管 -- 驾驶室	1		
5	34B04-08025	卡箍	4		

8101C-C0104


暖风进出水管组

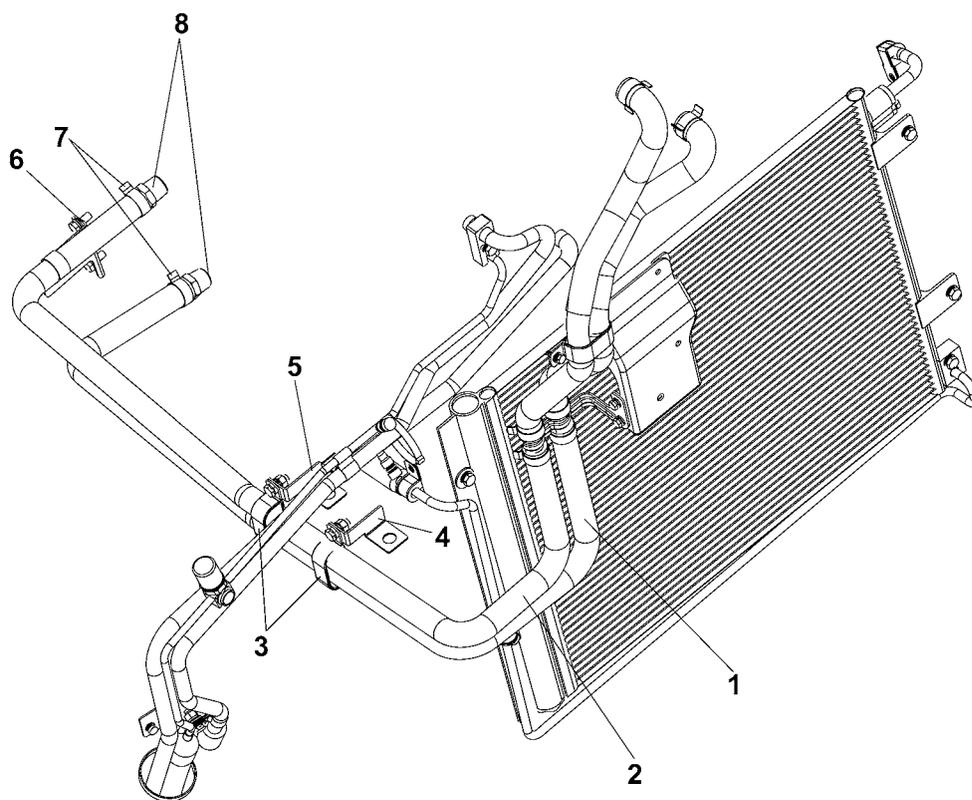

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8101042-C0104	暖风出水管 - 发动机	1		
2	8101041-C0104	暖风进水管 - 发动机	1		
	RQ8551920	保护套	2		
	ZD280X6	扎带	2		
3	81Q01-03041	双管夹片 - 空调	2		
4	8101047-C0101	管路支架	1		
5	8101049-C0100	管路支架	1		
6	81ZC1-01031	暖风水管支架	1		
7	34B04-08025	卡箍	4		
8	81ZB1E-01022	暖风水管接头	2		
	81B04-08047	管夹	2		
	Q150B0820-Z6H	六角头螺栓	3		
	Q150B0840-Z6H	六角头螺栓	1		
	Q340B08-Z6H	1 型六角螺母	4		
	Q40108-Z6H	平垫圈	4		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		

8102A-C0101


暖风风管组

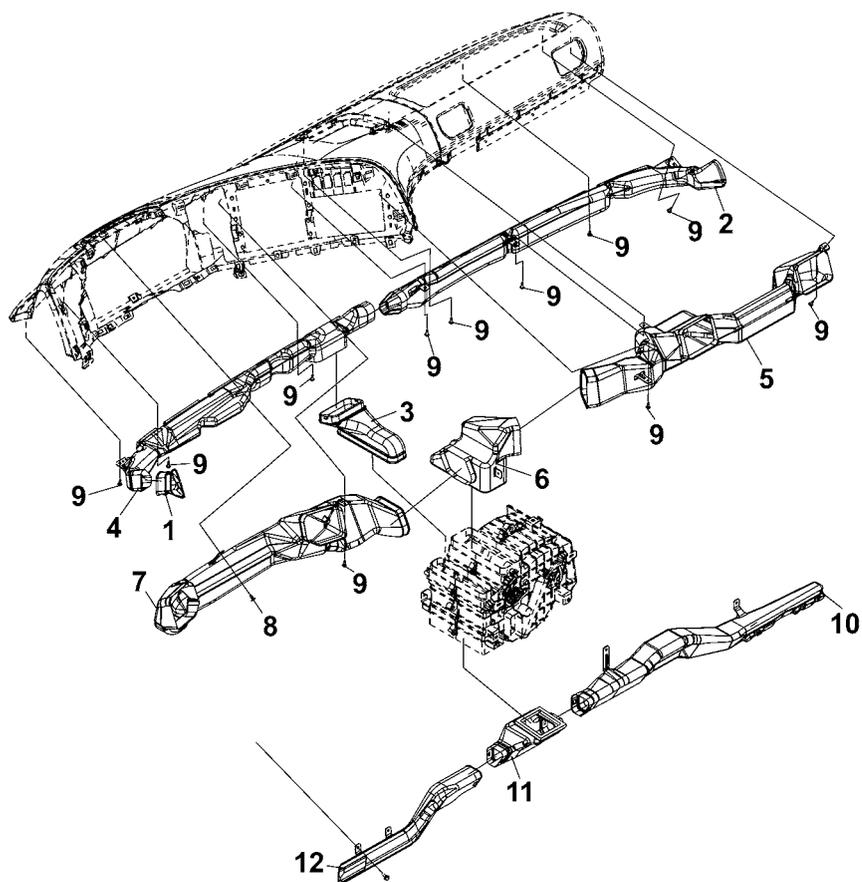

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8102015-C0100	除霜喷嘴 - 司机侧门	1		
2	8102020-C0100	除霜喷嘴总成 - 乘客侧	1		
3	8102025-C0100	过渡风管 - 除霜喷嘴	1		
4	8102010-C0100	除霜喷嘴 - 司机侧	1		
5	8102040-C0100	上出风管 - 乘客侧	1		
6	8102035-C0100	中间出风管	1		
7	8102030-C0100	上出风管 - 司机侧	1		
8	8102901-C0100	卡扣	1		
9	RQ2700512	十字槽大扁圆头自攻螺钉	11		
10	8102060-C0101	下出风管 - 乘客侧	1		
	Q1840616	六角头法兰面螺栓	2		
11	8102055-C0100	下中间出风管总成	1		
12	8102050-C0101	下出风管 - 司机侧	1		
	Q1840616	六角头法兰面螺栓	2		

8103A-C0101


通风装置组

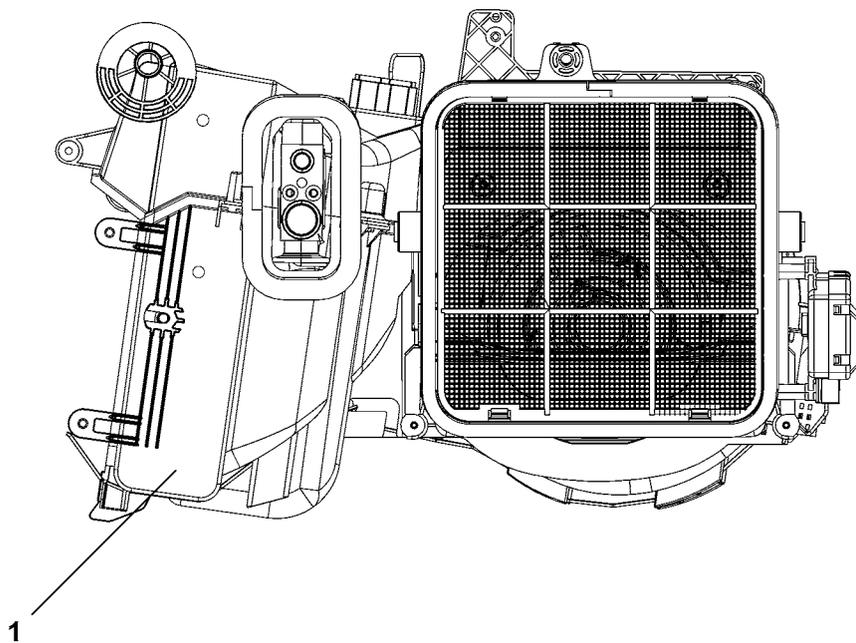

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8103010-C0101	鼓风机带蒸发器总成(手控)-通道式	1		
	8103011-C0100	蒸发器排水管总成	1		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	3		
	Q40206-Z6H	大垫圈	3		
	RQ1760616-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	3		
	Q32206-Z6H	全金属六角法兰面锁紧螺母	1		
	8103113-C0100	滤网	1		

8105A-C0102


冷凝器组

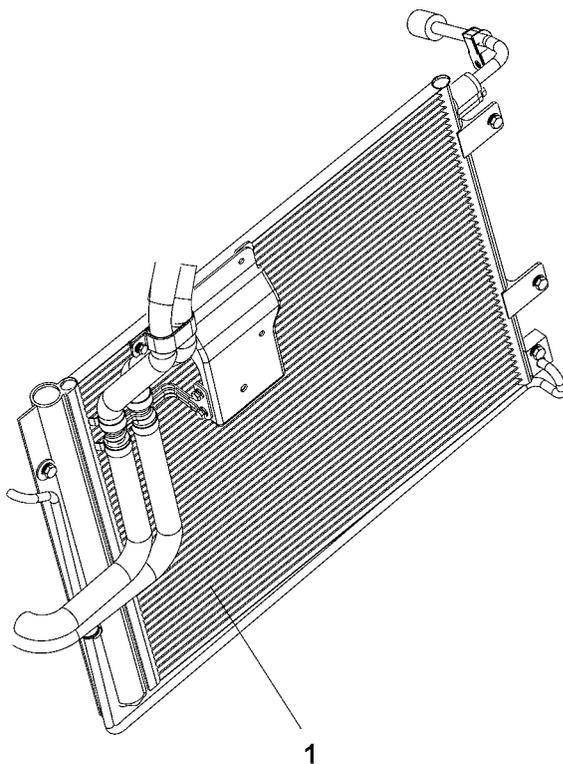

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8105010-C0100	冷凝器芯子总成	1		
	8105135-C0102	支架总成	1		
	8105130-C0102	支架总成	1		
	8105120-C0102	支架总成	1		
	8105125-C0102	支架总成	1		
	Q150B0820-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q40108-Z6H	平垫圈	2		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
	Q340B08-Z6H	1型六角螺母	2		
	Q150B0620-Z6H	六角头螺栓	4		
	Q40206-Z6H	大垫圈	4		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		

8108A-C0104


空调管路组

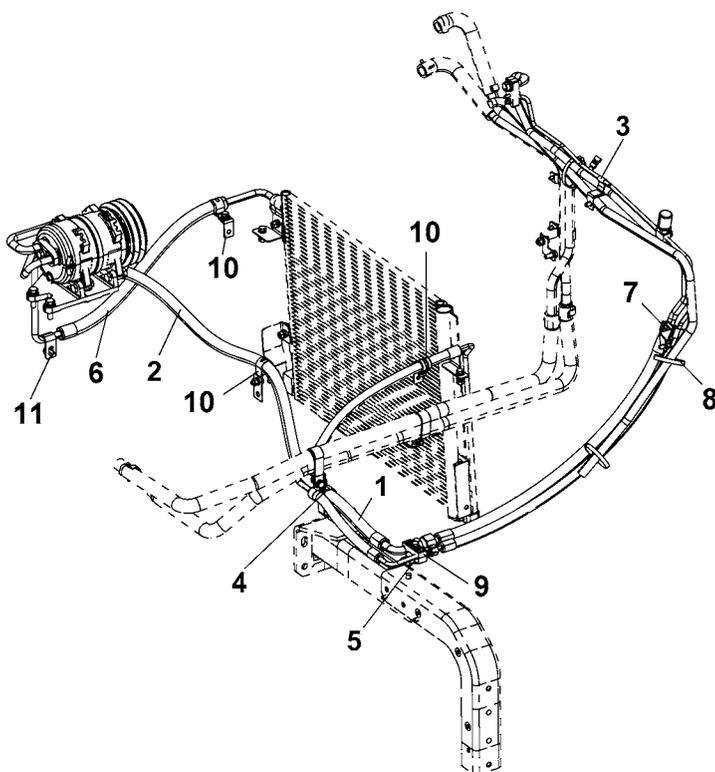

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8108030-C0104	空调管路总成-连冷凝器出口	1		
2	8108080-C0104	空调管路总成-连压缩机入口	1		
3	81B04-08048	管夹	1		
	Q150B0620-Z6H	六角头螺栓	1		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	1		
	Q40106-Z6H	平垫圈	1		
	Q340B06-Z6H	I型六角螺母	1		
4	81B04-08047	管夹	1		
	81B04-08048	管夹	1		
	Q150B0820-Z6H	六角头螺栓	1		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	1		
	Q40108-Z6H	平垫圈	1		
	Q340B08-Z6H	1型六角螺母	1		
5	8108125-C0101	管路支架总成	1		
	Q150B0816-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	1		
	Q40108-Z6H	平垫圈	1		

8108A-C0104


空调管路组

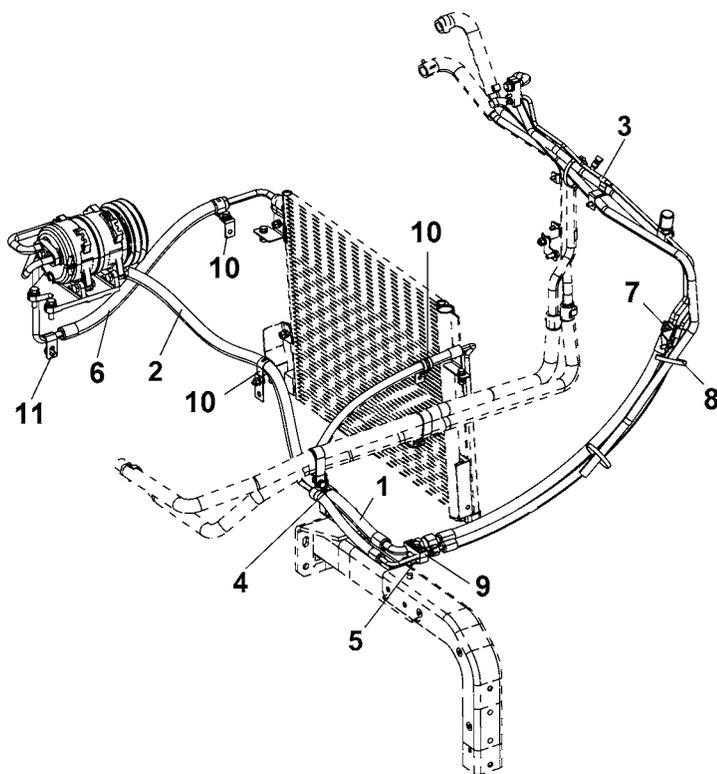

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
6	8108010-C0104	空调管路总成-连压缩机出口	1		
	8108033-C0100	压板	1		
	8108083-C0100	压板	1		
	8108119-C0100	双管夹片	2		
7	8108120-C0101	支架总成	1		
	8108127-C0101	管路支架	1		
	Q150B0820-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q40108-Z6H	平垫圈	3		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	3		
	Q150B0840-Z6H	六角头螺栓	1		
8	3724946-C0100	扎带	1		
9	81ZB1-08038	管夹衬套	1		
	81ZB1-08033	管夹片	1		
	Q150B0830-Z6H	六角头螺栓	1		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	1		
	Q40108-Z6H	平垫圈	1		
10	8108130-C0104	支架总成	1		

8108A-C0104


空调管路组

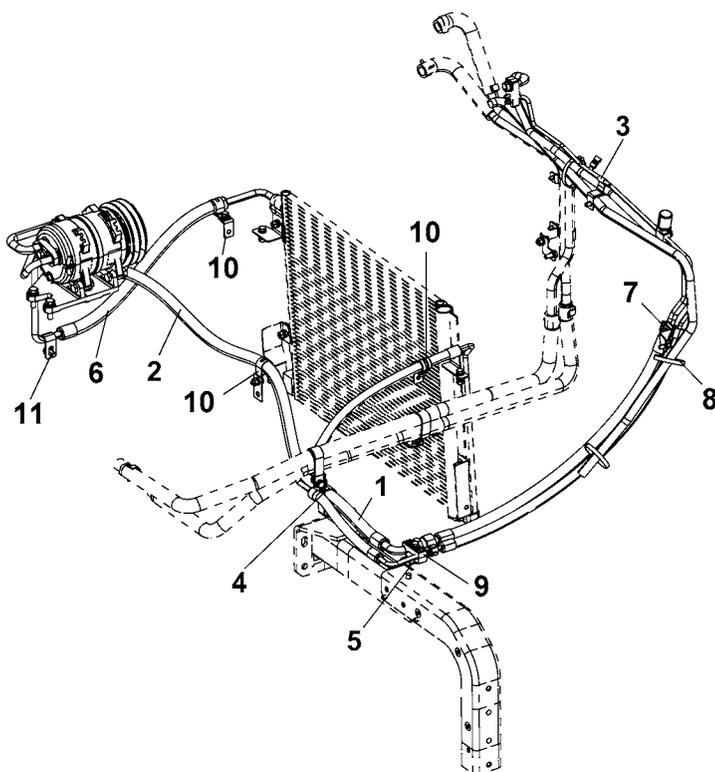

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	81B04-08048	管夹	1		
	Q150B0830-Z6H	六角头螺栓	1		
	Q40108-Z6H	平垫圈	1		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	1		
11	Q150B1020-Z6H	六角头螺栓	1		
	81B04-08047	管夹	1		
	Q150B0830-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q40106-Y	平垫圈	1		
	Q40108-Y	平垫圈	2		
	Q40108-Z6H	平垫圈	3		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	3		
	Q40110-Z6H	平垫圈	1		
	Q40310-Z6H	标准型弹簧垫圈	1		
	Q40306	弹簧垫圈	1		
	Q40308	弹簧垫圈	2		

8108D-C0102


空调管路组 - 驾驶室

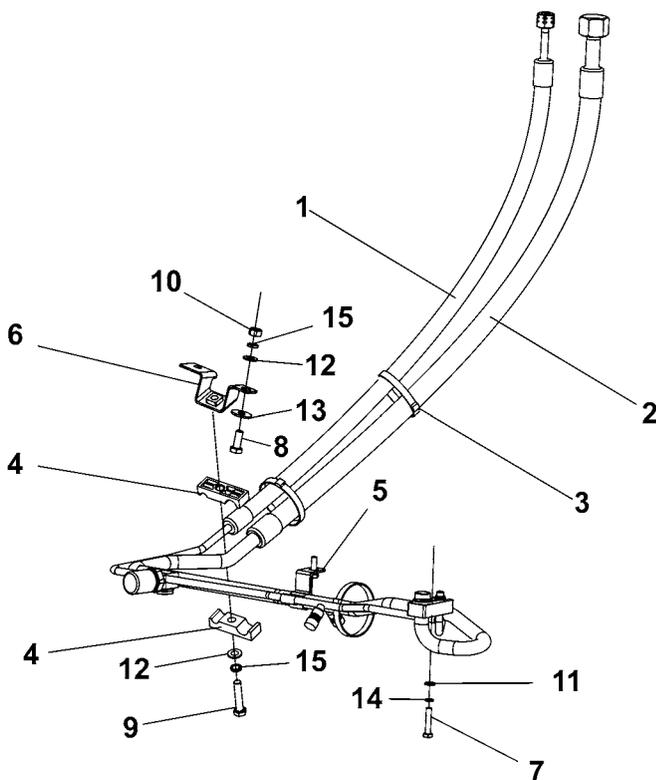

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8108040-C0104	空调管路总成 - 连蒸发器入口	1		
2	8108050-C0104	空调管路总成 - 连蒸发器出口	1		
3	3724946-C0100	扎带	4		
4	8108119-C0100	双管夹片	2		
5	8108123-C0100	双管管夹	1		
	Q150B0620-Z6H	六角头螺栓	1		
	Q40106-Z6H	平垫圈	1		
6	8108130-C0100	支架总成	1		
7	Q150B0630-Z6H	六角头螺栓	1		
8	Q150B0820-Z6H	六角头螺栓	2		
9	Q150B0840-Z6H	六角头螺栓	1		
10	Q340B08-Z6H	1型六角螺母	1		
11	Q40106-Z6H	平垫圈	1		
12	Q40108-Z6H	平垫圈	3		
13	Q40208-Z6H	大垫圈	1		
14	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
15	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	3		

8108D-C0102


空调管路组 - 驾驶室

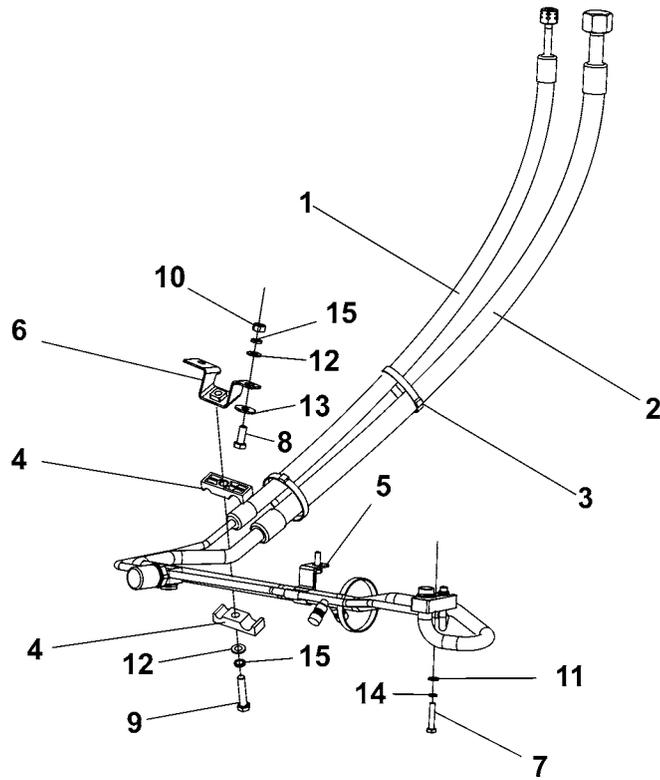

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	8100501-C0100	空调车警示标志牌	1		

8112A-C0101


空调操纵装置组

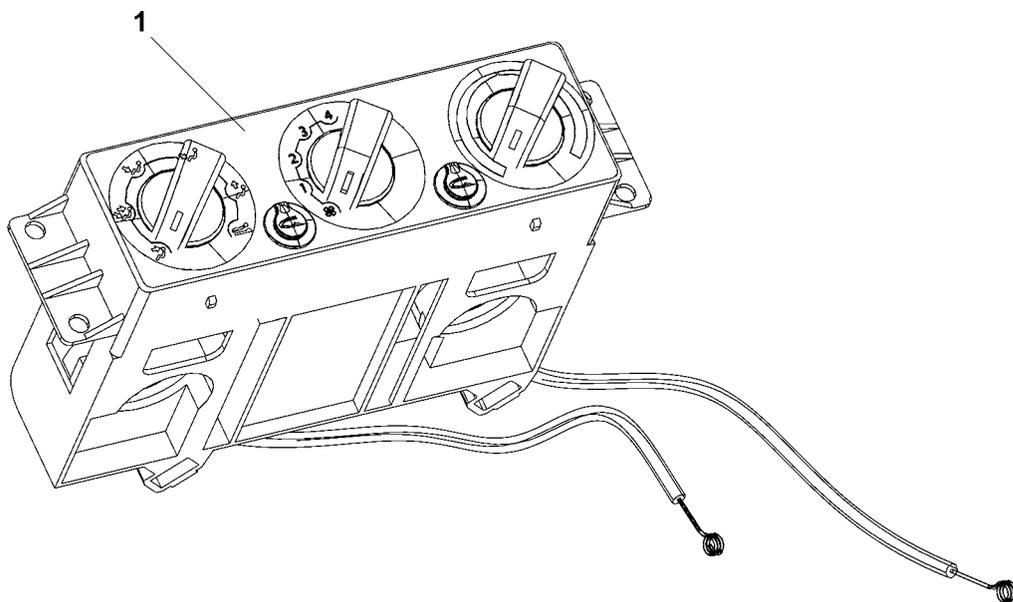

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8112010-C0101	暖风空调控制器总成 - 带 AC 开关（手控）	1		
	RQ2790616	十字槽六角凸缘自攻螺钉	4		

8201A-C0100


驾驶员侧外后视镜组

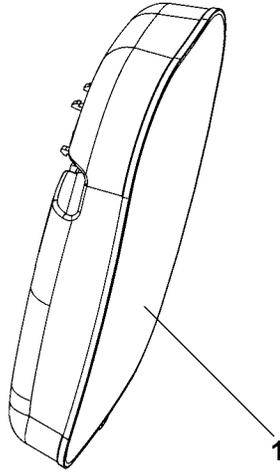

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8201010-C0100	手动后视镜总成 - 司机侧外	1	易损件	

8201B-C0104


乘客侧外后视镜组

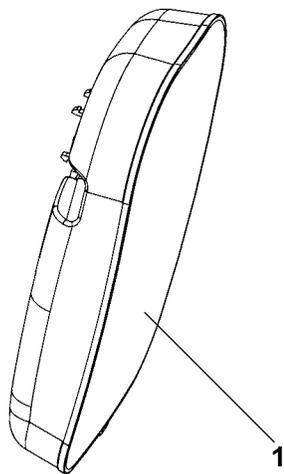

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8201020-C0100	手动后视镜总成 - 乘客侧外	1	易损件	

8201C-C0100


驾驶员侧外后视镜安装组 - 驾驶室

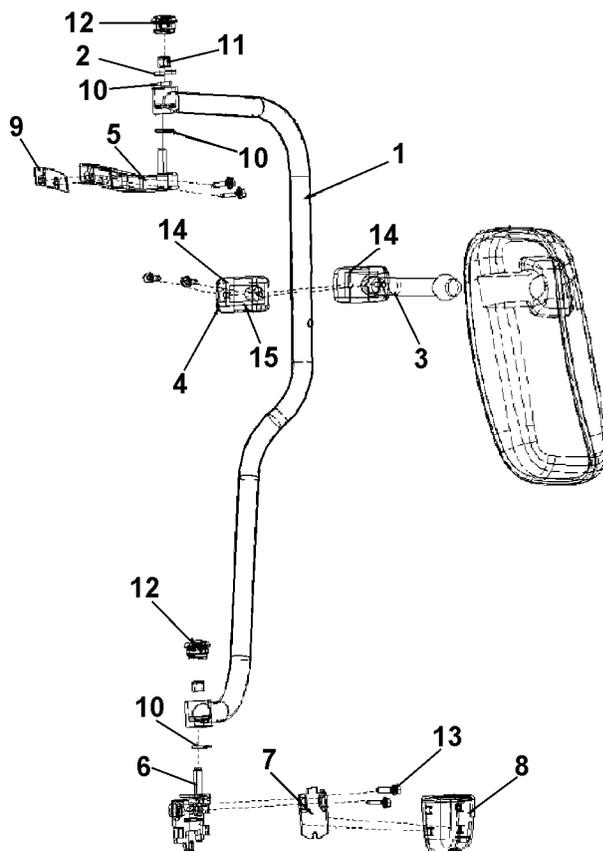

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8201125-C0100	支杆总成 - 驾驶员侧外后视镜, 手动	1	易损件	
2	8201138-C0100	垫片	2		
3	8201155-C0100	固定臂总成 - 驾驶员侧外后视镜	1	易损件	
4	8201160-C0100	装饰盖 - 固定臂座	1		
5	8201115-C0100	上支座 - 驾驶员侧外后视镜	1	易损件	
6	8201116-C0100	下支座 - 驾驶员侧外后视镜	1	易损件	
7	8201117-C0100	橡胶垫 - 下支座	1		
8	8201118-C0100	装饰罩 - 下支座	1		
9	8201114-C0100	橡胶垫 - 上支座	1		
10	8201146-C0100	垫片 - 固定悬臂	4		
11	8201139-C0100	N形锁紧螺母	2		
12	8201145-C0100	堵盖 - 后视镜	2		
13	8201315-C0100	六角头螺栓 A- 后视镜	6		
14	8201163-C0100	垫片 - 固定臂座	2		
15	8201165-C0100	支座 - 固定悬臂	1	易损件	

8201D-C0100


乘客侧外后视镜安装组 - 驾驶室

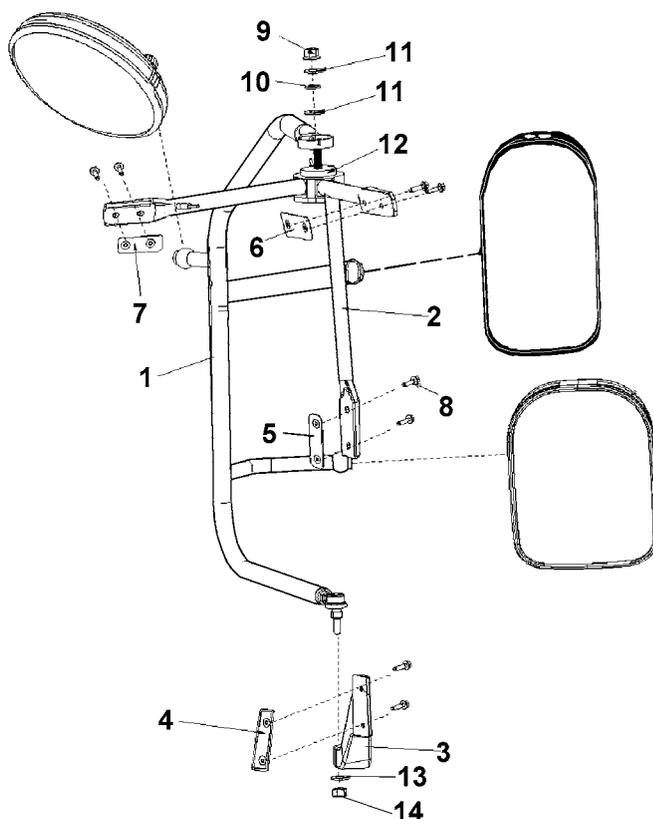

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8201225-C0100	支杆总成 - 乘客侧外后视镜 (手动)	1	易损件	
2	8201220-C0100	上悬臂总成 - 乘客侧外后视镜	1	易损件	
3	8201230-C0100	下支座总成 - 乘客侧外后视镜	1	易损件	
4	8201236-C0100	橡胶垫 - 下支座	1		
5	8201276-C0101	橡胶垫 A- 上悬臂总成	1		
6	8201266-C0101	橡胶垫 B- 上悬臂总成	1		
7	8201256-C0101	橡胶垫 C- 上悬臂总成	1		
8	8201315-C0100	六角头螺栓 A- 后视镜	8		
9	Q32114-Z6H	六角法兰面螺母	1		
10	8201217-C0100	垫片 A	1		
11	8201218-C0100	垫片 B	2		
12	8201216-C0100	塑料垫圈	1		
13	8201138-C0100	垫片	1		
14	8201139-C0100	N形锁紧螺母	1		
	8201146-C0100	垫片 - 固定悬臂	1		

8201E-C0100


内后视镜组

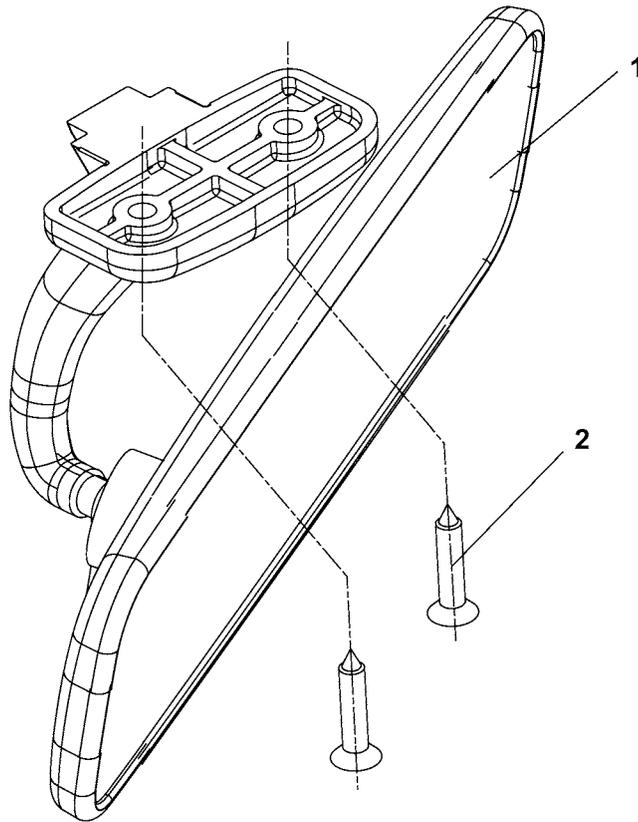

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8201050-C0100	内后视镜总成	1		
2	RQ2760525	十字槽半沉头 C 型自攻螺钉	2		

8203A-C0100


烟灰缸组

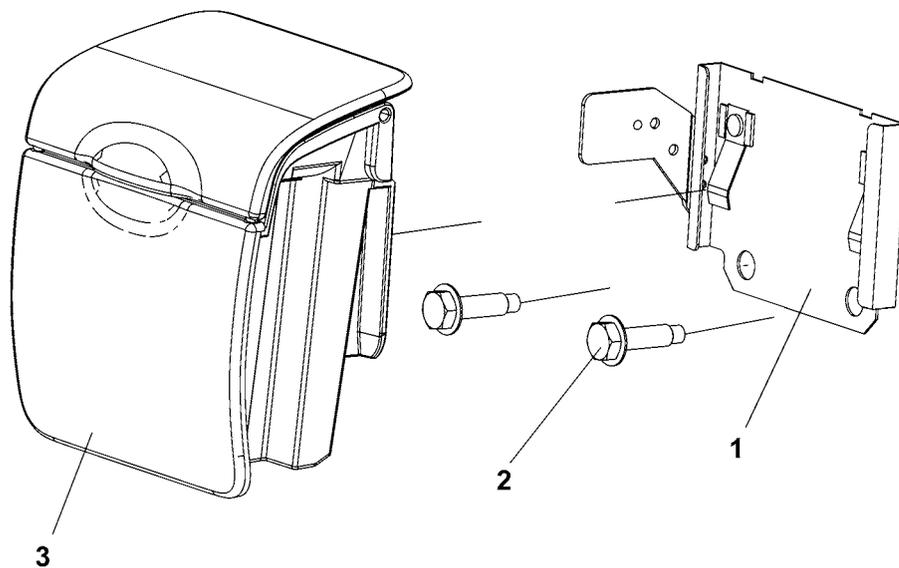

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8203015-C0100	烟灰缸支架总成	2		
2	Q1400625	六角头短圆柱螺栓和平垫圈组合件	4		
3	8203010-C0100	烟灰缸总成	2		

8204A-C0102


遮阳板组

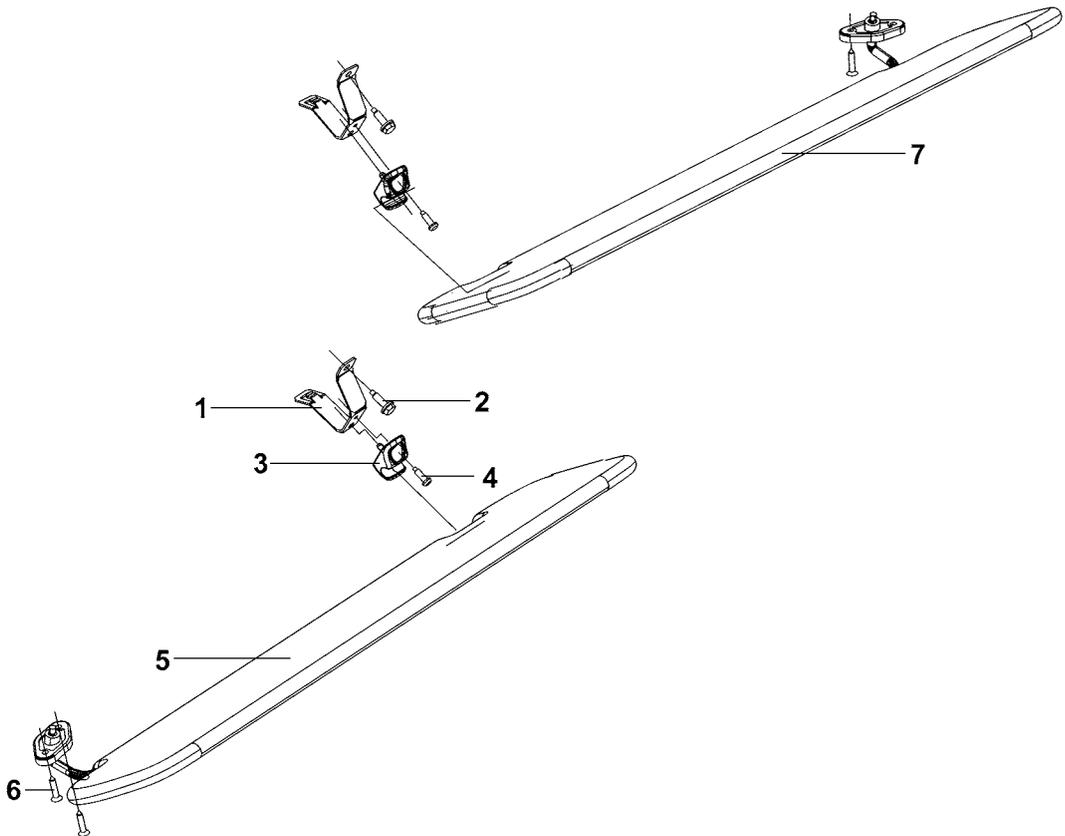

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8204041-C0100	支架	2		
2	Q1840620	六角法兰面螺栓	2		
3	8204031-C0100	支座 - 遮阳板	2		
4	RQ2710516	尖尾盘头自攻螺钉	2		
5	8204019-C0102	左遮阳板总成	1		
6	Q2560520	半沉头螺钉	4		
7	8204020-C0102	右遮阳板总成	1		

8205A-C0100


窗帘组

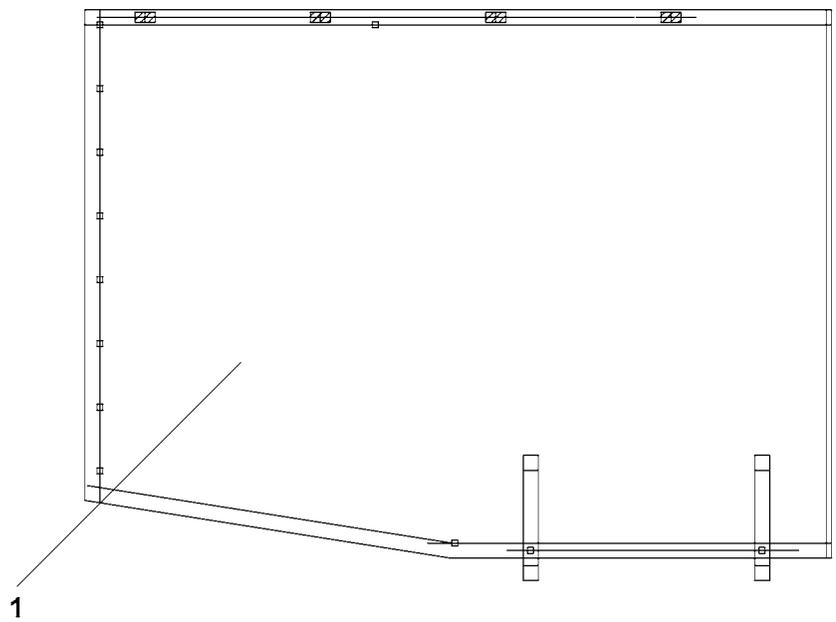

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8205010-C0100	窗帘总成	1		

8205B-C0100


窗帘滑轨组

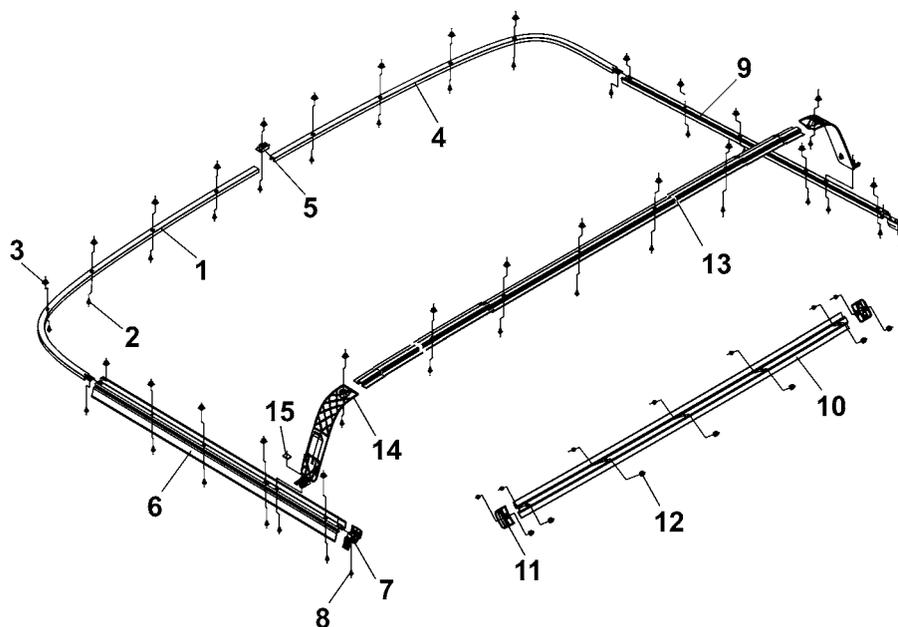

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8205019-C0100	左窗帘导轨总成-前围	1		
2	RQ2780516	十字槽小盘头自攻螺钉与平垫圈组合件	35		
	Q40105	平垫圈	4		
3	5702902-C0100	塑料螺母	26		
4	8205020-C0100	右窗帘导轨总成-前围 (与左件对称)	1		
5	8205025-C0100	装饰盖-前窗帘导轨	1		
6	8205029-C0100	左窗帘导轨总成-侧围	1		
7	8205055-C0100	侧装饰罩	2		
8	RQ2720512	十字槽小盘头 F 型自攻螺钉	2		
9	8205030-C0100	右窗帘导轨总成-侧围	1		
10	8205040-C0100	窗帘导轨总成-后围	1		
11	8205045-C0100	后装饰罩	2		
12	5702904-C0100	塑料螺母	7		
13	8205050-C0100	窗帘导轨总成-顶盖	1		
14	8205060-C0100	侧装饰板	2		
15	RQ39705	簧片螺母	2		

8211A-C0100


外扶手组

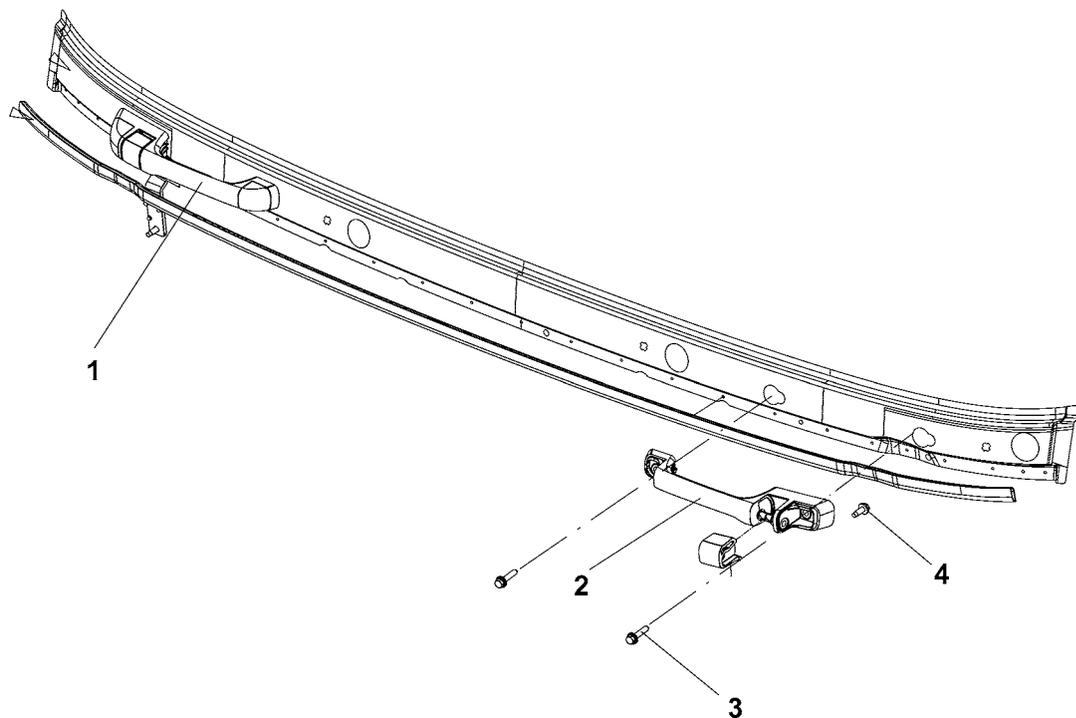

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8211519-C0100	前左扶手总成 - 带铰链	1		
2	8211520-C0100	前右扶手总成 - 带铰链, 与左件对称	1		
3	Q150B0825-Z6H	六角头螺栓	4		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
	Q40108-Z6H	平垫圈	4		
4	Q1840835-Z6H	六角法兰面螺栓	4		

8211B-C0100


内扶手组

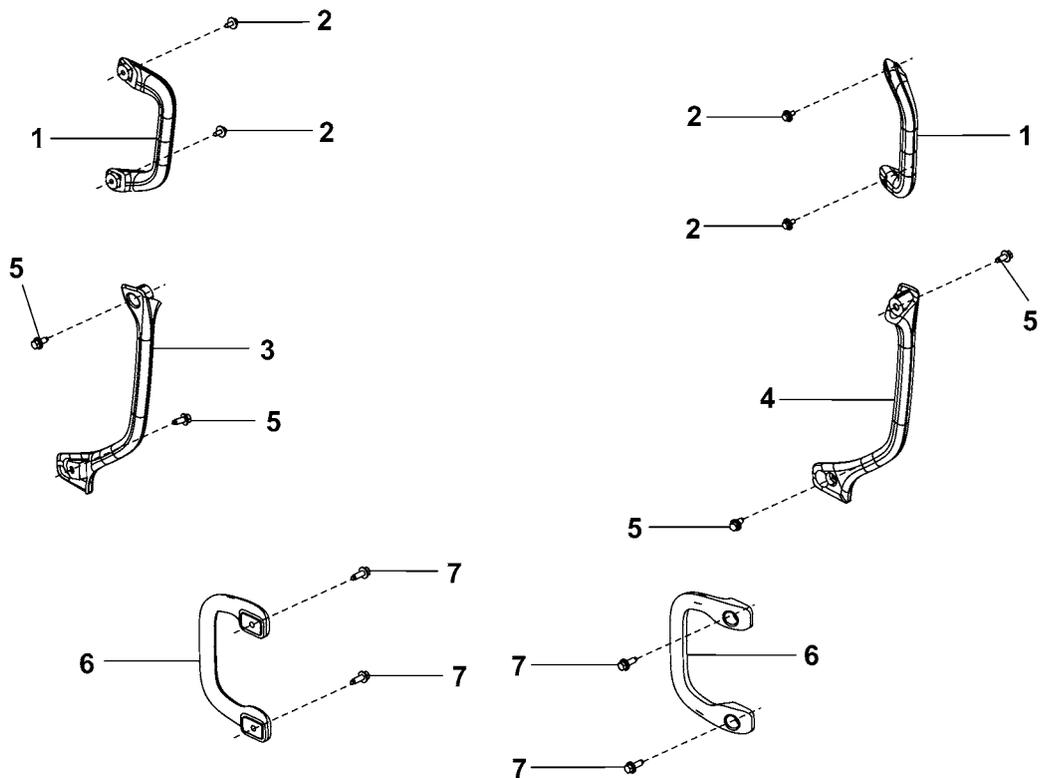

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8211010-C0100	扶手 - 前支柱	2		
	Q40206	大垫圈	4		
2	RQ2200625	十字槽盘头螺钉 - 尾部带导向柱	4		
3	8211039-C0100	拉手 - 左前	1		
4	8211040-C0100	拉手 - 右前 (与左件对称)	1		
5	Q1400820	六角头短圆柱端螺栓和平垫圈组合件	4		
6	8211020-C0100	后拉手	2		
7	Q1400825	六角头螺栓和锥形弹性垫圈组合件	4		

8219A-C0101


下视镜组

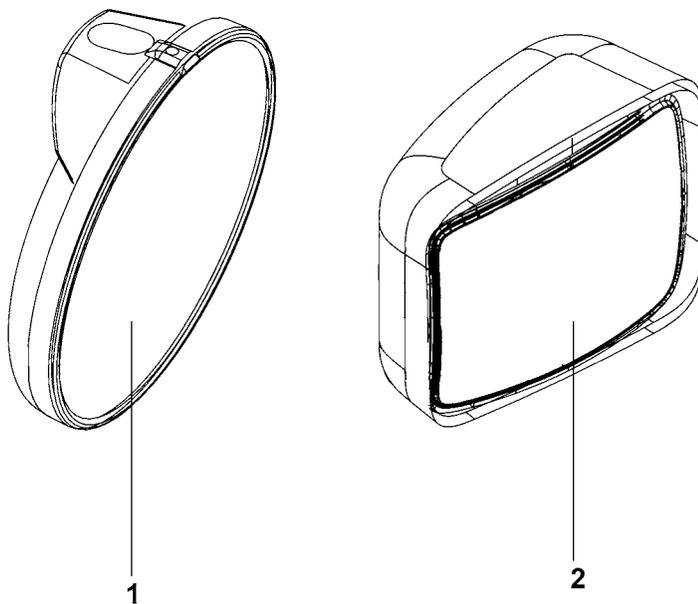

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8219010-C0100	下视镜总成	1		
2	8219020-C0100	侧下视镜总成	1		

8403A-C0100


后左挡泥板组

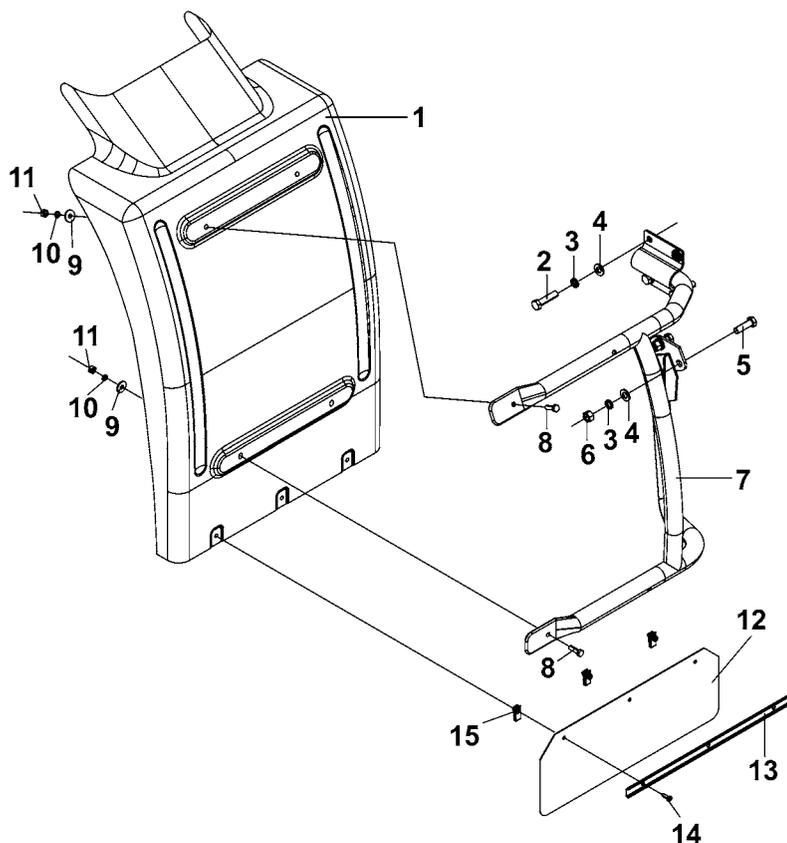

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403065-C0100	后挡泥板	1		
2	Q151B1230-Z6H	六角头螺栓	4		
3	Q40312-Z6H	标准型弹簧垫圈	7		
4	Q40112-Z6H	平垫圈	7		
5	Q150B1240-Z6H	六角头螺栓	3		
6	Q340B12-Z6H	1型六角螺母	3		
7	8403075-C0100	左弯管支架总成	1		
	8403083-C0100	堵盖	1		
8	Q150B0825-Z6H	六角头螺栓	4		
9	Q40108-Z6H	平垫圈	4		
10	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
11	Q340B08-Z6H	1型六角螺母	4		
12	8403063-C0100	后下软挡泥板	1		
13	8403067-C0100	压条 - 后下软挡泥板	1		
14	RQ1760616-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	3		
15	84ZB1-03068	弹片螺母	3		

8403B-C0100


后右挡泥板组

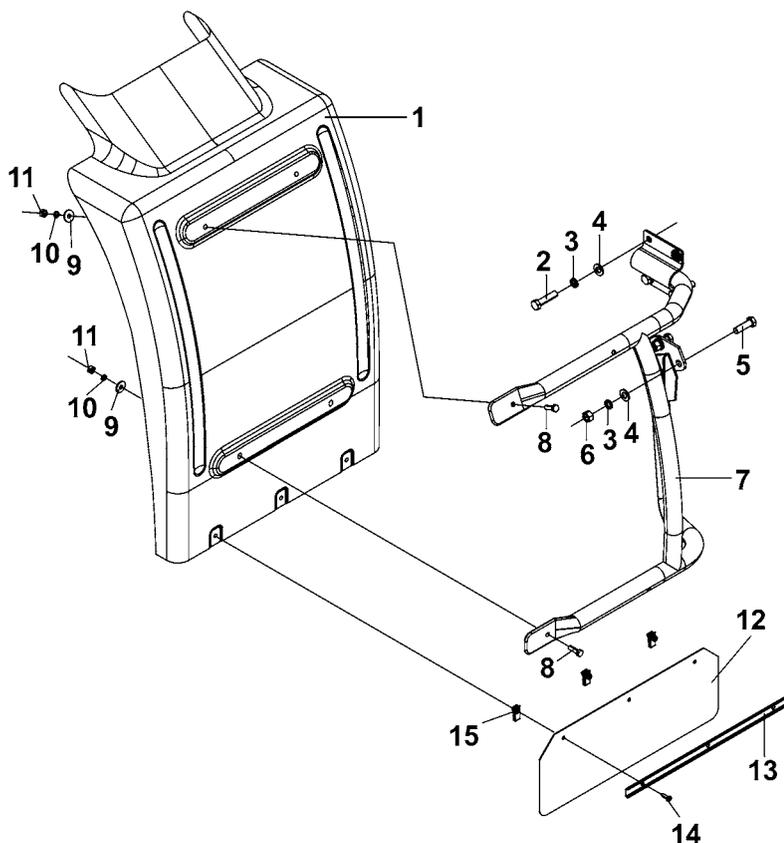

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403065-C0100	后挡泥板	1		
2	Q151B1230-Z6H	六角头螺栓	4		
3	Q40312-Z6H	标准型弹簧垫圈	7		
4	Q40112-Z6H	平垫圈	7		
5	Q150B1240-Z6H	六角头螺栓	3		
6	Q340B12-Z6H	1型六角螺母	3		
7	8403070-C0100	右弯管支架总成	1		
	8403083-C0100	堵盖	1		
8	Q150B0825-Z6H	六角头螺栓	4		
9	Q40108-Z6H	平垫圈	4		
10	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
11	Q340B08-Z6H	1型六角螺母	4		
12	8403063-C0100	后下软挡泥板	1		
13	8403067-C0100	压条 - 后下软挡泥板	1		
14	RQ1760616-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	3		
15	84ZB1-03068	弹片螺母	3		

8403C-C0101


前左挡泥板组

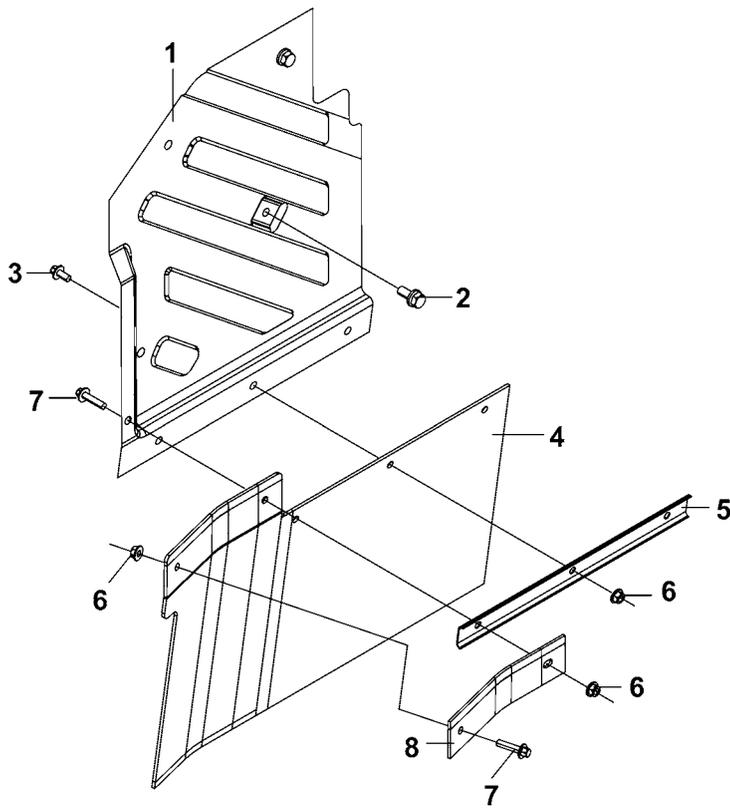

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403111-C0101	前左挡泥板	1		
2	Q1480820-Z6H	六角头螺栓和锥形弹性垫圈组合件	3		
3	Q1840612-Z6H	六角法兰面螺栓	3		
4	8403113-C0101	前左下软挡泥板	1		
5	8403119-C0100	压条 - 前下软挡泥板	1		
6	Q32006-Z6H	六角法兰面螺母	5		
7	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
8	8403117-C0101	支架 - 前下软挡泥板	1		
	Q1480620-Z6H	六角头螺栓和锥形弹性垫圈组合件	1		

8403D-C0101


前右挡泥板组

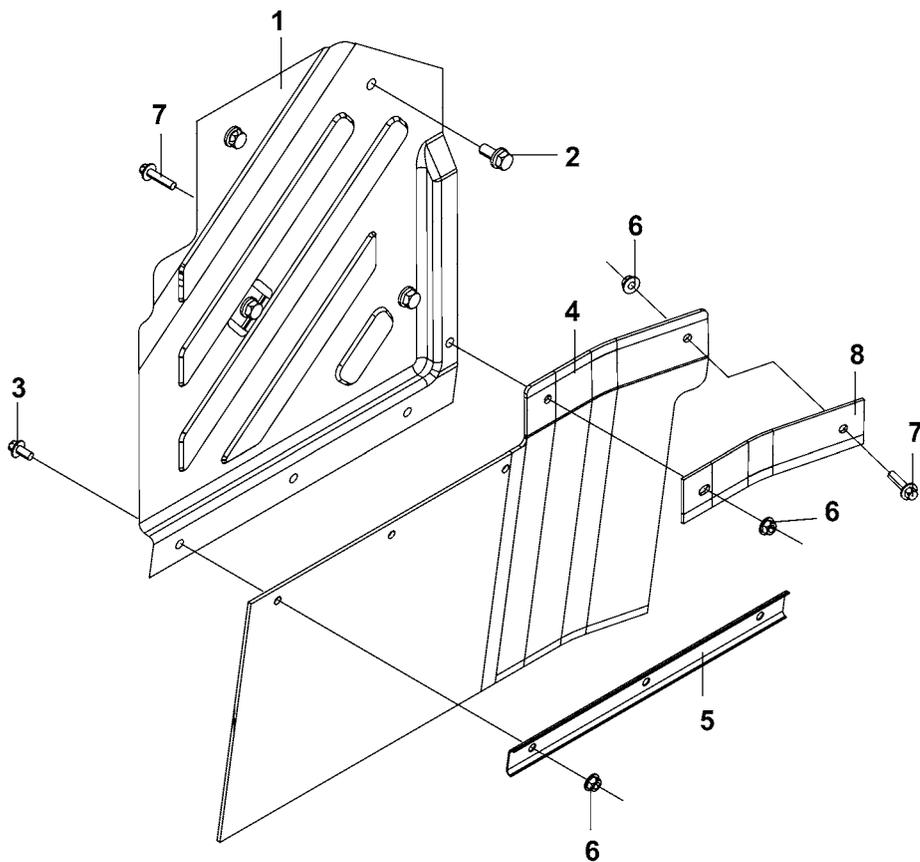

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403112-C0101	前右挡泥板_与左件对称	1		
2	Q1480820-Z6H	六角头螺栓和锥形弹性垫圈组合件	3		
3	Q1840612-Z6H	六角法兰面螺栓	3		
4	8403114-C0101	前右软挡泥板_与左件对称	1		
5	8403119-C0100	压条 - 前下软挡泥板	1		
6	Q32006-Z6H	法兰面螺母	5		
7	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
8	8403117-C0101	支架 - 前下软挡泥板	1		
	Q1480620-Z6H	六角头螺栓和锥形垫圈组合件	1		

8403E-C0100


左内挡泥板组

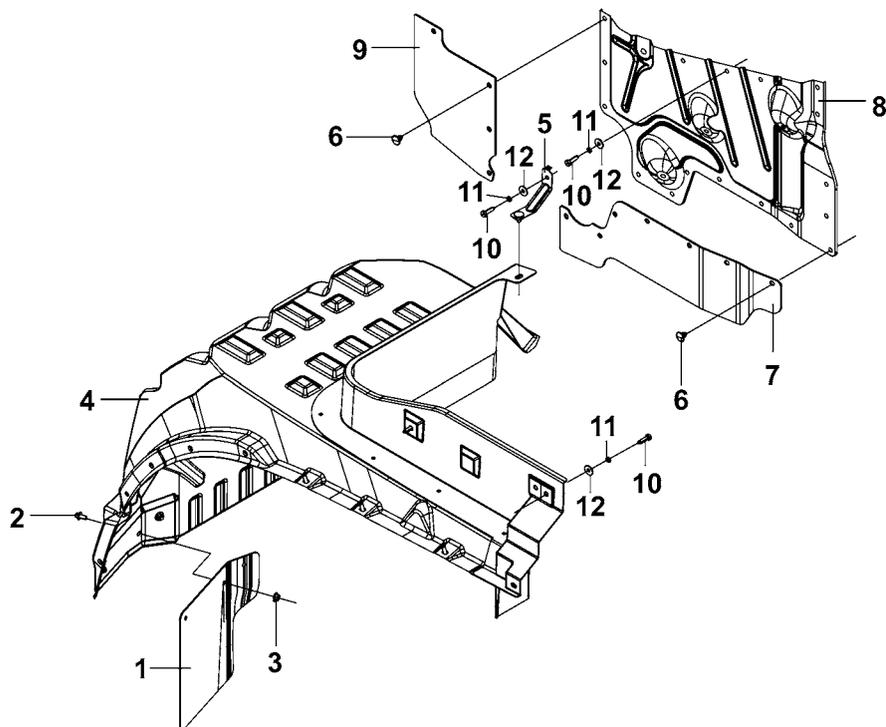

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403325-C0100	前左软挡泥板	1		
2	Q1840612-Z6H	六角法兰面螺栓	3		
3	Q32206-Z6H	全金属六角法兰面锁紧螺母	3		
4	8403319-C0100	左上内挡泥板总成	1		
5	8403359-C0100	左支架总成 - 上内挡泥板	1		
	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	10		
6	56N-02021	卡扣	11		
7	8403354-C0100	后纵向软挡泥板	1		
8	8403349-C0100	左纵向挡泥板	1		
9	8403353-C0100	前纵向软挡泥板	1		
10	RQ1760620-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	12		
11	Q40206-Z6H	大垫圈	14		
12	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	14		
	Q340B06-Z6H	I型六角螺母	10		

8403F-C0100


右内挡泥板组

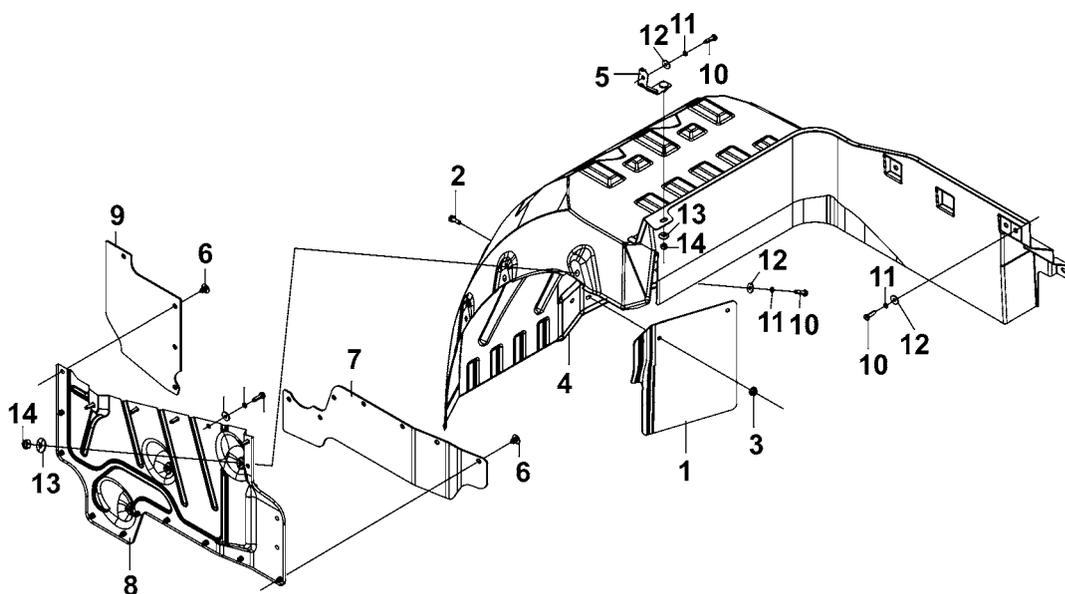

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403326-C0100	前右软挡泥板	1		
2	Q1840612-Z6H	六角法兰面螺栓	3		
3	Q32206-Z6H	全金属六角法兰面锁紧螺母	3		
4	8403320-C0100	右上内挡泥板总成	1		
5	8403360-C0100	右支架总成 - 上内挡泥板, 与左总成对称	1		
6	56N-02021	卡扣	11		
7	8403354-C0100	后纵向软挡泥板	1		
8	8403350-C0100	右纵向挡泥板	1		
9	8403353-C0100	前纵向软挡泥板	1		
10	RQ1760620-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	14		
11	Q40206-Z6H	大垫圈	14		
12	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	14		
13	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	10		
14	Q340B06-Z6H	I 型六角螺母	10		

8403G-C0100


左上轮罩组

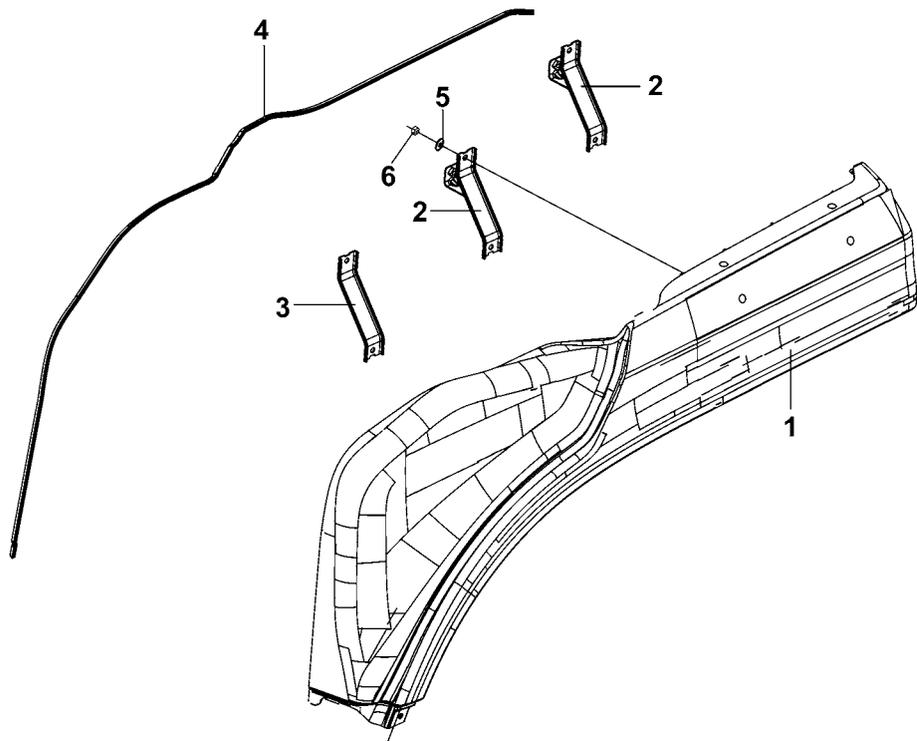

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403431-C0100	左上轮罩	1		
	8403438-C0100	螺栓 - 轮罩	20		
2	8403435-C0100	支架焊接总成	2		
3	8403436-C0100	支架 - 轮罩, B	3		
4	8403445-C0100	密封垫总成 - 上轮罩	1		
5	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	14		
6	Q340B06-Z6H	I型六角螺母	14		

8403H-C0100


右上轮罩组

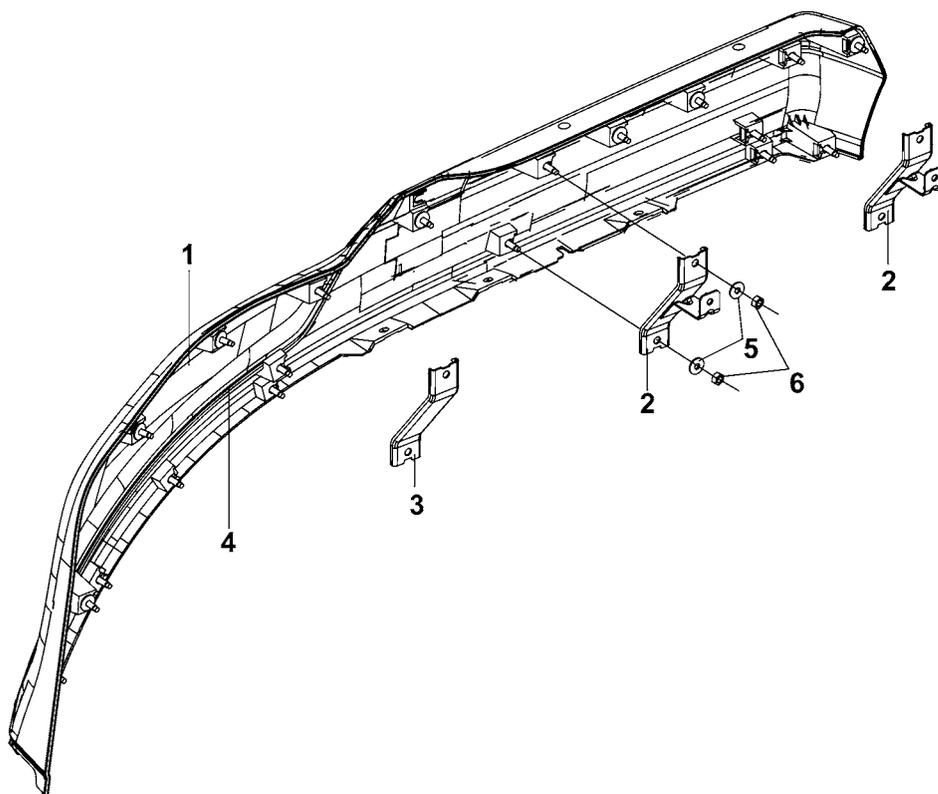

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403432-C0100	右上轮罩 - 与左件对称	1		
	8403438-C0100	螺栓 - 轮罩	20		
2	8403435-C0100	支架焊接总成	2		
3	8403436-C0100	支架 - 轮罩, B	3		
4	8403445-C0100	密封垫总成 - 上轮罩	1		
5	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	14		
6	Q340B06-Z6H	I型六角螺母	14		

8403J-C0101


左轮罩组 - 整车

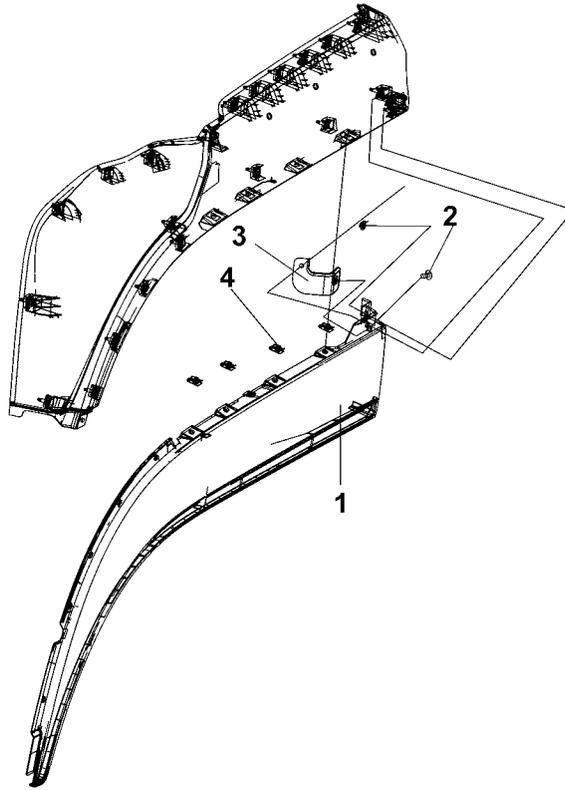

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403449-C0101	左下轮罩	1		
2	8403461-C0100	圆头螺栓	1		
	Q340B06-Z6H	I 型六角螺母	1		
3	8403455-C0100	左支架总成 - 轮罩	1		
4	8405902-C0100	弹片螺母	3		

8403K-C0101


右轮罩组 - 整车

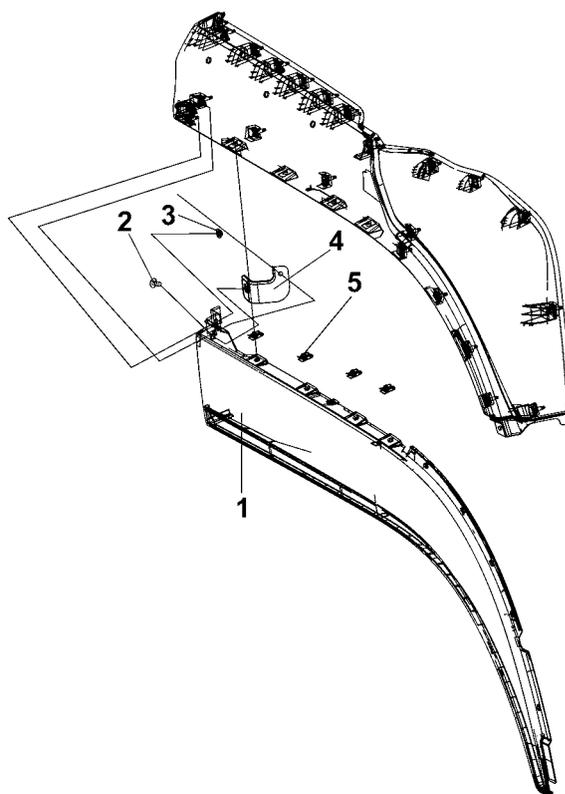

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403450-C0101	右下轮罩 - 与左件对称	1		
2	8403461-C0100	圆头螺栓	1		
3	8405901-C0100	锥型弹性垫圈	1		
	Q340B06-Z6H	螺母	1		
4	8403456-C0100	右支架总成 - 轮罩	1		
5	8405902-C0100	弹片螺母	3		

8403L-C0100


左隔音板组

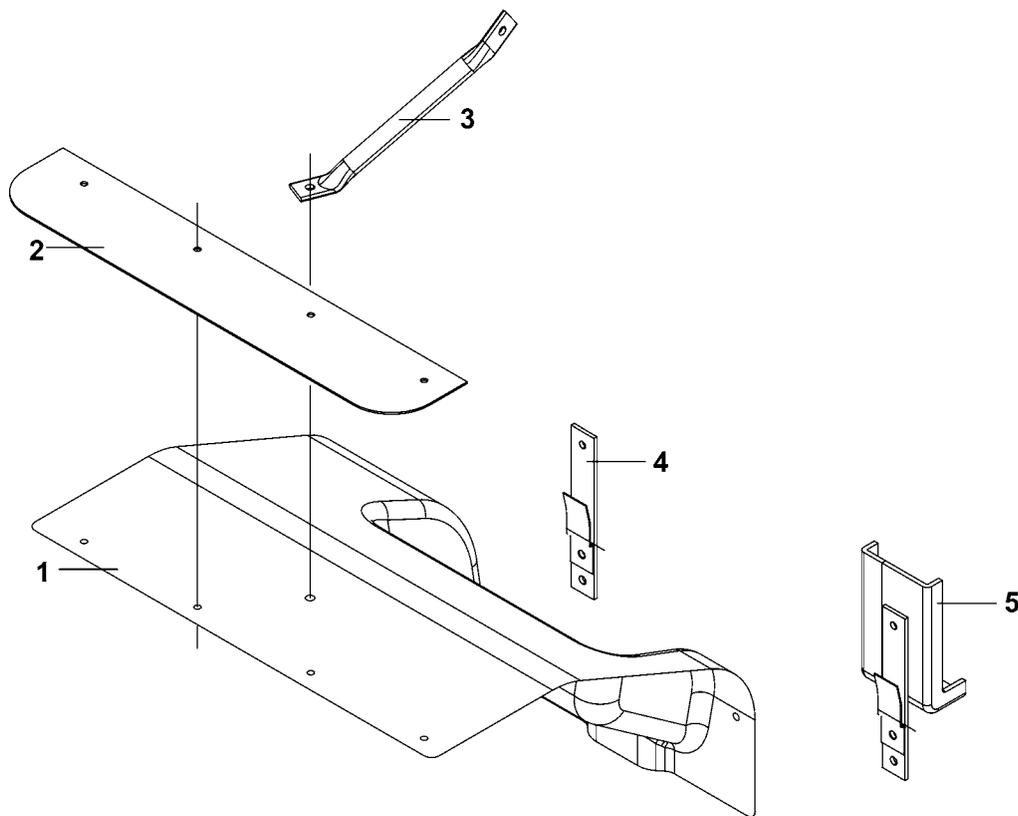

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403509-C0100	左隔音板	1		
	Q2140620-Z6H	十字槽盘头螺钉	4		
	Q340B06-Z6H	I 型六角螺母	4		
	Q40106-Z6H	平垫圈	4		
	Q40206-Z6H	大垫圈	4		
2	8403516-C0100	软挡泥板 - 左隔音板, B	1		
3	8403539-C0100	连接支架 C-T1 平台	1		
	Q340B10-Z6H	1 型六角螺母	2		
	Q150B1035-Z6H	六角头螺栓	2		
	Q40310-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
	Q40110-Z6H	平垫圈	2		
4	8403529-C0100	连接支架总成 A	1		
	RQ1760830-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	6		
	Q340B08-Z6H	1 型六角螺母	4		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
	Q40108-Z6H	平垫圈	4		
5	8403520-C0100	连接支架总成 B	1		

8403M-C0100


右隔音板组 - 整车

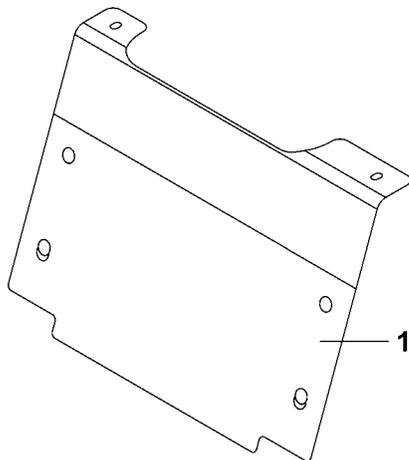

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8403510-C0100	右隔音板 - 整车 T1	1		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
	Q40106-Z6H	平垫圈	2		
	Q340B06-Z6H	I 型六角螺母	2		
	RQ1760620-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	2		

8405A-C0102


左脚踏板组 - 驾驶室

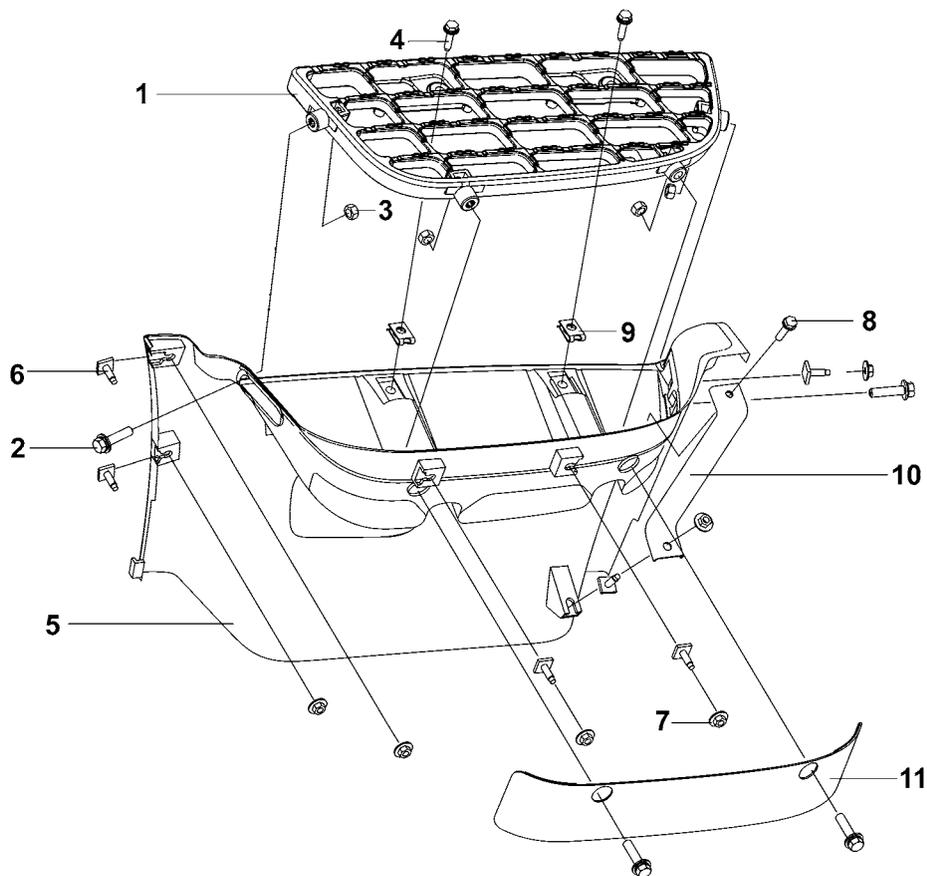


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8405209-C0100	左上脚踏板	1	易损件	
2	Q150B0835-Z6H	六角头螺栓	4		
	Q40108-Z6H	平垫圈	4		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
	8405903-C0100	小六角扁螺母	4		
3	Q340B06-Z6H	I型六角螺母	4		
4	RQ1760625-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	2		
	Q40106-Z6H	平垫圈	2		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
5	8405225-C0101	左上脚踏板护罩	1		
6	8403438-C0100	螺栓 - 轮罩	6		
	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	4		
	Q340B06-Z6H	I型六角螺母	1		
7	8405902-C0100	弹片螺母	2		
8	Q1400616-Z6H	六角头短圆柱端螺栓和平垫圈组合件	1		
9	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	1		
10	8405235-C0100	支架总成 - 踏板护罩	1		

8405A-C0102

左脚踏板组 - 驾驶室

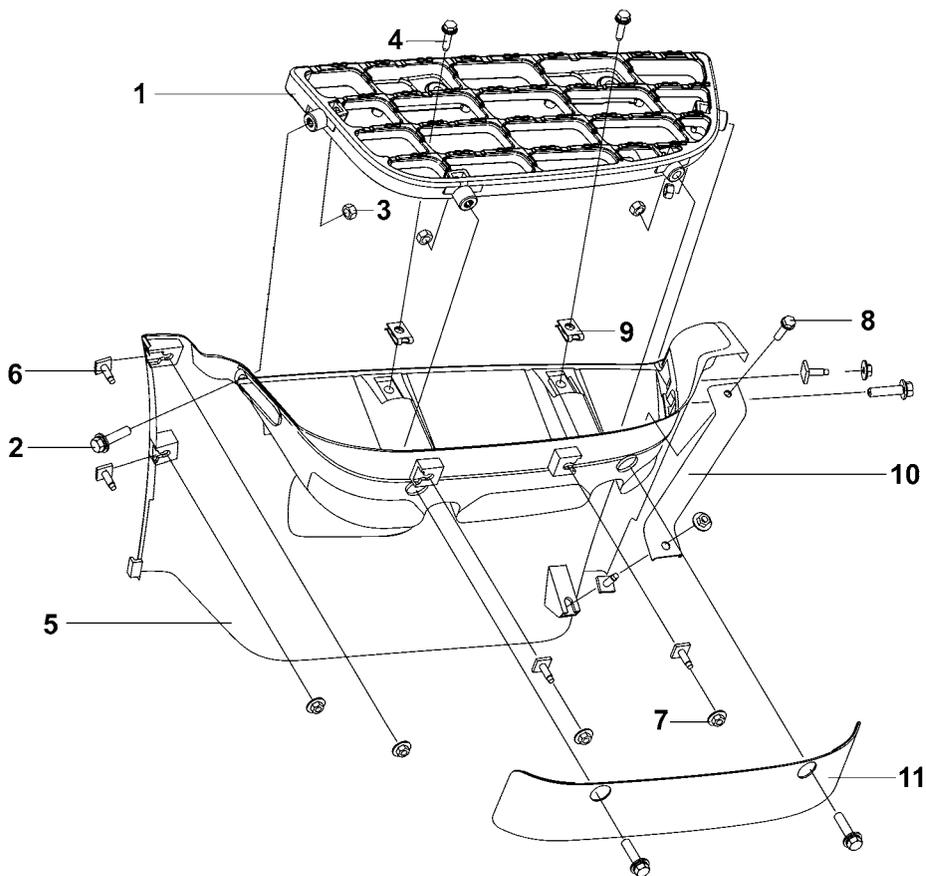


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
11	8405245-C0100	橡胶垫 - 踏板护罩	1		
	8405227-C0101	左罩盖 - 不装转向照地灯	1		

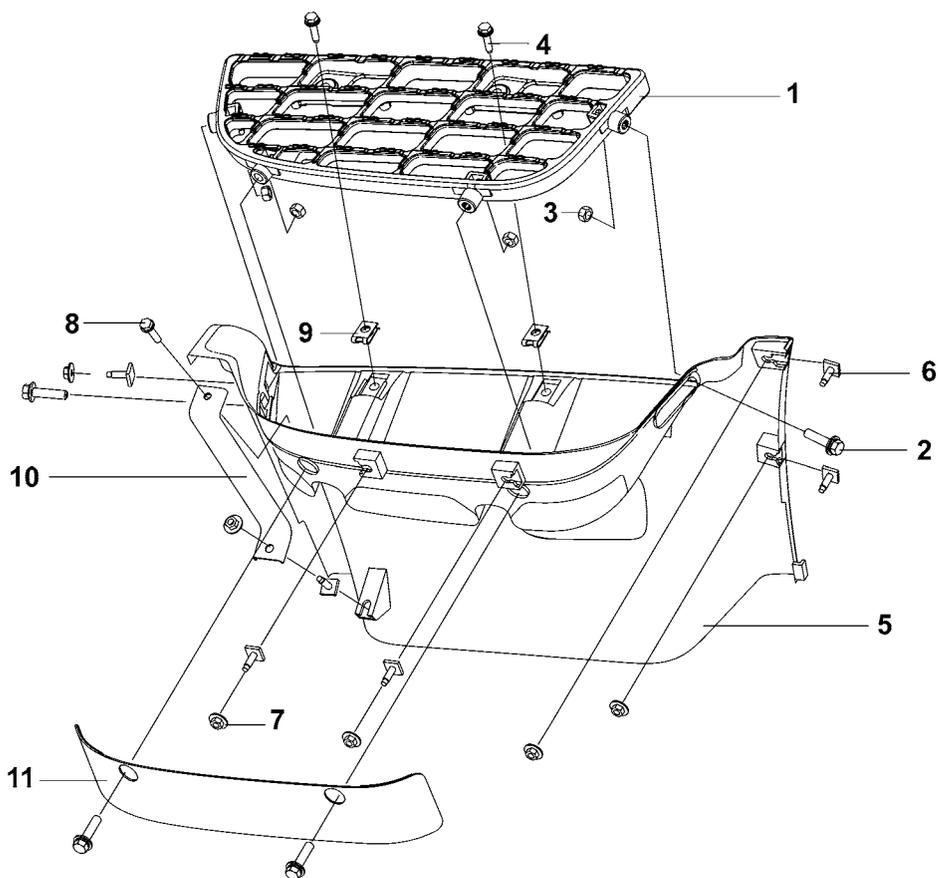

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8405210-C0100	右上脚踏板	1	易损件	
2	Q150B0835-Z6H	六角头螺栓	4		
	Q40108-Z6H	平垫圈	4		
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
	8405903-C0100	小六角扁螺母	4		
3	Q340B06-Z6H	I型六角螺母	4		
4	RQ1760625-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	2		
	Q40106-Z6H	平垫圈	2		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
5	8405226-C0101	右上脚踏板护罩	1		
6	8403438-C0100	螺栓 - 轮罩	6		
	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	4		
7	8405902-C0100	弹片螺母	2		
8	Q1400616-Z6H	六角头短圆柱端螺栓和平垫圈组合件	1		
9	8405901-C0100	锥形弹性垫圈	1		
	Q340B06-Z6H	I型六角螺母	1		
10	8405235-C0100	支架总成 - 踏板护罩	1		

8405B-C0102


右脚踏板组 - 驾驶室

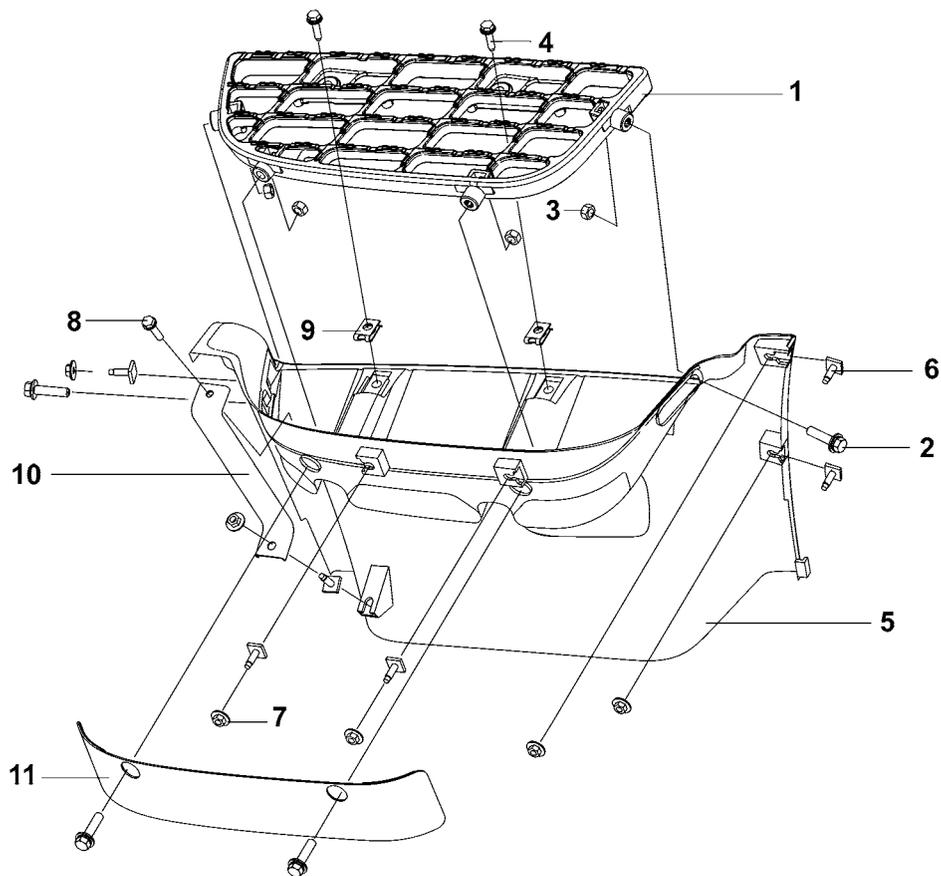

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
11	8405245-C0100	橡胶垫 - 踏板护罩	1		
	8405228-C0101	右罩盖 - 不装转向照地灯	1		

8405C-C0102


左脚踏板组 - 整车

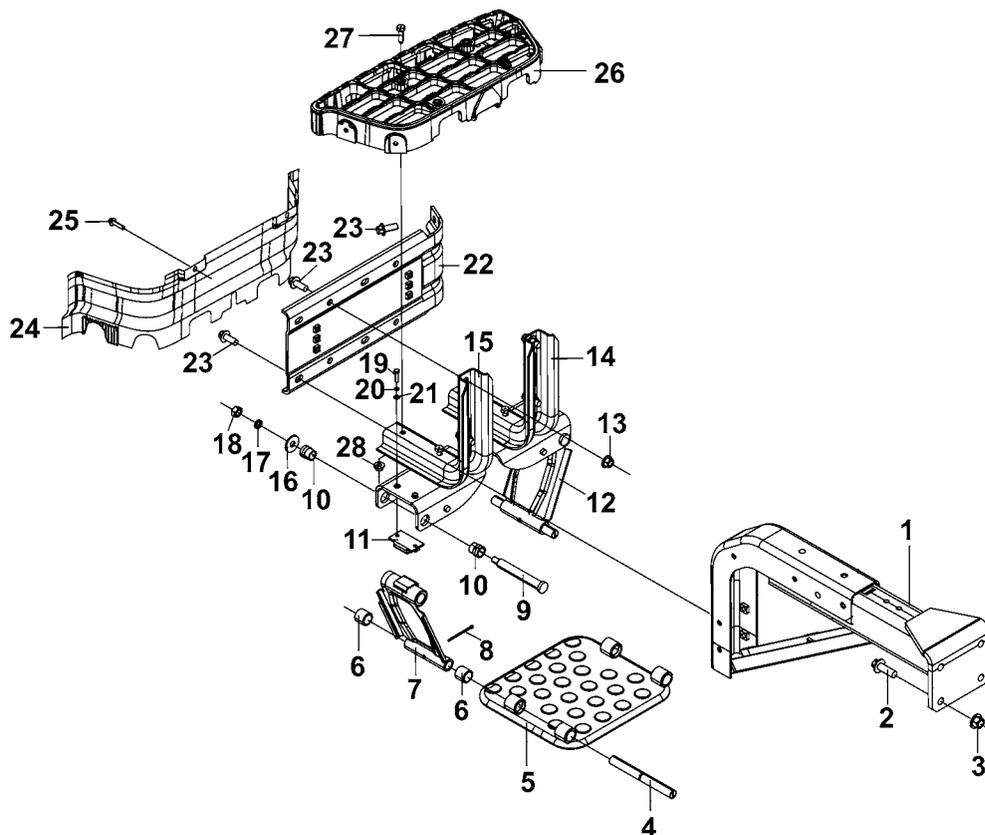

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8405369-C0101	左连接梁总成 - 车架	1		
2	Q1841235-Z6H	六角法兰面螺栓	4		
3	Q32012-Z6H	六角法兰面螺母	4		
4	8405449-C0100	下连接轴	2		
5	8405459-C0100	踏步焊接总成 - 下踏板	1		
6	8405452-C0100	衬套, B- 下连接轴	4		
7	8405430-C0100	连接支架焊接总成 B- 与连接支架焊接总成, A 对称	1		
8	Q500B3232	开口销	2		
9	8405445-C0100	上连接轴	2		
10	8405448-C0100	衬套 A- 上连接轴	4		
11	8405419-C0100	限位块焊接总成	2		
12	8405429-C0100	连接支架焊接总成, A	1		
13	Q32010	法兰面螺母	1		
14	8405409-C0100	托架焊接总成, A	1		
	8405348-C0101	托架 - 一级踏步	2		
15	8405410-C0100	托架焊接总成, B	1		
	8405348-C0101	托架 - 一级踏步	2		

8405C-C0102


左脚踏板组 - 整车

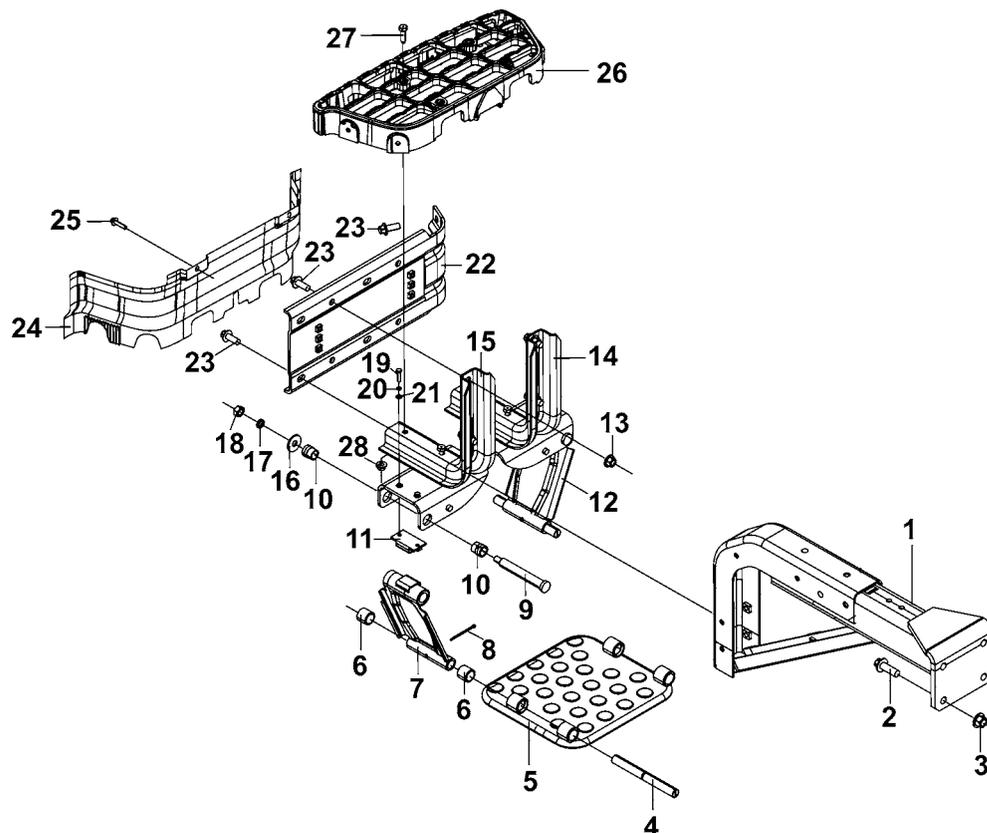


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
16	Q40210-Z6H	大垫圈	2		
17	Q40310-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
18	Q340B10-Z6H	I 型六角螺母	2		
19	Q150B0520-Z6H	六角头螺栓	4		
20	Q40305-Z6H	标准型弹簧垫圈	4		
21	Q40105-Z6H	平垫圈	2		
22	8405340-C0100	支撑梁总成 - 一级踏步	1		
23	Q1841025-Z6H	六角法兰面螺栓	14		
24	8405325-C0102	左下脚踏板护罩	1		
25	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
26	8405309-C0100	左下脚踏板	1		
27	Q150B0825-Z6H	六角头螺栓	4		
28	Q32008-Z6H	六角法兰面螺母	4		
	Q340B12	I 型六角螺母	2		
	Q40112	平垫圈	2		
	Q40312	弹簧垫圈	2		
	Q32010-Z6H	六角法兰面螺母	4		

8405D-C0102

右脚踏板组 - 整车

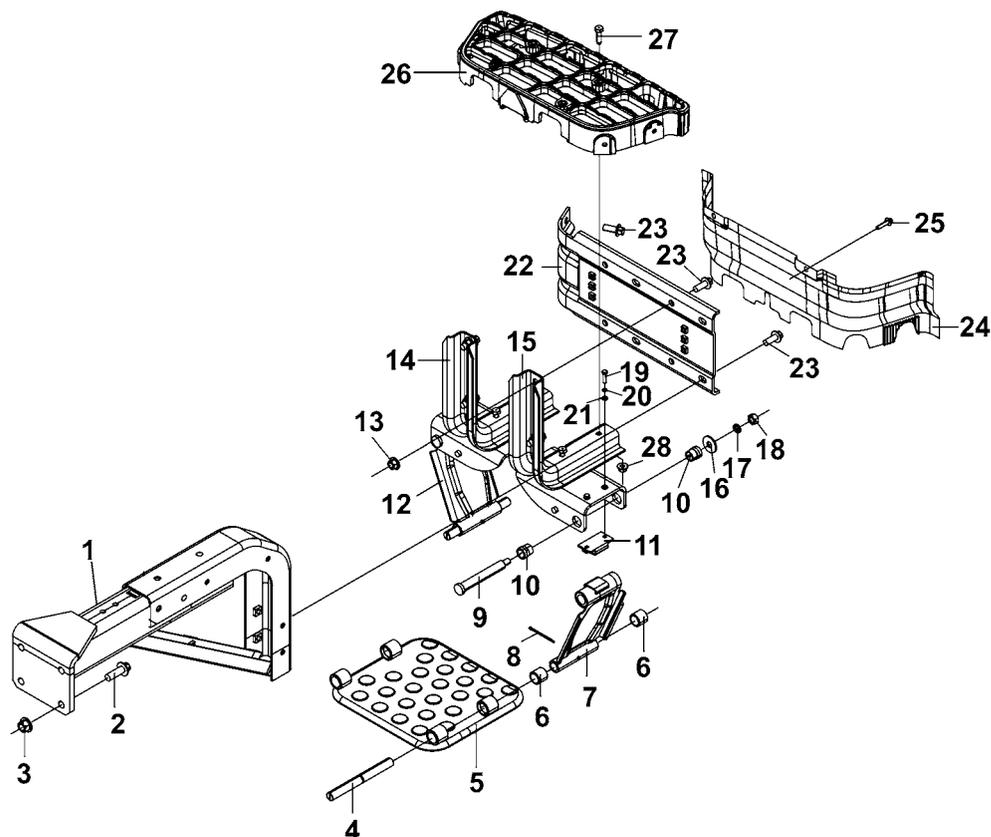


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8405370-C0101	右连接梁焊接总成 - 车架 - 与左总成对称	1		
2	Q1841235-Z6H	六角法兰面螺栓	4		
3	Q32012-Z6H	六角法兰面螺母	4		
4	8405449-C0100	下连接轴	2		
5	8405459-C0100	踏步焊接总成 - 下踏板	1		
6	8405452-C0100	衬套, B- 下连接轴	4		
7	8405430-C0100	连接支架焊接总成, B- 与连接支架焊接总成, A 对称	1		
8	Q500B3232	开口销	2		
9	8405445-C0100	上连接轴	2		
10	8405448-C0100	衬套 A- 上连接轴	4		
11	8405419-C0100	限位块焊接总成	2		
12	8405429-C0100	连接支架焊接总成, A	1		
13	Q32010	法兰面螺母	3		
14	8405409-C0100	托架焊接总成, A	1		
	8405348-C0101	托架 - 一级踏步	2		
15	8405410-C0100	托架焊接总成, B	1		
	8405348-C0101	托架 - 一级踏步	2		

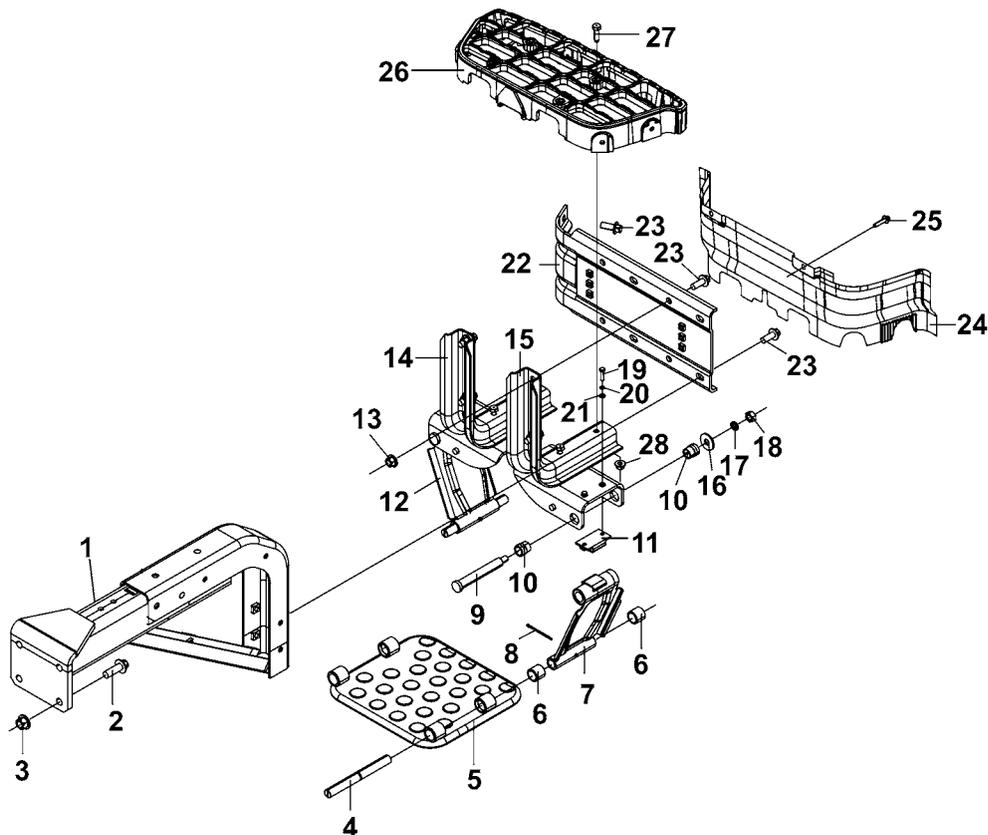

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
16	Q40210-Z6H	大垫圈	2		
17	Q40310-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
18	Q340B10-Z6H	I 型六角螺母	2		
19	Q150B0520-Z6H	六角头螺栓	6		
20	Q40305-Z6H	弹簧垫圈标准型弹簧垫圈	4		
21	Q40105-Z6H	平垫圈	4		
22	8405340-C0100	支撑梁总成 - 一级踏步	1		
23	Q1841025-Z6H	六角法兰面螺栓	14		
24	8405326-C0102	右下脚踏板护罩	1		
25	Q1840620-Z6H	六角法兰面螺栓	2		
26	8405310-C0100	右下脚踏板	1		
27	Q150B0825	螺栓	4		
28	Q32008	法兰面螺母	4		
	Q340B12	I 型六角螺母	2		
	Q40112	平垫圈	2		
	Q40312	弹簧垫圈	2		
	Q32010-Z6H	六角法兰面螺母	4		

8405D-C0102


右脚踏板组 - 整车

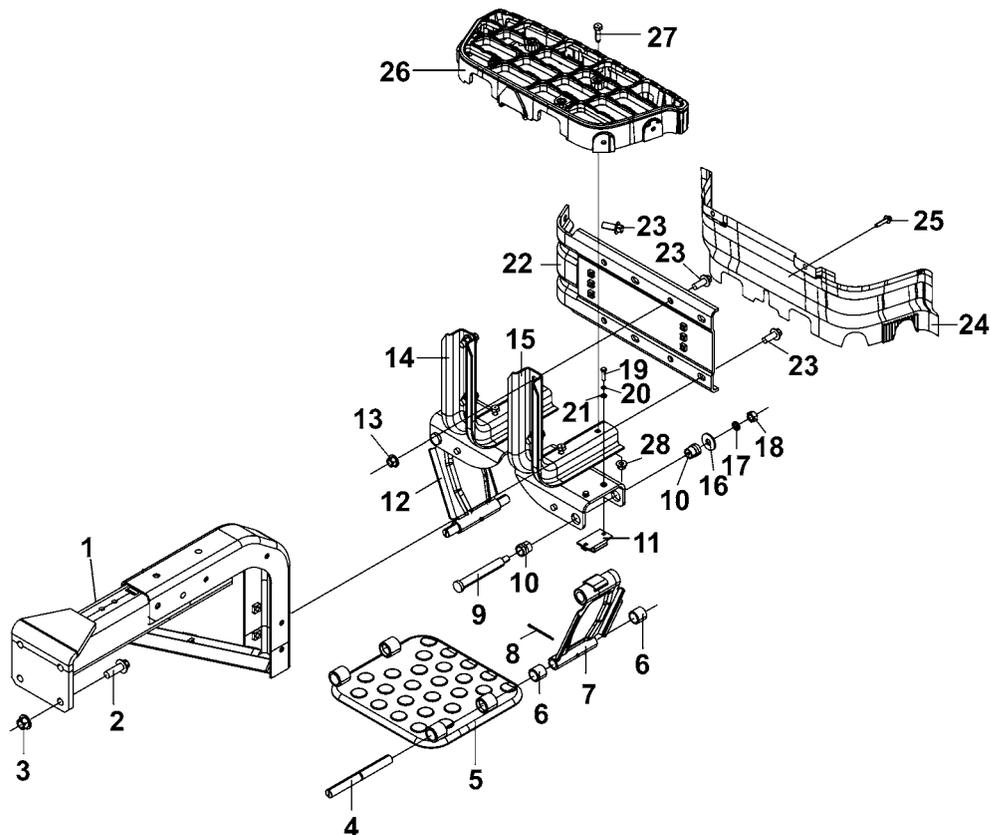

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	8405001-C0101GY	三级踏步总成工艺合件 (包括件 4~20)	1		

8406A-C0101


前保险杠组

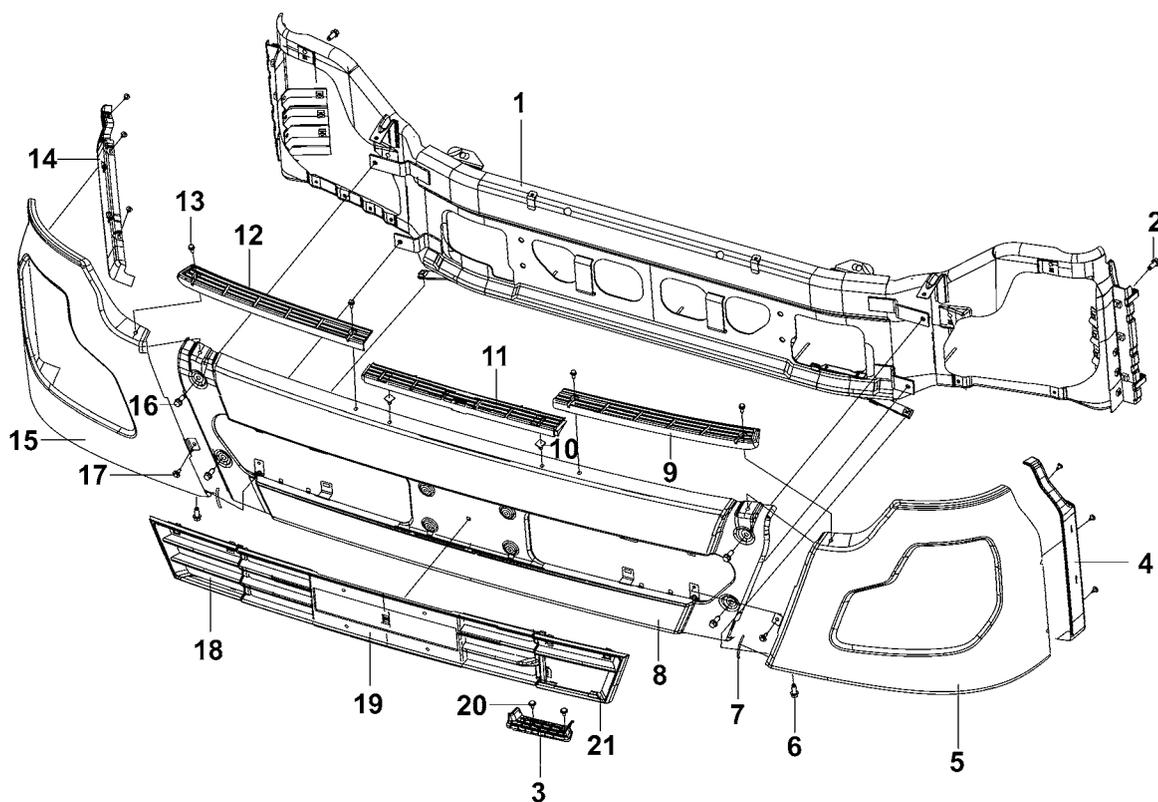

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	8406105-C0101	保险杠支架总成	1		
	8406115-C0101	保险杠支架焊接总成	1		
	8406159-C0101	左连接支架总成 - 一级踏步, A	1		
	8406160-C0101	右连接支架总成 - 一级踏步, 与左件对称	1		
	8406179-C0101	左下连接支架总成 - 保险	1		
	8406180-C0101	右下连接支架总成 - 与左件对称	1		
	Q150B1030-Z6H	六角头螺栓	6		
2	Q1841025-Z6H	六角法兰面螺栓	6		
3	8406045-C0100	脚踏板 - 保险杠	1		
4	8406059-C0101	左装饰罩 - 保险杠	1		
5	8406019-C0101	左侧保险杠总成	1		
6	Q1841025-Z6H	六角法兰面螺栓	1		
7	8406051-C0100	橡皮缓冲块 A - 保险杠	2		
8	8406010-C0101	中间保险杠总成	1		
9	8406079-C0100	左脚踏板 - 保险杠	1		
10	8406088-C0100	平头螺栓 - 中脚踏板	2		
11	8406085-C0100	中脚踏板 - 保险杠	1		

8406A-C0101


前保险杠组

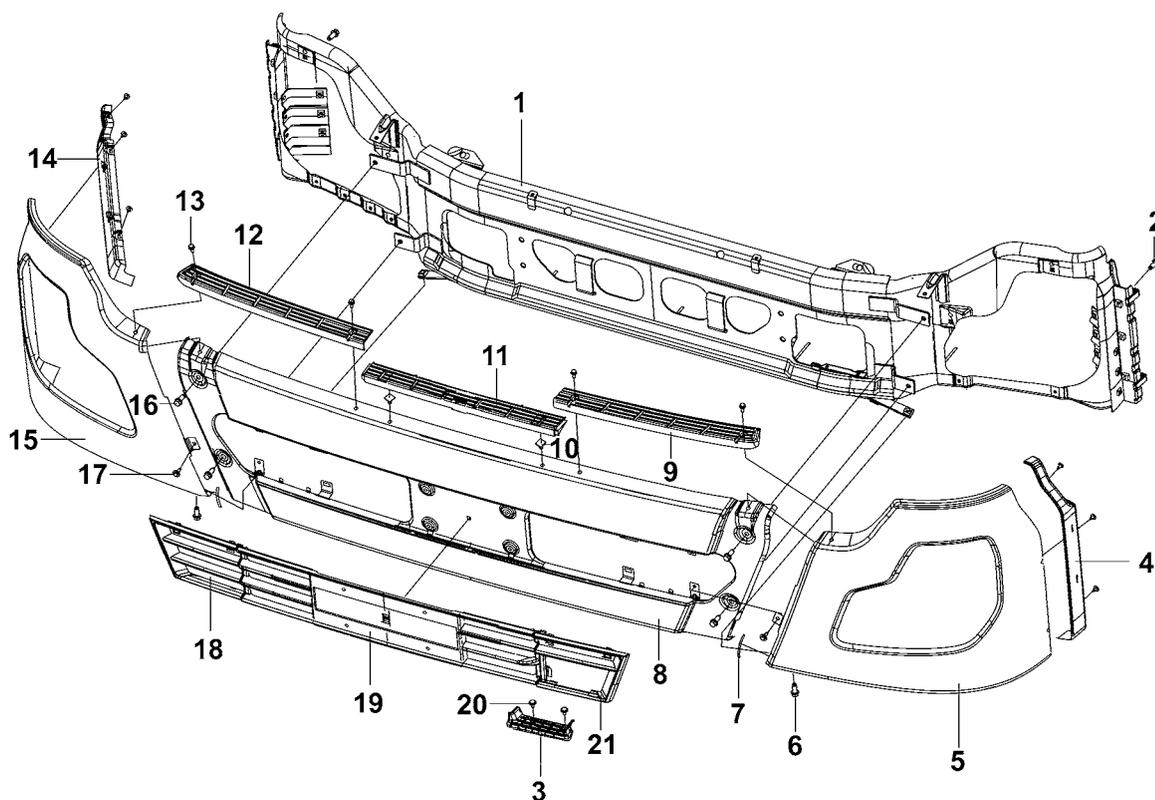

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
12	8406080-C0100	右脚踏板 - 保险杠	1		
13	RQ1760625-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	4		
	Q40106-Z6H	平垫圈	4		
	Q40306-Z6H	弹簧垫圈	4		
14	8406060-C0101	右装饰罩 - 保险杠	1		
15	8406020-C0101	右侧保险杠总成	1		
16	Q1841025-Z6H	六角法兰面螺栓	5		
17	RQ1760620-Z6H	十字槽六角头短圆端螺栓	2		
	Q40106-Z6H	平垫圈	2		
	Q40306-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
18	8406040-C0100	右脱钩销盖	1		
19	8406035-C0100	保险杠上格栅	1		
20	Q2140616-Z6H	十字槽盘头螺栓	2		
21	8406039-C0100	左脱钩销盖	1		
	Q2140516-Z6H	十字槽盘头螺钉	6		
	Q340B08-Z6H	I 型六角螺母	2		
	Q40108-Z6H	平垫圈	2		

8406A-C0101

前保险杠组

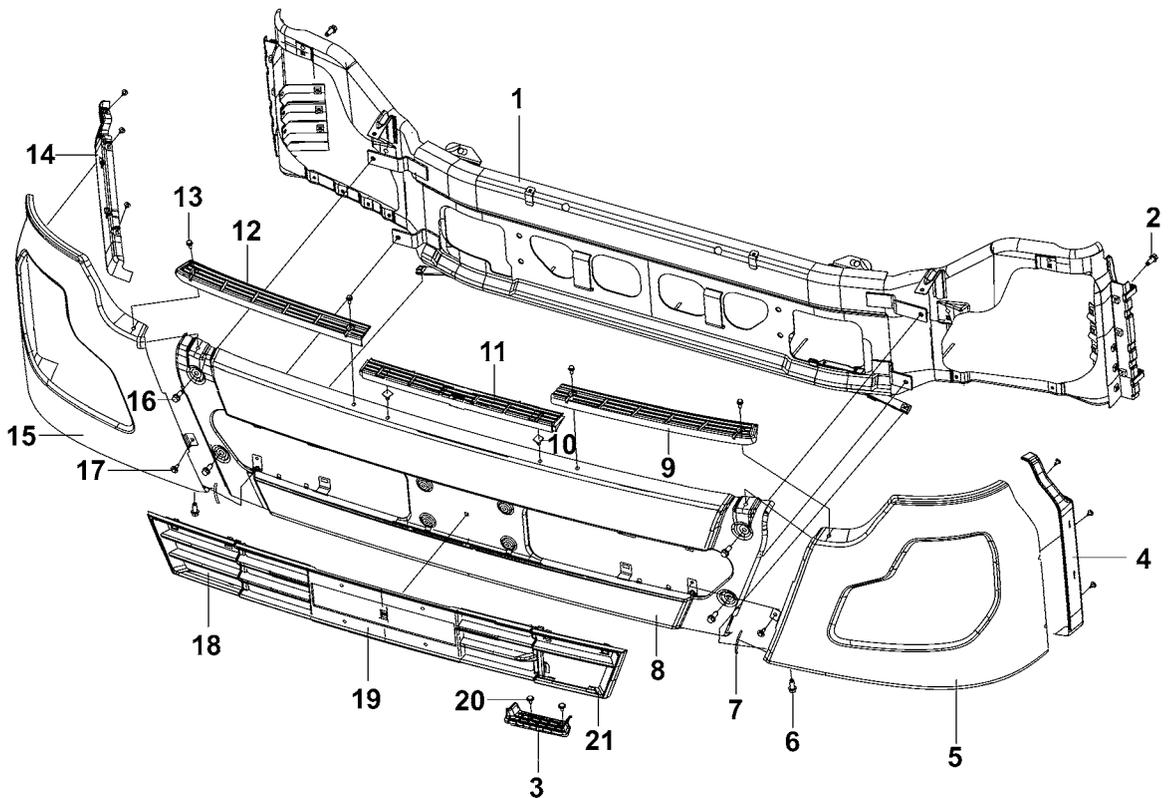

标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
	Q40308-Z6H	标准型弹簧垫圈	2		
	Q151B1220-Z6H-J0	六角头螺栓	2		
	Q150B1230-Z6H-J0	六角头螺栓	4		
	Q40205-Z6H	大垫圈	6		
	Q40112-Z6H	平垫圈	6		
	Q40312-Z6H	标准型弹簧垫圈	6		

配件目录调查表

版本号 :FWPT2293001071130-01

我们愿意采纳有助于改进本配件目录的任何建议或说明。请使用本调查表对配件目录作出评价。请选择合适的回答，并在下面的空格中填入其它说明。

	是	否
所需的资料很容易在本配件目录中找到吗？	_____	_____
资料易于阅读吗？	_____	_____
资料易于解读吗？	_____	_____
所提供的资料对于主题解释得清楚吗？	_____	_____
配件目录中的条目是否足够详细以便于在配件目录中查到？	_____	_____
重要内容是否得到了足够的强调？	_____	_____
插图易于理解吗？	_____	_____
文中的内容与图一致吗？	_____	_____
您使用总目录吗？	_____	_____
请解释调查表中回答 " 否 " 的原因：		

你觉得有助于改进本手册的其它说明：

邮政编码

地址

国家

省

市

公司

姓名

填写完毕后，请传真 0719-8887757，售后技术科收。

感谢使用。